
BMW Einbauanleitung

Teile und Zubehör

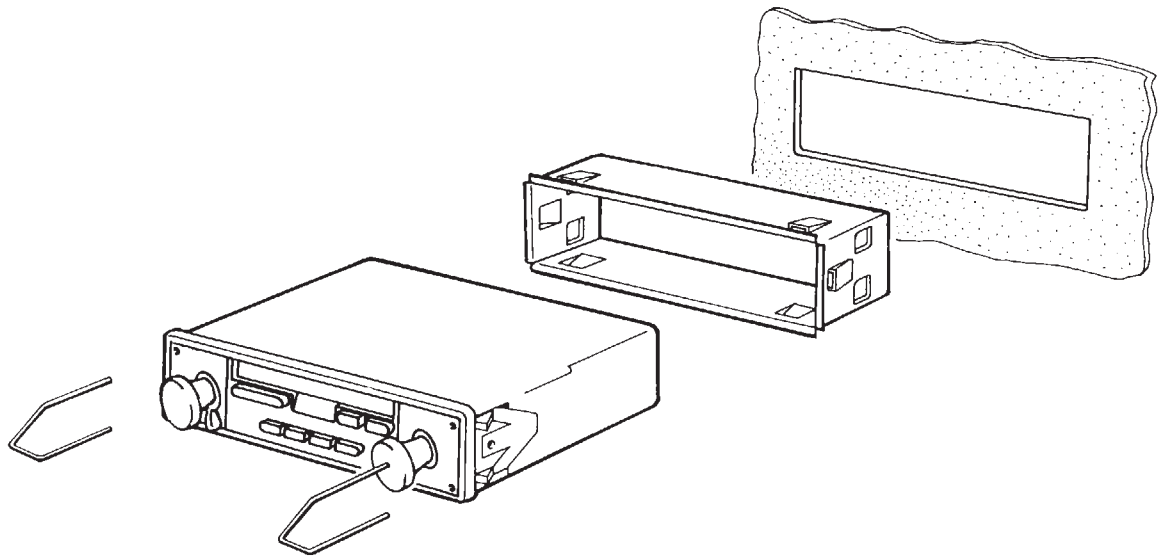

F 30 65 426

BMW Radio Bavaria Europa
BMW Radio Bavaria Cassette III
BMW Radio Bavaria CR Digital

Vorabausgabe! Sprachversionen folgen!
Preliminary edition — language versions will follow
édition préliminaire — versions en langues étrangères suivront
Edición preliminar — otros idiomas siguen sucesivamente
edizione preliminare — lingue straniere seguono
förhands edition — olika språkversioner kommer senare
Vooraf-editie — talen-versies volgen
edição preliminar — outros idiomas seguirão

Best.-Nr. 01 29 9 782 744 VIII/89 Printed in West Germany

source: www.ow.no

Montagehinweise
Zum Einbausatz Radio gehören der Radioträger, die Entriegelungshaken und der Adapter für Dauerstrom.
Welche Teile außerdem noch für den Einbau benötigt werden, ist der Einbauanleitung der jeweiligen Modellreihe zu entnehmen.

Der Einbau ist mit dem BMW Radio Bavaria Europa beschrieben. Die BMW Radiogeräte Bavaria Cassette III und Bavaria CR Digital werden in gleicher Weise eingebaut.


Bei Radiogeräten bis 9/89 und Leitungssatz ab 9/89 muß einer der folgenden Adapter verwendet werden:
Adapter 2 Kanal für Stereo-System (BMW 8 350 188) oder
Adapter 2 Kanal für Sound/Hifi-System (BMW 8 350 191).

1. Batterie abklemmen

Achtung
Beim BMW 5er- und 7er-Reihe Fehlerspeicher ausdrucken lassen. Durch das Abklemmen der Batterie werden die Fehlerspeicher gelöscht.

Minuspol der Fahrzeugbatterie abklemmen. Bei Fahrzeugen mit Zusatzbatterie (z.B. Autotelefon) den Minuspol der Zusatzbatterie im Gepäckraum abklemmen.


2. Radio einbauen

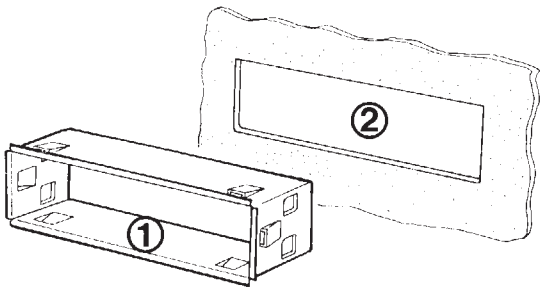

F 30 65 117

Blende vom Radioausschnitt (2) ausbauen.
Radioträger (1) bis zum Einrasten in den Radioausschnitt einschieben.

Leitungssatz und Radio bis 9/89

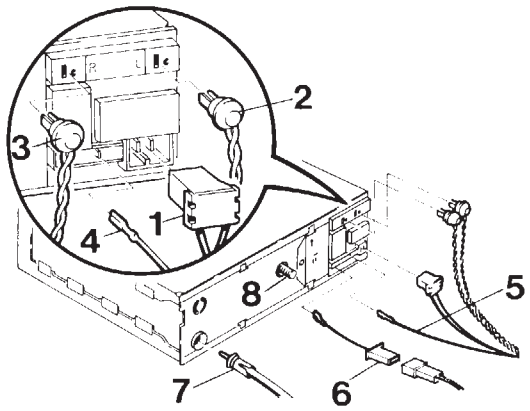


F 30 65 427

1 Kombistecker
2 Lautsprecheranschluß links (weiß)
3 Lautsprecheranschluß rechts (schwarz)
4 Anschluß Dauerstrom
5 Anschluß Antennenautomatik
6 Adapter Dauerstrom
7 Antennenanschluß

Hinweis
Bei den Radiogeräten Bavaria Europa und Bavaria Cassette III wird der Adapter Dauerstrom nicht benötigt.
Anschlüsse lt. Zeichnung herstellen.
Der zurückgebundene blaue Stecker wird nicht benötigt.
Gemäß der Einbauanleitung der entsprechenden Modellreihe den Halter an der Stiftschraube (8) anschrauben.


source: www.ow.no

Leitungssatz ab 9/89 und Radio bis 9/89

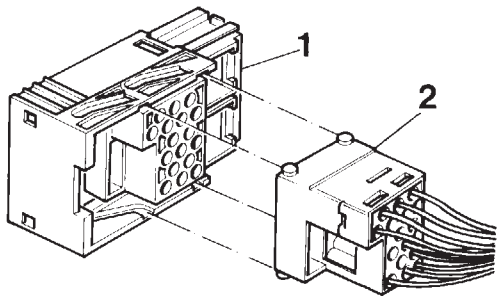

F 30 65 410


Ab 9/89 ist der Leitungssatz mit dem Buchsenkontakt (1) ausgestattet.
Für den Anschluß des Radios muß einer der folgenden Adapter verwendet werden:
Adapter für Stereo-System oder
Adapter für Sound/Hifi-System.
Stiftkontakt (2) des Adapters am Buchsenkontakt anschließen und sichern. Adapter und Antennenanschluß am Radio anschliessen (siehe F 30 65 427).

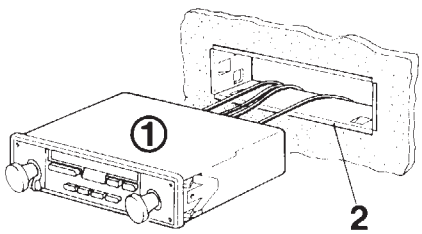

F 30 65 119

Radio (1) bis zum Einrasten in den Radioträger (2) einschieben.
Minuspol der Batterie(n) anklemmen und Funktionskontrolle durchführen.

3. Evtl. Radio ausbauen

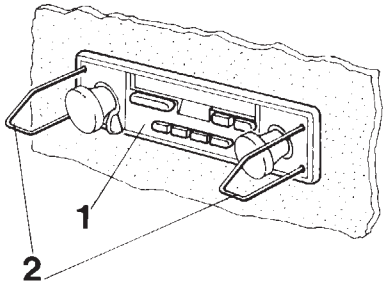

F 30 65 120

Entriegelungshaken (2) lt. Zeichnung in das Radio (1) eindrücken. Radio mit Entriegelungshaken vorsichtig herausziehen.

source: www.ow.no