source: www.obd.to

BMW Navigation


Kurzanleitung

⚠ Wichtig!

Die Benutzung des Navigationssystems entbindet nicht von der Eigenverantwortung des Fahrers. Beachten Sie die jeweils geltenden Verkehrsregeln. Verkehrsregeln haben immer Vorrang vor den Hinweisen des Navigationssystems.

Eingaben aus Gründen der Verkehrssicherheit nur bei stehendem Fahrzeug, bzw. vor Fahrtbeginn vornehmen.

Bedienelemente

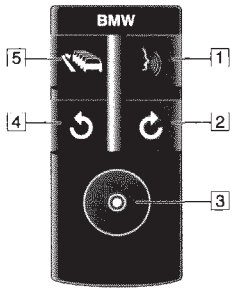

1 Aktuellen Hinweis wiederholen

2 Cursortaste rechts; Auswahl von Optionen

3 Entertaste; Bestätigung einer Auswahl

4 Cursortaste links; Auswahl von Optionen

5 Alternative Route anwählen

Nur Optionen in weißer Schrift sind anwählbar.

Ein-/Ausschalten



Das Navigationssystem wird zusammen mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Im Display erscheint zunächst ein Warnhinweis. Nach Bestätigung mit der Entertaste erscheint das Hauptmenü.

BMW Na

Nach einige
Navigationsf
weißer Schri

Zum Anwähl
einer der Cu
mit Entertast

Menüpunkte
Schrift.


Zieleing



Zur Eingabe

1. „Zieleinga
2. Ort Buchs
über „List
eingegeb
werden.
Ortsgrenz
3. Wenn ge
bank übe
len (z.B. S
4. Wenn ge

Hinweis: Be
nur Buchsta
bank gültig s
ergänzt.

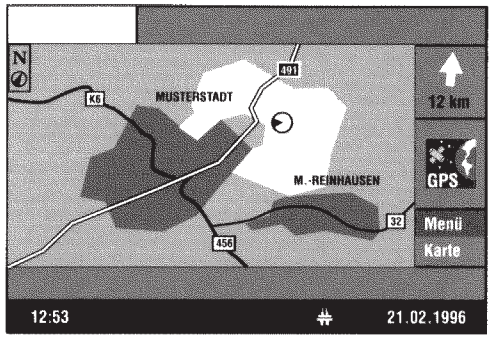


Die Karte zeigt die momentane Fahrzeugposition und die Fahrtrichtung an (schwarzes Symbol).

Sobald Sie einen digitalisierten Punkt erreichen, schaltet das System automatisch wieder auf Zielführung um und plant eine neue Route. Wird ein Hinweis nicht beachtet bzw. überhört oder kann aus verkehrstechnischen Gründen nicht beachtet werden, plant das System ebenfalls eine neue Route.

Zielführung mit Kartendarstellung

Wenn im Zielführungsbildschirm „Karte" ausgewählt wurde, erscheint eine Landkarte des aktuellen Standortes und ein vereinfachter Zielführungshinweis in der oberen rechten Ecke des Schirmes. Die aktuell geplante Route wird weiß dargestellt.

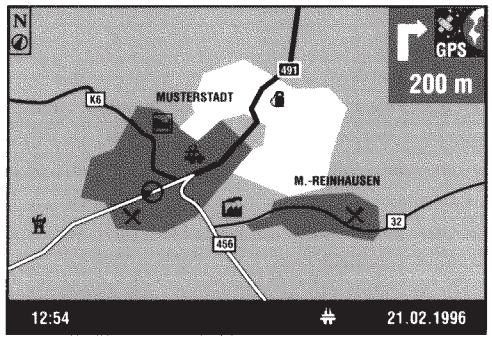

Durch Drücken der Entertaste kann ein Menü aufgerufen werden, das folgende Optionen bietet:

Ausrichtung: Kartenausrichtung „Nordweisend" oder „Fahrtrichtungsweisend".

Maßstab: Maßstab der Landkarte ändern.

Zurück: Zurück zum Zielführungsbildschirm.

Einstellungen



Zur Einstellung folgender Systemparameter:

Sprache: Auswahl der Landessprache für akustische und visuelle Hinweise.

Straßenart: Beeinflussung der Routenplanung (z.B. „optimiert nach Fahrtzeit").

Lautstärke: Änderung der Grundlautstärke für akustische Hinweise.

Datum/Uhr: Eingabe von Datum und Uhrzeit (nur nach Spannungsunterbrechung erforderlich) und Ein-/Ausschalten dieser Anzeigen.

Maßeinheiten: Umstellung des Maßsystems: „Metrisch" oder „Anglo-amerikanisch".

Diagnose/Kalib.: Diagnose und Kalibrierung des Systems, z.B. wenn Winterreifen aufgezogen werden.
Achtung: Die Kalibrierung des Navigationssystems sollte grundsätzlich nur von einer BMW Servicewerkstatt vorgenommen werden.

Zielf. Konfig.: Auswahl der Hinweise, die im Zielführungsbildschirm angezeigt werden sollen.

Zurück: Zurück zum Hauptmenü.

Stand-by

„Stand-by" wählen, um visuelle und akustische Meldungen vom Navigationssystem auszuschalten. Das System bleibt im Hintergrund aktiv.

Eine der Cursortasten oder Entertaste drücken, um Display und akustische Meldungen wieder zu aktivieren.

Standorteingabe

Zur Information oder zur Korrektur des momentanen Fahrzeugstandortes. Der aktuelle Fahrzeugstandort wird im Display angezeigt und kann wie unter „Zieleingabe" geändert werden.

Die Änderung des Standortes ist nur erforderlich, wenn das Navigationssystem einen offenkundig falschen Standort des Fahrzeugs meldet.

Alternative Route

Mit der Taste „Alternative Route" [5] kann das Navigationssystem während der Zielführung veranlaßt werden, für die nächsten ca. 10 km eine alternative Route zu planen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn ein Stau umgangen werden soll.

Eine Sicherheitsabfrage verhindert, daß diese Funktion versehentlich ausgeführt wird.

Ändern der Grundlautstärke

Beachten Sie, daß der Lautstärkeregler am Display auf Mittelstellung gedreht ist (Mittelraste).

1. Option „Lautstärke" im Menü „System Daten" wählen.
2. Entertaste drücken. Sie hören einen Summton mit der aktuell eingestellten Grundlautstärke.
3. Ändern Sie die Lautstärke mit den Cursortasten.
4. Speichern Sie die Einstellung mit der Entertaste.

Best.-Nr. 01 20 9 789 960 deutsch
3112 316 0779.1
02.96/ri

source: www.ow.no