source:www.obd.to

Navigation BMW


Notice succincte

⚠ Important

L'utilisation du système de navigation ne vous dégage de votre responsabilité personnelle en tant que conducteur. Respectez les règles du code de la route applicables à l'endroit où vous vous trouvez. La surveillance du trafic à l'extérieur a la priorité sur l'observation du contenu de l'écran.

Pour des questions de sécurité de conduite, ne programmez le système de navigation que véhicule immobile et avant de vous mettre en route.

Eléments de commande

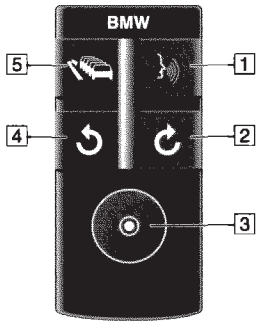

1 Répéter le message parlé actuel.

2 Touche curseur droite; sélection d'options

3 Touche Enter; validation d'une option


4 Touche curseur gauche; sélection d'options

5 Sélection d'un itinéraire bis

Seules les options en caractères blancs sont sélectables.

Enclenchement/Coupure

Le système de navigation est asservi au circuit d'allumage du véhicule. Lorsque vous enclenchez l'allumage, un message

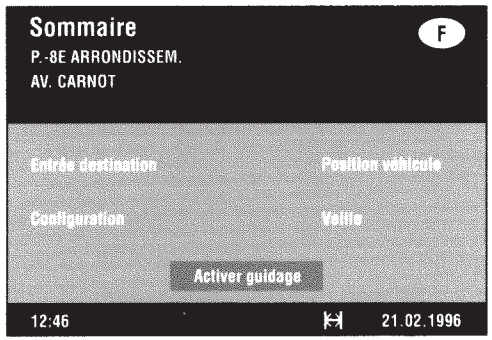

d'avertissement relatif à l'utilisation du système s'affiche. Le menu principal ("Sommaire") s'affiche une fois que vous avez confirmé ce message en appuyant sur la touche Enter.


Le système s'initialise en quelques secondes et vous pouvez maintenant sélectionner les fonctions de navigation (options en caractères blancs).

Pour sélectionner une option, déplacez le curseur (case sombre) au moyen des touches curseur. Amenez-le sur le point de menu désiré validez par la touche Enter.

Les points de menu qui ne sont pas sélectables apparaissent en caractères noirs.

Entrée destination

Cette option permet de programmer la destination.

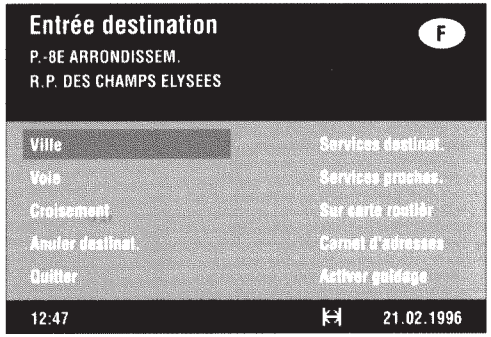

1. Sélectionnez l'option "Entrée destination" dans le menu principal puis validez ce choix.
2. A l'aide de la machine à écrire, tapez les lettres de la localité ou programmez-la par la "Liste" puis validez par "OK".


   Dès qu'une destination a été programmée, vous pouvez sélectionner l'option "Activer guidage". Le guidage est assuré jusqu'à l'entrée de la ville/localité.
3. Si vous le désirez, programmez la voie (rue/route) ou sélectionnez une entrée figurant dans la banque de données par le biais de l'option "Services destination" ou "Services proches" (par exemple dans le centre-ville).
4. Si vous le désirez, indiquez un carrefour.

Remarque: si vous utilisez la machine à écrire, le système n'admet que les lettres valides en fonction du contenu de la banque de données. Lorsque le système reconnaît certaines lettres d'un nom, il finit de l'écrire automatiquement.

Guidage

Si une destination valide et l'option "Activer guidage" ont été sélectionnées dans le menu principal ou dans le menu d'entrée de la destination, l'image de guidage s'affiche sur l'écran.

L'image de guidage affiche les informations suivantes (à titre d'exemple):

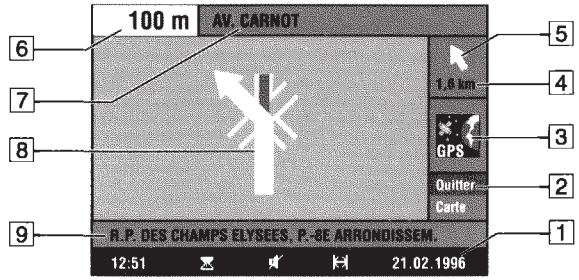

1 Ligne d'état contenant l'heure, la date, le critère de calcul d'itinéraire, messages parlés "ARRET".

2 Menu de sélection: menu principal ou représentation de l'itinéraire sur carte routière.

3 Etat de réception GPS: lorsque les données de position du récepteur GPS sont valides, un satellite s'affiche dans le logotype (GPS = Global Positioning System).

4 Distance vous séparant de la destination (kilométrage réel de l'itinéraire dès que ce dernier a été calculé).

5 Direction de la destination

6 Distance vous séparant du message parlé suivant (prévenant d'un changement de direction).

7 Prochaine route: rue/route vers laquelle vous devrez bifurquer lors de l'émission du prochain message parlé.


8 Infos de guidage. Les changements de direction sont en outre signalés par des messages parlés.

9 Position actuelle du véhicule. Nom de la ville et de la rue/route lorsque ces données sont numérisées dans la banque de données.

Le système de navigation commute de l'image de guidage à l'image de la carte (voir au verso) lorsque vous quittez un territoire numérisé. Dans ce cas, le système ne peut plus calculer d'itinéraire. Dans ce cas, rejoignez une route numérisée (affichée).

Pour répéter le message parlé actuel, appuyez sur la touche 1 "Répéter message" de la télécommande.

Source: www.ow.no

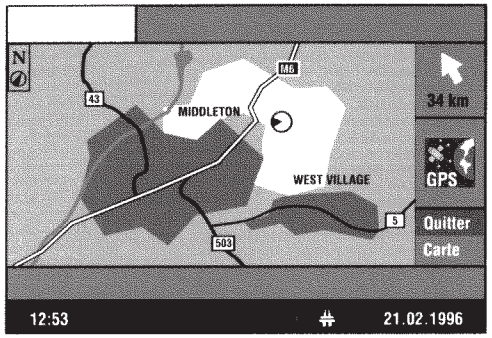


La carte affiche la position actuelle du véhicule ainsi que sa direction (symbole en noir).

Dès que vous atteignez un point numérisé, la système commute automatiquement sur le guidage et calcule un nouvel itinéraire. Si vous n'avez pas écouté un message particulier, si vous n'y avez pas fait attention ou si vous ne pouvez pas en tenir compte en présence d'itinéraires obligatoires, le système de navigation calcule automatiquement un nouvel itinéraire.

Guidage avec affichage de la carte

Si vous avez sélectionné l'option "Carte" sur l'image de guidage, une carte routière où figure le véhicule s'affiche accompagnée d'un message de guidage simplifié situé en haut à droite de l'écran. L'itinéraire calculé actuel est représenté en blanc. Appuyez sur la touche Enter pour appeler un menu contenant les options suivantes:

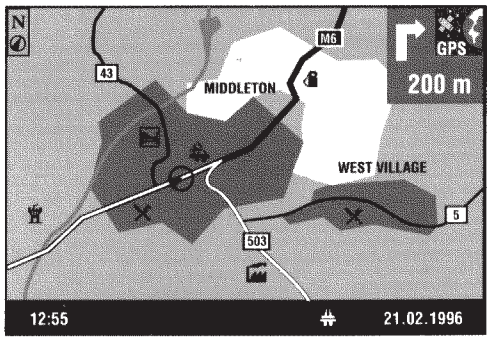


Orientation: Orientation de la carte au "Nord" ou "Véhicule".

Echelle: Modification de l'échelle de la carte.

Retour: Retour à l'image de guidage.

Configuration

Ce menu permet de régler les paramètres suivants du système:

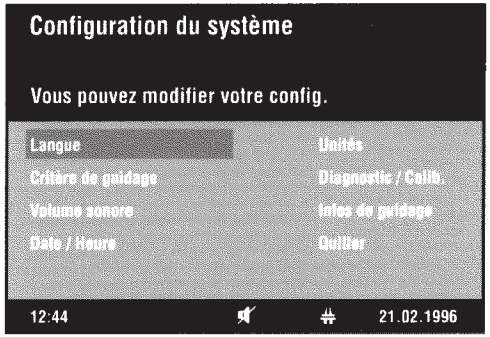

Langue Sélectionner la langue dans laquelle les messages parlés et visuels seront émis.

Critère de guidage: Pour influencer le calcul de l'itinéraire (par ex. "Optimisé selon le temps de parcours").

Volume sonore: Modification du volume de référence des messages parlés.

Date/Heure: Programmation de la date et de l'heure (nécessaire seulement après une coupure de courant), (in)activation de la date et de l'heure.

Unités: Conversion du système de mesure: "Métriques" ou "Anglo-saxones".

Diagnotic/Calib.: Diagnostic et calibration du système de navigation par exemple après le montage de pneus neige.

Attention: ne confiez fondamentalement la calibration du système de navigation qu'à un concessionnaire BMW agréé.

Infos de guidage: Sélection des messages qui devront s'afficher sur l'image de guidage.

Retour: Retour au menu principal.

Veille

Sélectionnez "Veille" pour inactiver les messages audio-visuels du système de navigation. Néanmoins, les fonctions navigatrices du système demeurent actives en arrière plan.

Appuyez sur l'une des touches curseur ou sur la touche Enter pour activer à nouveau l'écran et les messages parlés.

Entrée de la position véhicule

Cette option renseigne sur la position actuelle du véhicule ou permet de la corriger. La position actuelle du véhicule apparaît sur l'écran et peut être modifiée sous l'option "Entrée destination".

Modifier la position du véhicule ne s'impose que lorsque le système de navigation indique une position visiblement fausse.

Itinéraire bis

La touche "Itinéraire bis" 5 permet de demander au système de navigation, pendant le guidage, de calculer un itinéraire de rechange pour les 10 prochains kilomètres environ. Cette option est particulièrement pratique lorsqu'il s'agit de contourner un bouchon.

Pour empêcher l'exécution de l'ordre au cas où vous auriez appuyé sur la touche par inadvertance, le système de navigation demande si vous voulez réellement calculer un itinéraire bis.

Modification du volume de référence

Vérifiez que le potentiomètre du volume sur l'écran est bien réglé sur la position médiane (cran du milieu).

1. Dans le menu "Configuration du système", sélectionnez l'option "Volume sonore".
2. Appuyez sur la touche Enter. Vous entendez un bourdonnement avec le volume de référence tel que réglé actuellement.
3. A l'aide des touches curseur, modifiez le volume.
4. Appuyez sur la touche Enter pour valider le réglage.

Best.-Nr. 01 22 9 789 962 französisch 3112 316 0782.1
02.96/ri