sourcing www.bmw.no

BMW Navigation


Brevi istruzioni sull'uso

⚠ Importante!

L'impiego del sistema di navigazione non dispensa il conducente dalla propria responsabilità. Osservate le vigenti leggi della circolazione. Le norme della circolazione hanno sempre priorità di fronte alle indicazioni del sistema di navigazione.

Per motivi di sicurezza della circolazione effettuare le relative immisioni a veicolo fermo rispett. prima della partenza.

Elementi di comando

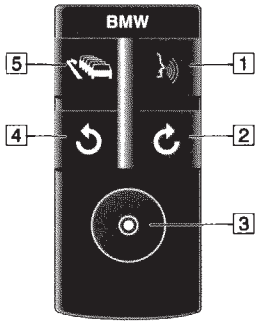

1 Ripetizione dell'attuale indicazione parlata.

2 Tasto cursore destro; selezione opzioni.

3 Tasto „Enter"; conferma una selezione.

4 Tasto cursore sinistro; selezione opzioni.

5 Selezionare itinerari alternativi.

Sono selezionabili solo le opzioni in carattere bianco.

Accendere/Spegnere

Il sistema di navigazione viene acceso o spento insieme all'accensione della macchina. Dapprima appare un avvertimento sul display. Dopo la conferma con il tasto Enter appare il menu „Selezione principale".




Dopo pochi secondi il sistema è inizializzato e potrete selezionare le funzioni di navigazione (opzioni con caratteri bianchi).

Per la selezione di una opzione muovete il cursore (campo scuro) con uno dei tasti cursore sulla voce del menu desiderata e confermatela azionando il tasto Enter.

Le voci del menu che non selezionabili appaiono in carattere nero.

Immettere destinazione

Per immettere la meta del viaggio

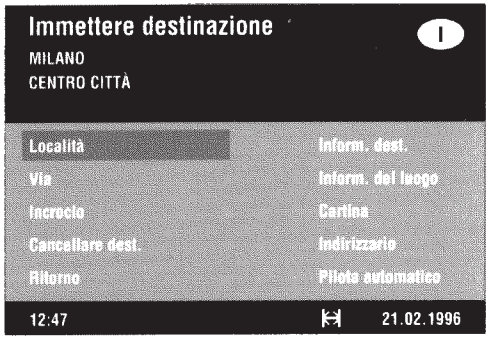

1. Selezionate „Destinazione" nel menu principale e confermatela.
2. Immettere il nome della località lettera per lettera con l'aiuto della macchina da scrivere oppure mediante la „Rubrica" e poi confermate con „OK".


   Non appena immesso la destinazione, potete selezionare anche l'opzione „Pilota automatico". Il pilota vi guiderà poi fino al limite della città o della località.
3. Se desiderato, immettete la strada o selezionate la registrazione nella banca dati mediante „Inform. dest." oppure „Inform. del luogo".(ad es. centro città).
4. Se desiderato, immettete incrocio

Indicazione: Immettendo con la macchina da scrivere, il sistema accetterà solo quelle lettere, che sono valide secondo il contenuto della banca dati. Quando l'immissione è perfettamente chiara il sistema completerà automaticamente il nome che state digitando.

Pilota automatico

Quando avete immesso una destinazione valida e nel menu principale o nel menu immissione destinazione avete selezionato „Pilota automatico", appare il video del pilota automatico.

Sul video del pilota automatico vengono visualizzate le seguenti informazioni (esempio):

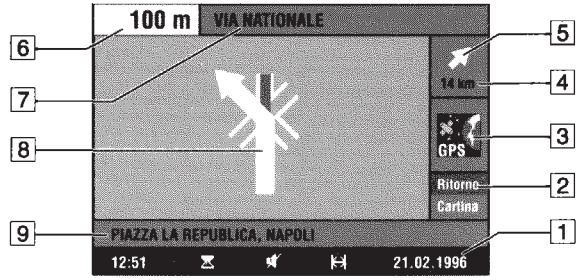

1 Riga di stato con ora, data, criteri per la scelta dell'itinerario, indicazioni parlate spente „Off".

2 Menu di selezione: menu principale rispett.rappresentazione carta dell'itinerario.

3 Stato GPS: quando i dati di posizione dell'unità di ricezione GPS sono validi, nel logo appare un piccolo satellite verde (GPS = Global Positioning System).

4 Distanza fino alla meta (puro percorso, non appena un itinerario è programmato).

5 Freccia sulla meta.

6 Distanza fino alla prossima indicazione (cambiamento di direzione di marcia).

7 Svolta prossima strada: strada in cui alla prossima indicazione si deve entrare.


8 Indicazione del pilota automatico. I cambiamenti di direzione vengono dati anche a voce.

9 Posizione momentanea del veicolo, nome della località e della strada, se si trovano digitalizzati nella banca dati.

Il sistema commuta automaticamente da video pilota automatico su rappresentazione cartina (vedi retro), non appena lasciate la zona digitalizzata. In questo caso non è possibile programmare alcun itinerario. Procedete in questo caso verso una strada digitalizzata (indicata) sulla cartina.

Per riascoltare l'attuale indicazione parlata premere il tasto 1 „Ripetizione messaggio" sul telecomando.

Source: www.ow.no

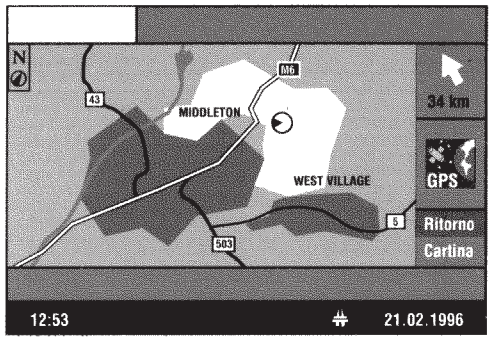


La carta visualizza la momentanea posizione del veicolo e la direzione di marcia (simbolo nero).

Non appena raggiungete un punto digitalizzato, il sistema commuta automaticamente su pilota automatico e elabora un nuovo itinerario. Qualora ignoraste una indicazione o non poteste tenerne conto o non la rispettaste perché dovevate badare al traffico, il sistema elaborerà automaticamente un nuovo itinerario.

Pilota automatico con rappresentazione della cartina

Scegliendo l'opzione „Cartina" sul video del pilota automatico, sul video appare una cartina con l'attuale posizione, e una indicazione del pilota automatico semplificata appare nella parte superiore destra del video. L'attuale itinerario scelto viene rappresentato in bianco. Premendo il tasto Enter si può chiamare un menu, che offre le seguenti funzioni:

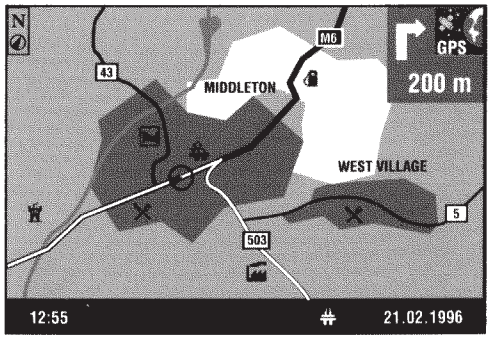

Direzione: Allineamento della cartina „Verso nord" oppure „Dir. marcia".

Scala: Cambio della scala della cartina.

Ritorno: Ritorno al video del pilota automatico.

Regolazioni

Per la regolazione dei seguenti parametri del sistema:



Lingua: Selezione della lingua nazionale per indicazioni parlate e scritte.

Scelta della rotta: Influenza la scelta dell'itinerario (ad es. „Brevissimo tempo di viaggio").

Volume: Cambio del volume di base per le indicazioni parlate.

Data/orologio: Immissione di data e ora (necessaria solo in caso di interruzione di tensione) nonché per accendere/spegnere questa indicazione.

Unità di misura: Commutazione fra i sistemi „Metrico" e „Anglo-americano".

Diagnosi/calib.: Diagnosi e calibratura del sistema di navigazione, ad es. quando vengono montati i pneumatici invernali.

Attenzione: La calibratura del sistema di navigazione dovrebbe per principio venire eseguita presso una officina autorizzata BMW.

Config. del pilota: Selezione delle indicazioni che devono apparire sul video del pilota automatico.

Ritorno: Ritorno al menu principale.

Video spento

Selezionare „Video spento" per spegnere informazioni scritte e parlate del sistema di navigazione. Il sistema di navigazione rimane attivo a bassa priorità.

Azionate uno dei tasti cursore o il tasto Enter per riattivare display e messaggi parlati.

Posizione del veicolo

Come informazione oppure per eseguire una correzione alla momentanea posizione del veicolo. L'attuale posizione del veicolo viene visualizzata nel display e può venire cambiata nel menu „Immettere destinazione".

Una modifica della posizione è necessaria solo qualora il sistema di navigazione indichi una posizione del veicolo che è indubbiamente sbagliata.

Elaborazione itinerari alternativi

Azionando il tasto „Itinerario alternativo" 5 durante la guida con pilota automatico potete ordinare al sistema di navigazione BMW di elaborare un itinerario alternativo per i prossimi 10 km circa; ciò è particolarmente pratico per aggirare una congestione del traffico.

Una interrogazione di sicurezza esclude che questa funzione venga attivata per errore.

Modifica del volume di base

Assicuratevi che il regolatore del volume sul display sia girato in posizione mediana (tacca mediana).

1. Selezionate l'opzione „Volume" nel menu „Configurazione del sistema".
2. Premete il tasto Enter. Sentirete un ronzio con l'attuale volume di base regolato.
3. Modificate il volume mediante i tasti cursore.
4. Memorizzate questa regolazione premendo il tasto Enter.

Best.-Nr. 01 24 9 789 964 italienisch
3112 316 0783.1
02.96/ri