
Teile und Zubehör - Einbauanleitung

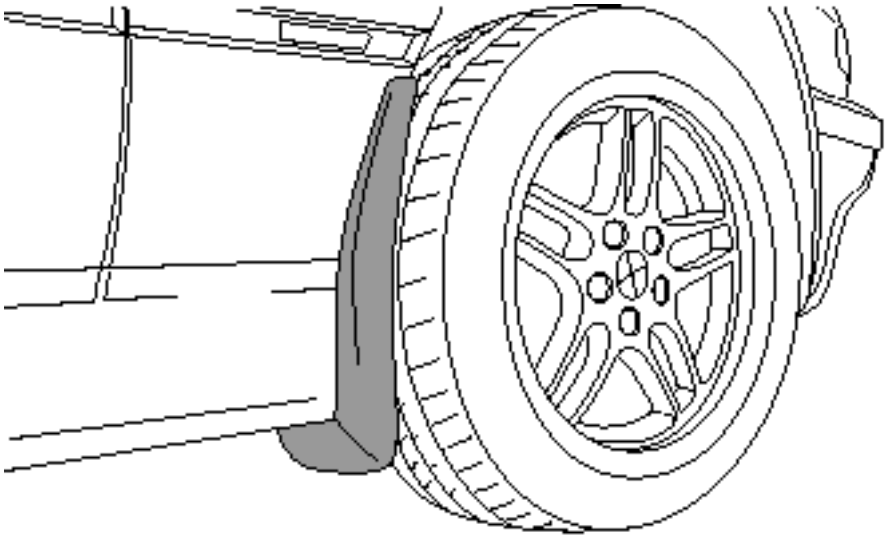

F38 0041 EVA

Schmutzfänger vorne

BMW 7er Reihe (E38) ab 9/98

Einbauzeit ca. 10 Minuten, die je nach Zustand des Fahrzeuges abweichen kann.

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
Front mudflaps, BMW 7 Series (E38) from 9/98
Installation time approx. 10 minutes, but this may differ depending on the condition of the car.

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Bavette pare-boue avant, BMW Série 7 (E38) à partir de 9/98
Temps de montage : env. 10 minutes, susceptible de varier en fonction de la voiture.

BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Spatlappen voor, BMW 7-serie (E38) vanaf 09/98
Montagetijd ca. 10 minuten, deze tijd kan afhankelijk van de toestand van de auto variëren.

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Stänkskydd fram, BMW 7-serie (E38) fr.o.m. 9/98
Monteringstid ca 10 minuter, vilket kan variera beroende på fordonets tillstånd.


Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Paraspruzzi anteriori, BMW Serie 7 (E38) dal 9/98
Tempo di montaggio ca. 10 minuti, variabile secondo lo stato e l'equipaggiamento della vettura.


BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Faldillas guardabarros delanteras, BMW Serie 7 (E38) a partir de 9/98
Tiempo de montaje aprox. 10 minutos, que puede variar dependiendo del estado del vehículo.


Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Palas pára-lamas dianteiras, para os modelos BMW da Série 7 (E38) a partir de 9/98
Tempo de montagem: cerca de 10 minutos, podendo variar em função do estado do veículo.


Best.-Nr. 01 29 0 004 363 XI/98 Printed in Germany


source: www.ow.no

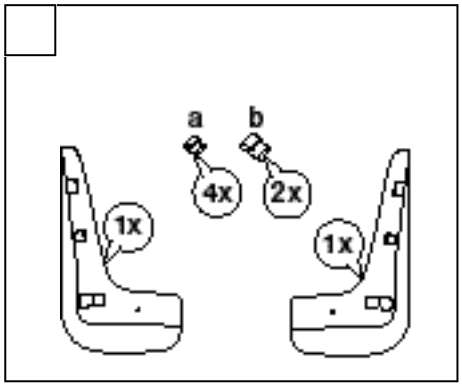


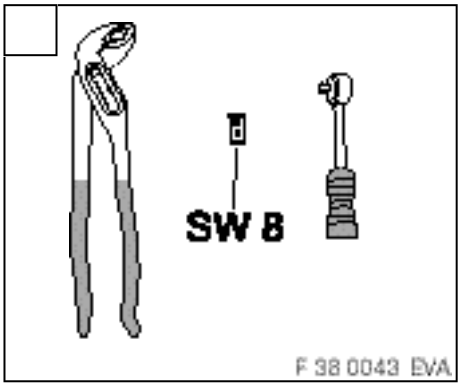

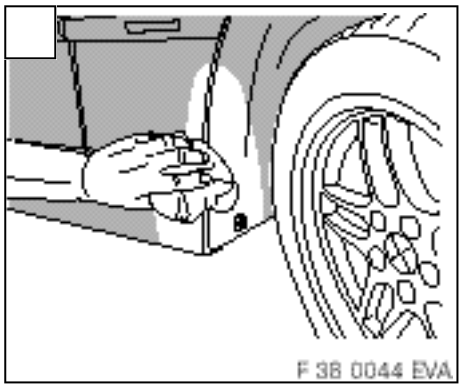

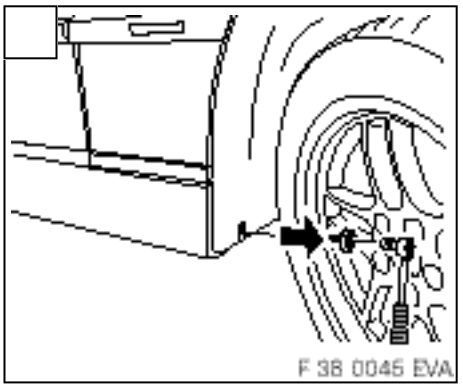

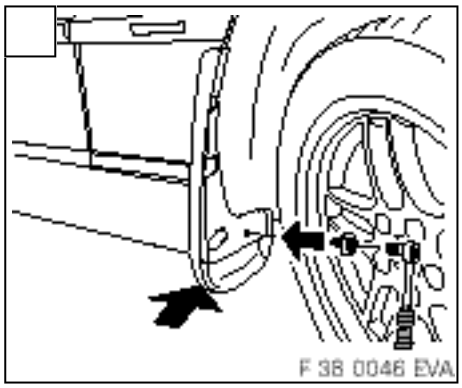

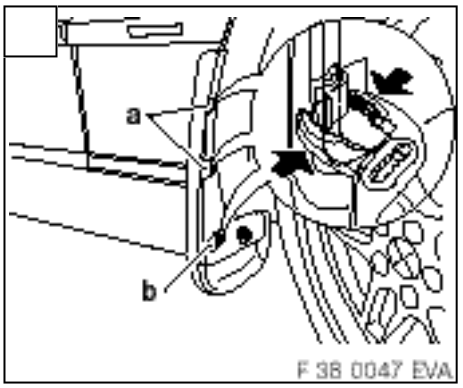

source: www.ow.no