Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Nachrüstung Sonnenblenden seitlich
BMW 3er Limousine (E46/4)

To retrofit side sun visors
BMW 3 Series Saloon (E46/4)

Pare-soleil latéraux de deuxième monte
BMW Série 3 berline (E46/4)

Naderhand in te bouwen zonnekleppen aan de zijkant
BMW 3-serie sedan (E46/4)


Eftermontering av solskydd på sidorna
BMW 3-serie sedan (E46/4)

Postmontaggio schermi parasole laterali
BMW Serie 3 berlina (E46/4)


Reequipamiento de parasoles laterales
BMW Serie 3 berlina (E46/4)

Montagem lateral de palas para o Sol
nos modelos BMW da Série 3, Berlina (E46/4)


Montage der Halter
To install the holders
Montage des supports
Montage van de houders
Montera hållaren
Montaggio dei supporti
Montaje de los soportes
Montagem do suporte

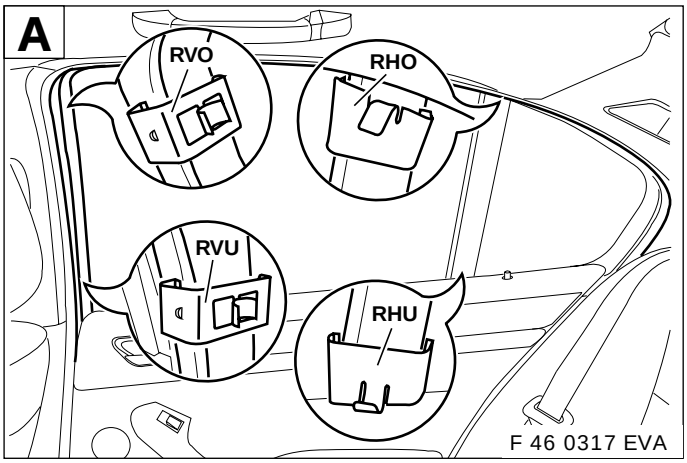

Montage der Sonnenblenden
To install the sun visors
Montage des pare-soleil
Montage van de zonnekleppen
Montera solskydden
Montaggio degli schermi parasole
Montaje de los parasoles
Montagem das palas para o Sol

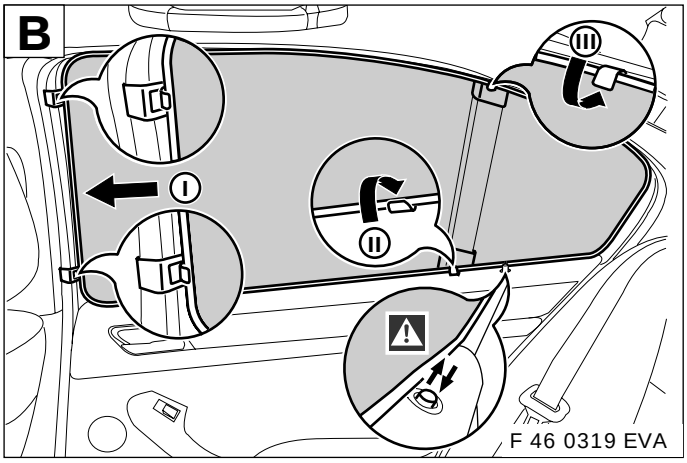

Demontage der Halter
To remove the holders
Démontage des supports
Verwijderen van de houders
Demontera hållaren
Smontaggio dei supporti
Desmontaje de los soportes
Remoção do suporte

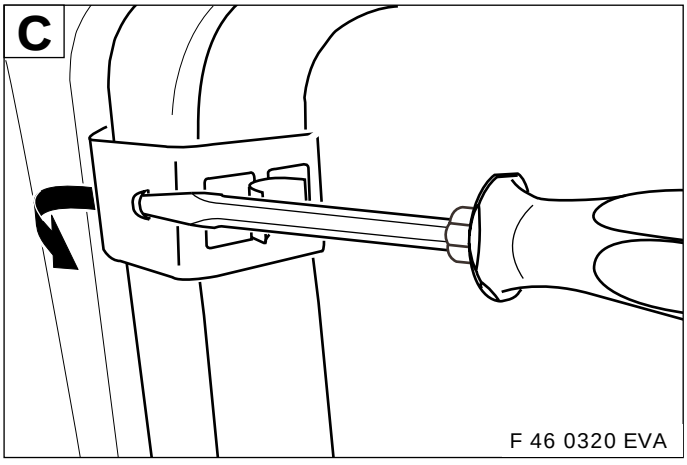

Best.-Nr. 01 29 0 004 488 III/99 Printed in Germany

source: www.ow.no