
BMW Einbauanleitung

Teile und Zubehör

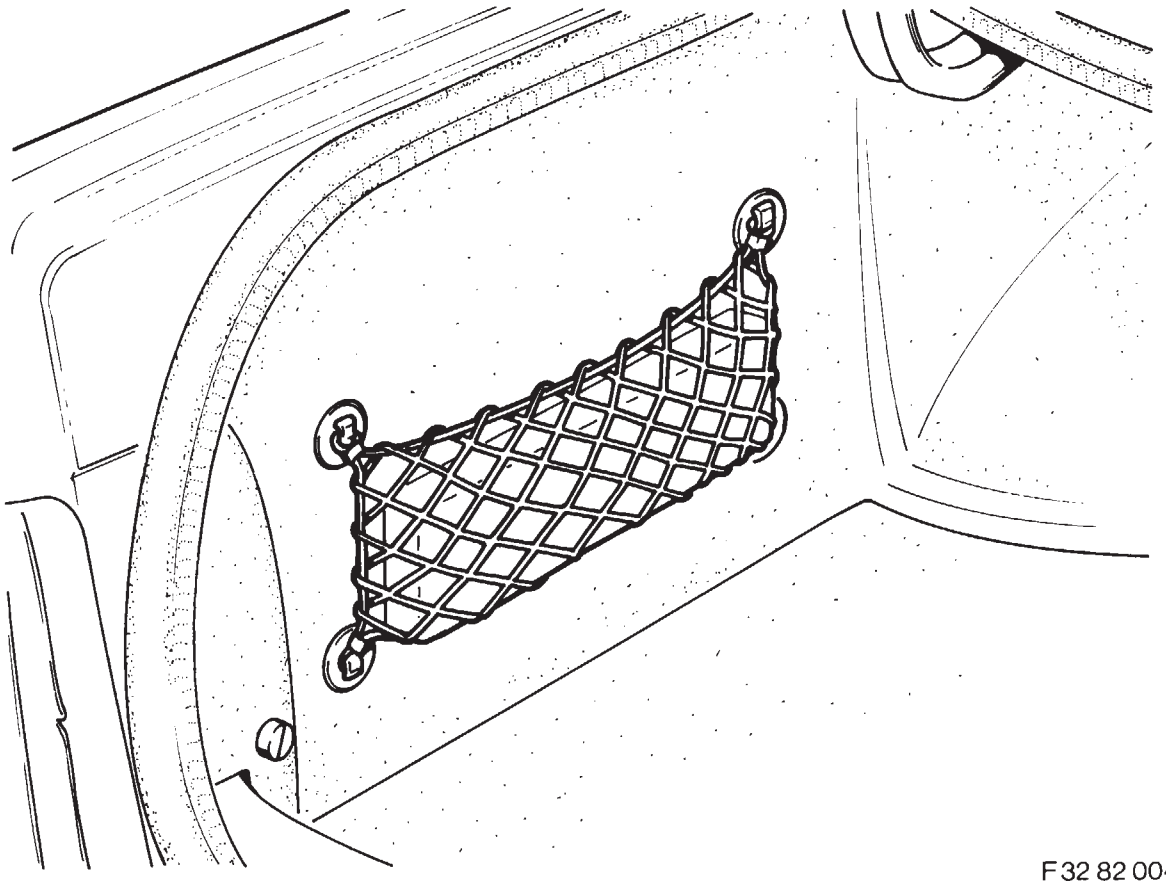

F 32 82 004

Gepäckraumseitennetz BMW 5er-Reihe E34 / 7er-Reihe E23 / E32

Installation instructions
Luggage compartment side net,
BMW 5 Series E34/7 Series E23/E32

Instructions de montage
Filet latéral de coffre à bagages sur
BMW série 5 E34 / série 7 E23 / E 32

Montagehandleiding
Bagagenet voor de kofferruimte
BMW 5-serie E34 /7-serie E23/E32

Monteringsanvisning
Sidonät för bagageutrymme
BMW 5-serien E34/7-serien E23/E32

Istruzioni per il montaggio
Rete laterale per bagagliaio
BMW Serie 5 E34 / Serie 7 E23 / E32

Instrucciones de montaje
Red de maletero
BMW Serie 5 E34 / Serie 7 E23 / E32


Instruções de montagem
Saco de rede lateral para o compartimento do porta-bagagens
BMW Série 5 E34 / Série 7 E23 / E32

Best.-Nr. 01 29 9 782 198 VII/88 Printed in West Germany

source: www.ow.no


BMW 5er-Reihe E34 / 7er-Reihe E23

Der Einbau des Gepäckraumnetzes ist an einem BMW 5er-Reihe E34 beschrieben.

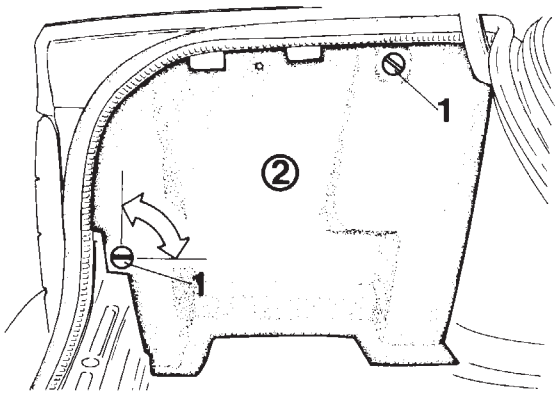

F 32 65 402


Der Einbau des Gepäckraumnetzes erfolgt an der linken Gepäckraumverkleidung (2).
Gepäckraumbodenmatte herausnehmen.
Schlitzschrauben (1) der linken Gepäckraumverkleidung (2) um 90° verdrehen und die Gepäckraumverkleidung in Pfeilrichtung vorziehen.

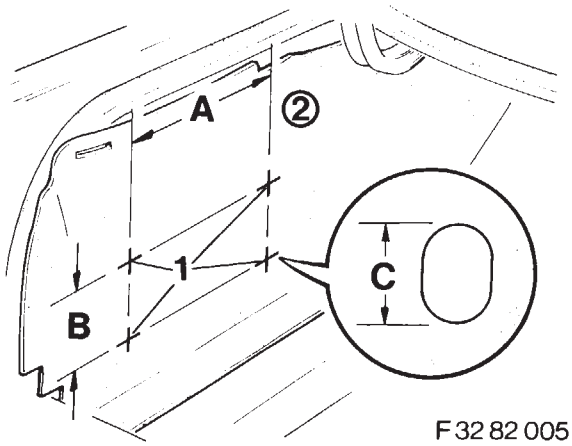

F 32 82 005

Bohrungspositionen (1) mit den Abstandsmaßen "A" und "B" in der gewünschten Höhe auf die Gepäckraumverkleidung (2) aufzeichnen.
Bohrungen Ø 14 mm in die Gepäckraumverkleidung (2) einbringen und lt. Zeichnung auf Maß "C" aufweiten.


A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

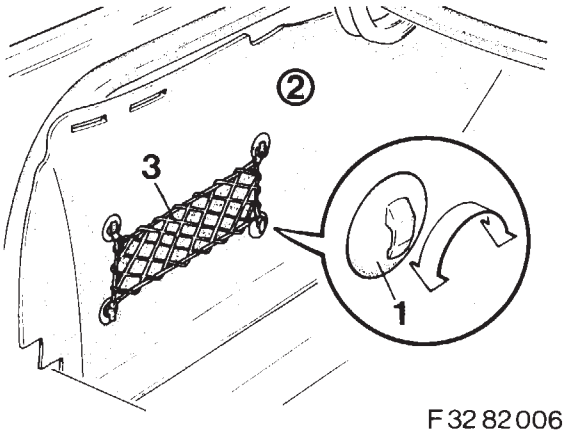

F 32 82 006


Halteknöpfe (1) in die Bohrungen einsetzen und um 90° verdrehen.
Gepäckraumverkleidung (2) einbauen.
Gepäckraumnetz (3) einhängen.

source: www.ow.no

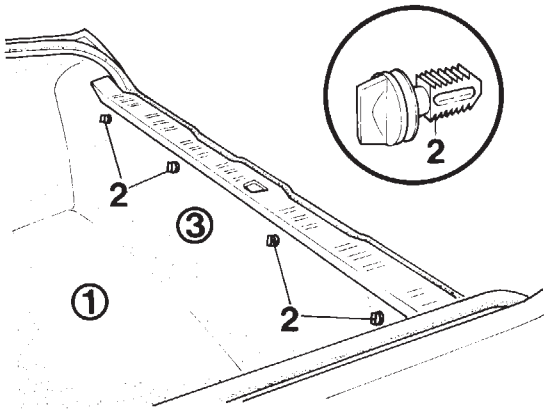

F 32 51139


Der Einbau des Gepäckraumnetzes erfolgt an der hinteren Gepäckraumverkleidung (3).
Gepäckraumbodenmatte (1) herausnehmen.
Verriegelungsknöpfe (2) um 90° verdrehen und herausziehen.
Gepäckraumverkleidung (3) ausbauen.

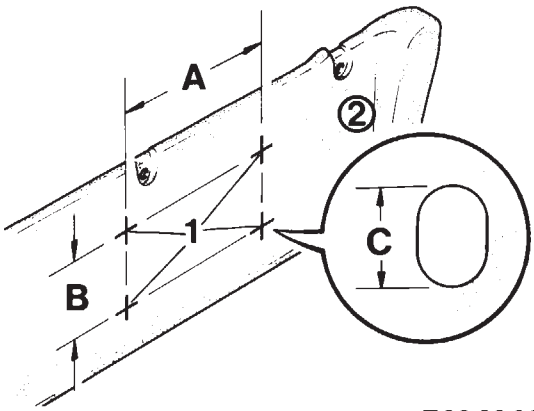

F 32 82 007

Bohrungspositionen (1) mit den Abstandsmaßen "A" und "B" in der gewünschten Höhe auf die Gepäckraumverkleidung (2) aufzeichnen.
Bohrungen Ø 14 mm in die Gepäckraumverkleidung (2) einbringen und lt. Zeichnung auf Maß "C" aufweiten.

A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

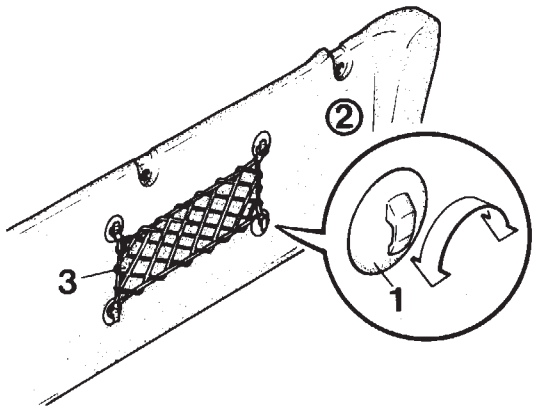

F 32 82 008

Halteknöpfe (1) in die Bohrungen einsetzen und um 90° verdrehen.
Gepäckraumverkleidung (2) einbauen.
Gepäckraumnetz (3) einhängen.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

source: www.ow.no

Luggage compartment side net
BMW 5 Series E34 / 7 Series E23/E32

BMW 5 Series E34 / 7 Series E23
Installation of the luggage compartment net is shown on a BMW 5 Series E34.

F 32 65 402
The luggage compartment net is installed on the left-hand luggage compartment trim (2).
Remove the luggage compartment carpet.
Turn the screws (1) on the left-hand luggage compartment trim (2) through 90° and pull out the luggage compartment trim in the direction shown by the arrow.

F 32 82 005
Mark the positions of the holes (1), with gaps "A" and "B" between them, at the desired height on the luggage compartment trim (2).
Drill the 14 mm diameter holes in the luggage compartment trim (2) and expand them to dimension "C" as shown in the drawing.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Insert the retaining knobs (1) into the holes and turn them through 90°.
Install the luggage compartment trim (2).
Attach the luggage compartment net (3).

BMW 7 Series E32

F 32 51 139
The luggage compartment net is installed on the rear luggage compartment trim (3).
Remove the luggage compartment carpet (1).
Turn the locknuts (2) through 90°, and remove.
Remove the luggage compartment trim (3).

F 32 82 007
Mark the positions of the holes (1), with gaps "A" and "B" between them, at the desired height on the luggage compartment trim (2).
Drill the 14 mm diameter holes in the luggage compartment trim (2) and expand them to dimension "C" as shown in the drawing.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Insert the retaining knobs (1) into the holes and turn them through 90°.
Install the luggage compartment trim (2).
Attach the luggage compartment net (3).

Printing and other errors excepted; subject to amendment.

Filet latéral de coffre à bagages sur
BMW série 5 E34 / série 7 E23 / E32

BMW E34 de la série 5 / E23 de la série 7
L'installation du filet de coffre à bagages est décrite en prenant pour exemple une BMW E34 de la série 5.

F 32 65 402
Le filet doit être installé sur la partie gauche de l'habillage (2).
Enlever le feutre du fond.
Faire tourner de 90° les vis à tête fendue (1) de l'habillage gauche (2) et le tirer en avant conformément à la flèche.

F 32 82 005
Marquer sur l'habillage (2), à la hauteur voulue, les points (1) de percement des trous, en observant les écarts "A" et "B".
Percer des trous de ∅ 14 mm dans l'habillage (2) et les élargir à la cote "C" selon croquis.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Introduire les boutons de maintien dans les trous et leur faire décrire une rotation de 90°.
Remettre l'habillage (2).
Accrocher le filet (3).

BMW E32 de la série 7

F 32 51 139
Le filet doit être installé sur la partie de l'habillage AR (2).
Enlever le feutre du fond.
Faire décrire une rotation de 90° aux boutons de verrouillage (2) et les enlever.
Déposer l'habillage (3).

F 32 82 007
Marquer sur l'habillage (2), à la hauteur voulue, les points (1) de percement des trous, en observant les écarts "A" et "B".
Percer des trous de ∅ 14 mm dans l'habillage (2) et les élargir à la cote "C" selon croquis.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Introduire les boutons de maintien dans les trous et leur faire décrire une rotation de 90°.
Remettre l'habillage (2).
Accrocher le filet (3).

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications.

source: www.ow.no

Bagagenet voor de kofferruimte
BMW 5-serie E34 / 7-serie E23 / E32

BMW 5-serie E34 / 7-serie E23

F 32 82 004

De montage werkzaamheden voor het bagagenet worden voor een BMW 5-serie E34 beschreven.

F 32 65 402
Het bagagenet wordt op het linker bekledingpaneel (2) in de kofferruimte bevestigd.
Verwijder de kofferruimtemat.
Draai de schroeven (1) van het linker bekledingpaneel (2) 90° en trek het bekledingpaneel in de richting van de pijl naar voren.

F 32 82 005
Teken de plaatsen van de te boren gaten (1) op de afstanden 'A' en 'B' op de gewenste hoogte op het bekledingpaneel (2) af.
Boor gaten van ∅ 14 mm in het bekledingpaneel (2) en ruim ze op tot maat 'C'.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Breng de knoppen (1) in de boringen aan en draai ze 90°.
Breng het bekledingpaneel (2) aan.
Breng het bagagenet (3) aan.

F 32 511 039
BMW 7-serie E32
Het bagagenet wordt op het achterste bekledingpaneel (3) in de kofferruimte bevestigd.
Verwijder de kofferruimtemat (1).
Draai de knoppen (2) 90° en verwijder ze.
Verwijder het bekledingpaneel (3).

F 32 82 007
Teken de plaatsen van de te boren gaten (1) op de afstanden 'A' en 'B' op de gewenste hoogte op het bekledingpaneel (2) af.
Boor gaten van ∅ 14 mm in het bekledingpaneel (2) en ruim de gaten op tot de maat 'C'.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Breng de knoppen (1) in de boringen aan en draai ze 90°.
Breng het bekledingpaneel (2) aan.
Breng het bagagenet (3) aan.

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Sidonät för bagageutrymme
BMW 5-serien E34/7-serien E23/E32

BMW 5-serien E34/7-serien E23
Monteringen av bagagenätet beskrivs på en BMW 5-serie E34.

F 32 65 402
Monteringen av bagagenätet görs på vänster bagagerumsklädsel (2).
Ta ut golvmattan ur bagageutrymmet.
Vrid skruvarna (1) i vänster bagagerumsklädsel (2) till 90° och dra fram bagagerumsklädseln i pilriktningen.

F 32 82 005
Märk ut borrningspositionerna (1) med avståndsmåtten ''A'' och ''B'' i önskad höjd på bagagerumsklädseln (2).
Borra hål med 14 mm diameter i bagagerumsklädseln (2) och utvidga dem enligt ritningen till mått ''C''.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Sätt hållarknoppar (1) i borrningarna och vrid dem 90°.
Montera bagagerumsklädseln (2).
Häng fast bagagenätet (3).

BMW 7-serien E32

F 32 51 139
Monteringen av bagagenätet görs på den bakre bagagerumsklädseln (3).
Ta ut golvmattan (1) ur bagageutrymmet.
Vrid låsknopparna (2) till 90° och dra ut dem.
Demontera bagagerumsklädseln (3).

F 32 82 007
Märk ut borrningspositionerna (1) med avståndsmåtten ''A'' och ''B'' i önskad höjd på bagagerumsklädseln (2).
Borra hål med 14 mm diameter i bagagerumsklädseln (2) och utvidga dem enligt ritningen till mått ''C''.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Sätt hållarknoppar (1) i borrningarna och vrid dem 90°.
Montera bagagerumsklädseln (2).
Häng fast bagagenätet (3).

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, felaktigheter och ändringar.

source: www.ow.no

Rete laterale per bagagliaio
BMW Serie 5 E34 / Serie 7 E23 / E32

F 32 65 402

BMW Serie 5 E34 / Serie 7 E23
Il montaggio della rete per bagagliaio è descritto su una BMW della Serie 5 E34.

Il montaggio della rete per bagagliaio si esegue sul rivestimento sinistro (2) di quest'ultimo.
Estrarre la stuoia del fondo bagagliaio.
Ruotare di 90° le viti con intaglio semplice (1) del rivestimento sinistro bagagliaio (2) e tirare avanti il rivestimento stesso nella direzione della freccia.

F 32 82 005
Segnare le posizioni dei fori (1) alle distanze "A" e "B" e all'altezza desiderata sul rivestimento (2) del bagagliaio.
Praticare nel rivestimento (2) fori di ∅ 14 mm, quindi allargarli alla misura "C" come indicato nel disegno.

A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Applicare i bottoni di ritegno (1) nei fori e ruotarli di 90°.
Rimontare il rivestimento (2) del bagagliaio.
Agganciare la rete per bagagliaio (3).

F 32 51 139
BMW Serie 7 E32
Il montaggio della rete per bagagliaio si esegue sul rivestimento posteriore (3) del bagagliaio.
Estrarre la stuoia del fondo bagagliaio (1).
Ruotare di 90° i pomelli di bloccaggio (2) e sfilarli.
Smontare il rivestimento (3) del bagagliaio.

F 32 82 007
Segnare le posizioni dei fori (1) alle distanze "A" e "B" e all'altezza desiderata sul rivestimento (2) del bagagliaio.
Praticare nel rivestimento (2) fori di ∅ 14 mm, quindi allagarli alla misura "C" come indicato nel disegno.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Applicare i bottoni di ritegno (1) nei fori e ruotarli di 90°.
Rimontare il rivestimento (2) del bagagliaio.
Agganciare la rete per bagagliaio (3).

Red lateral de maletero
BMW Serie 5 E34 / Serie 7 E23 / E32

BMW Serie 5 E 34 / Serie 7 E 23
El montaje de la red lateral de maletero está descrito para un BMW Serie 5 E34.

F32 65 402
La red se instala en el revestimiento izquierdo (2) del maletero.
Retirar la estera del piso del maletero.
Girar por 90° los tornillos ranurados (1) del revestimiento izquierdo (2) y avanzar el revestimiento en dirección de la flecha.

F 32 82 005
Trazar las posiciones para taladros (1) según las cotas "A" y "B" a la altura deseada en el revestimiento (2).
Practicar taladros ∅ 14 mm en el revestimiento (2) y ampliarlos a la medida "C", según muestra la figura.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Poner botones de sujeción (1) en los taladros y girarlos por 90°.
Montar el revestimiento (2) del maletero.
Enganchar la red de maletero (3).

BMW Serie 7 E 32

F 32 51 139
La red se instala en el revestimiento posterior (3) del maletero.
Retirar la estera del piso del maletero (1).
Girar por 90° los botones de bloqueo (2) y extraerlos.
Desmontar el revestimiento (3) del maletero.

F 32 82 007
Trazar las posiciones para taladros (1) según las cotas "A" y "B" a la altura deseada en el revestimiento (2).
Practicar taladros ∅ 14 mm en el revestimiento (2) y ampliarlos a la medida "C", según muestra la figura.
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Poner botones de sujeción (1) en los taladros y girarlos por 90°.
Montar el revestimiento (2) del maletero.
Enganchar la red de maletero (3).

Salvo error u omisión.
Sujeto a modificaciones.

source: www.ow.no

Saco de rede lateral para o compartimento do porta-bagagens BMW Série 5 E34 / Série 7 E23 / E32

A montagem do saco de rede é descrita num BMW Série 5 E34.

F 32 65 402
O saco de rede é montado no revestimento esquerdo (2) do compartimento do porta-bagagens. Retirar o tapete do compartimento do porta-bagagens. Girar de 90° os parafusos de fenda (1) do revestimento (2) esquerdo e puxá-lo para a frente no sentido da seta.

F 32 82 005
No revestimento (2) marcar à altura desejada as posições dos furos (1) com as cotas de distância "A" e "B". Praticar os furos de ∅ 14 mm no revestimento (2) e alargar à cota "C".
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 006
Inserir os botões de retenção (1) nos orifícios e girar de 90°. Voltar a montar o revestimento (2). Enganchar o saco de rede (3).

BMW Série 7 E32

F 32 51 139
O saco de rede é montado no revestimento posterior (3) do compartimento das bagagens. Retirar o tapete (1) do compartimento. Girar de 90° e retirar os botões de travamento (2). Desmontar o revestimento (3).

F 32 82 007
No revestimento (2) marcar à altura desejada as posições dos furos (1) com as cotas de distância "A" e "B". Praticar os furos de ∅ 14 mm no revestimento (2) e alargar à cota "C".
A = 560 mm
B = 210 mm
C = 20 mm

F 32 82 008
Inserir os botões de retenção (1) nos orifícios e girar de 90°. Voltar a montar o revestimento (2). Enganchar o saco de rede (3).

Ressalvados erros tipográficos e omissões. Sujeito a alterações.

source: www.ow.no