
Zubehör – Einbauanleitung

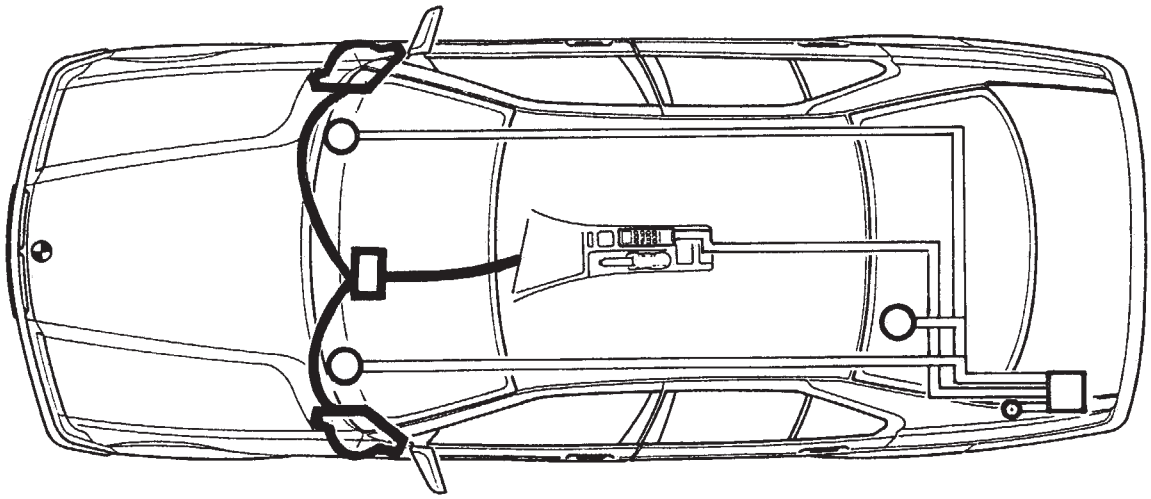

F 36 65 111

Freisprecheinrichtung für "Mobiltelefon BMW Motorola CM 451 (C-Netz)" BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.


Best.-Nr. 01 20 9 784 678 III/91 Printed in Germany

source: www.ow.no

Die mit einem Stern * gekennzeichneten Umfänge sind ausstattungsabhängig und gehören serienmäßig nur zu bestimmten Modellen oder Länderausführungen oder sind als Sonderausstattung bzw. Sonderzubehör lieferbar.

Bei gleichzeitigem Einbau des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung sind folgende Arbeitsschritte im Anschluß an das Kapitel 13 (Bild Nr. F 36 65 154; Seite 15) der Einbauanleitung Best. Nr. 01 20 9 784 809 durchzuführen.

1. Fahrzeugvorbereitung / Ausbau

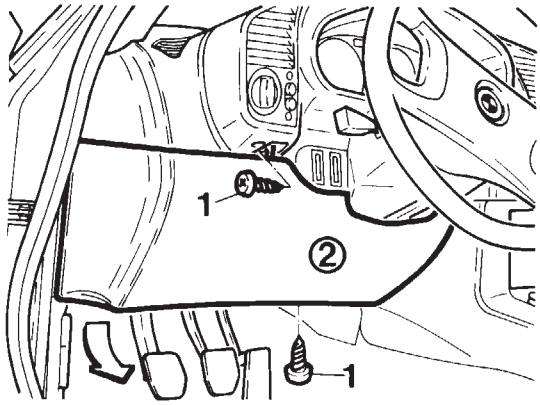


F 36 65 112

Fußraumverkleidung

Achtung
Beim Ausbau der Fußraumverkleidung darauf achten, daß die Halteklammern an der Innenseite der Instrumentenverkleidung nicht beschädigt werden.


Kreuzschlitzschrauben (1) der Fußraumverkleidung (2) auf der Fahrerseite herausdrehen.
Fußraumverkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

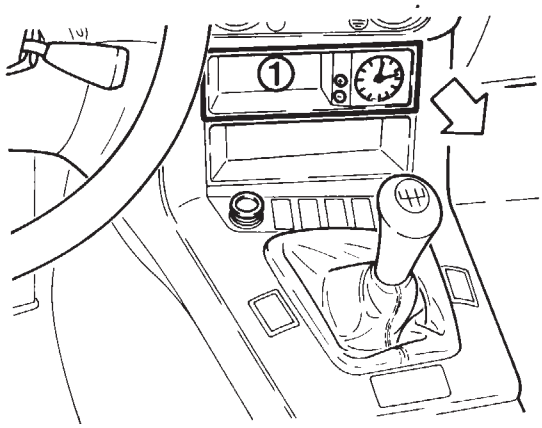

F 36 65 113


Uhr und Ablagefach

Uhr (1) aushebeln und in Pfeilrichtung herausziehen.

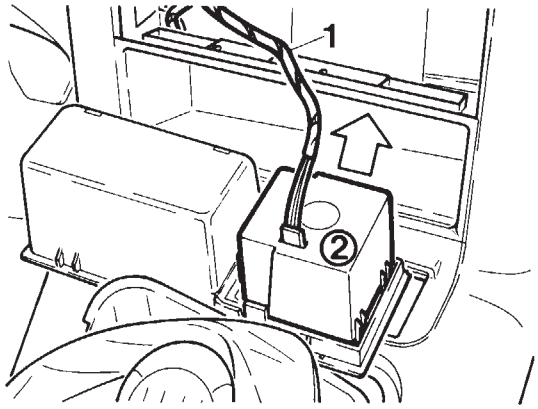


F 36 65 114

Stromversorgungskabel (1) für die Uhr (2) in Pfeilrichtung abziehen.

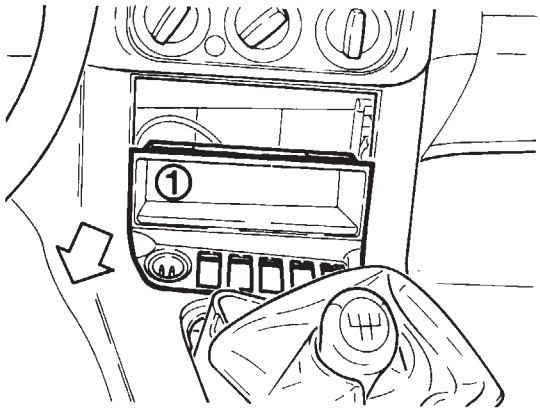

F 36 65 115


Ablagefach (1) aushebeln und in Pfeilrichtung herausziehen.

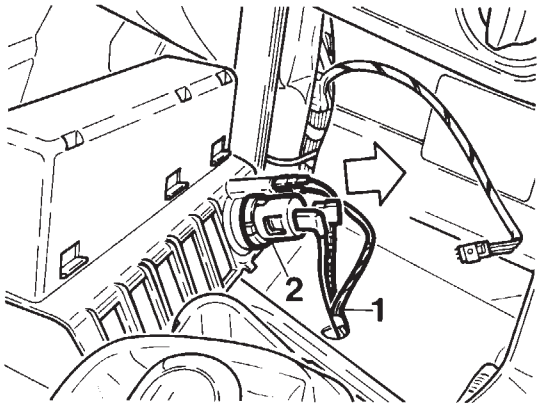

F 36 65 116


Stromversorgungskabel (1) für Zigarettenanzünder (2) in Pfeilrichtung abziehen.

source: www.ow.no

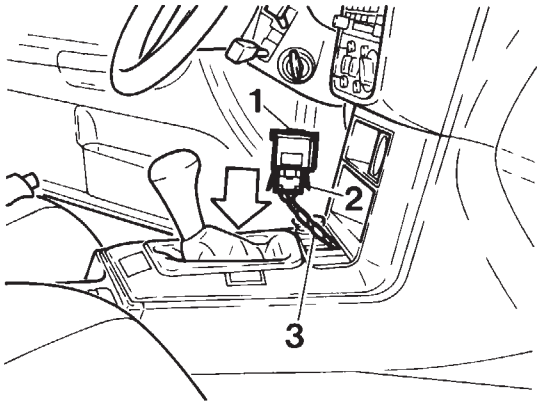

F 36 65 117

Schalter (1) für Diebstahlwarnanlage * aushebeln und Stecker (2) des Stromversorgungskabels (3) in Pfeilrichtung abziehen.

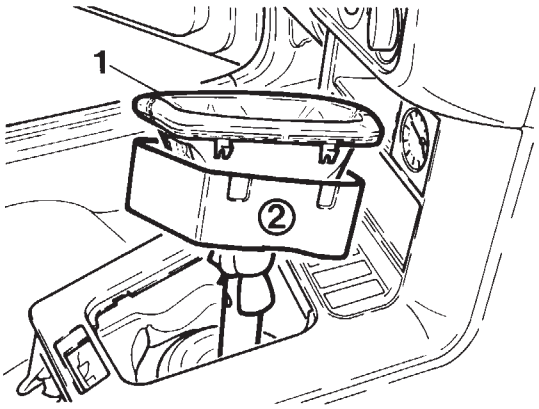


F 36 65 118

Schaltmanschette (1) und Dämmstoff (2) lt. Zeichnung ausheben.

Radiolautsprecher * aus dem Fußraumbereich vorne links und rechts ausbauen

Diese Lautsprecher werden nicht mehr verwendet, da für die Freisprecheinrichtung spezielle Lautsprecher benötigt werden.

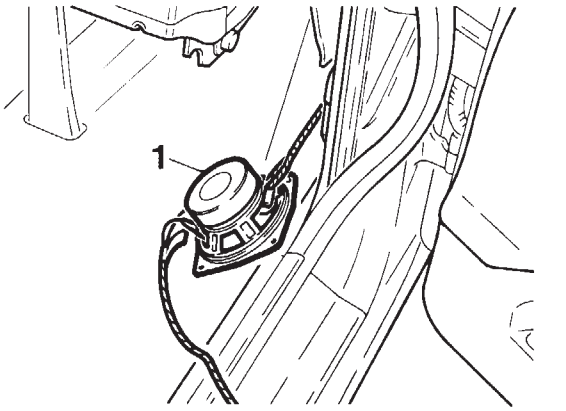


F 36 65 119

Stecker für die Freisprecheinrichtung sind codiert und passen nur auf den jeweiligen Gegenstecker.

Lautsprecher (1) für die Freisprecheinrichtung lt. Zeichnung anschließen.

2. Einbauarbeiten

Die mitgelieferten Kombilautsprecher übernehmen die doppelte Funktion als Radio- und Telefonlautsprecher für die Freisprecheinrichtung.

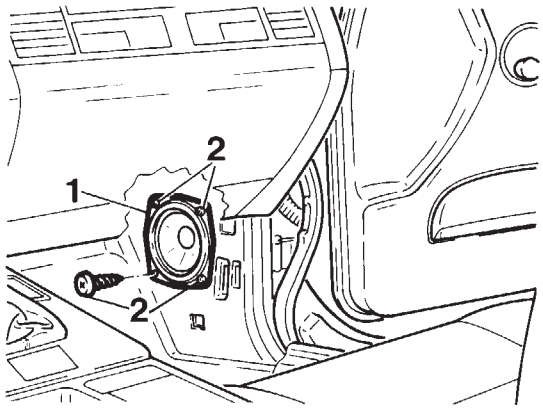


F 36 65 120

Kombilautsprecher
Kombilautsprecher (1) für die Freisprecheinrichtung einsetzen und mit Kreuzschlitzschrauben (2) festdrehen.


source: www.ow.no

Mikrofon und Kabel

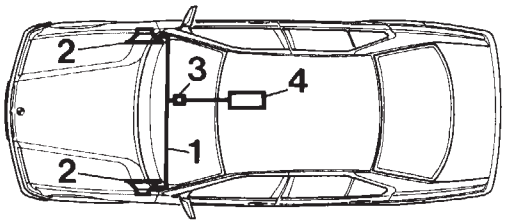

F 36 65 121


Verbindungsleitung (1) der Lautsprecher (2) und des Mikrofons (3) bis zur Bedienhöreraufl age (4) verlegen.

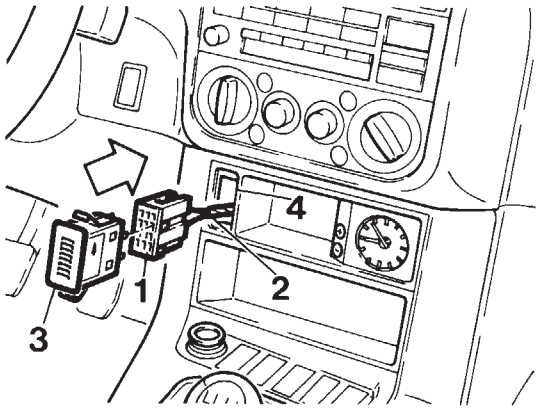

F 36 65 122

Uhr und Ablagefach in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Stecker (1) der Verbindungsleitung (2) am Mikrofon (3) anstecken und in Pfeilrichtung in die Aussparung (4) eindrücken.

Folgender Arbeitsschritt ist im Anschluß an das Bild Nr. F 36 65 182 (Seite 22) durchzuführen.

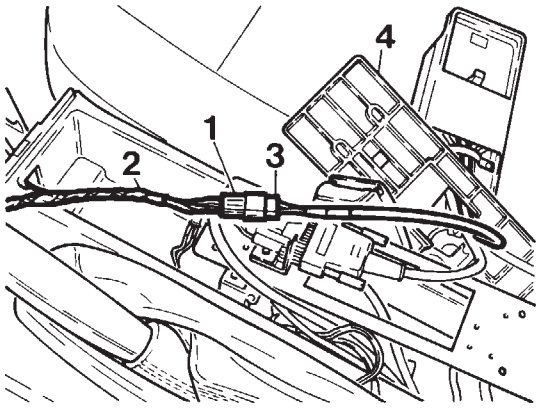

F 36 65 123

Stecker (1) der Verbindungsleitung (2) mit rotem Stecker (3) der Bedienhöreraufl age (4) zusammenstecken.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

source: www.ow.no