
Zubehör – Einbauanleitung

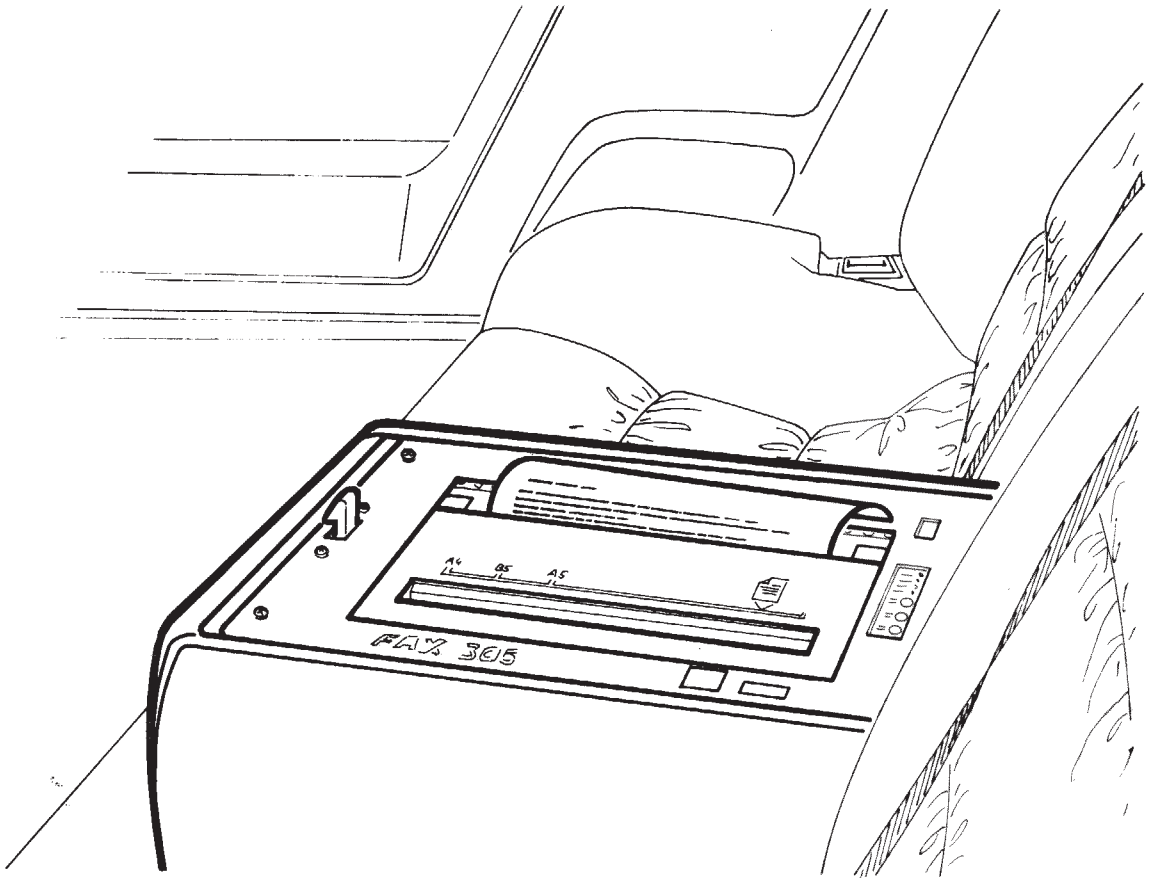

F 32 65 681

Managerkomponente "Telefax"
BMW 7er-Reihe E32

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 6-8 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Best.-Nr 01 20 9 785 016 V/91 Printed in Germany

source: www.ow.no

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel

1/2 Zoll Umschaltknarre
1/2 Zoll Verlängerung
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz SW 13, 17 mm
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel
1/4 Zoll Umschaltknarre
1/4 Zoll Verlängerung
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz SW 8, 10 mm
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Körner
Hammer
Bohrmaschine
Putzlappen
Beißzange
Seitenschneider
Abisolierzange
Universalmesser
Flachfeile
Rundfeile
Klebeband
Bandmaß
Stablampe
Grundierstift
Pinsel
Stufenbohrer Ø 4 - 30 mm
Innensechskantschlüssel SW 2 mm

Inhaltsverzeichnis

Kapitel		Seite
1	Vorausgegangene Arbeiten	2
2	Umbaumaßnahmen der Mittelarmlehne	3
3	Telefax-Gerät anschließen	4
4	Telefax-Gerät einbauen	5
5	Kabelverlegung	6


1. Vorausgegangene Arbeiten

Arbeitsschritte

1. Fahrzeugbatterie abklemmen.
2. Rücksitzbank ausbauen.
3. Linken Rücksitz ausbauen (Nur Modelle mit Einzelsitzen hinten).
4. Mittelarmlehne ausbauen (Nur Modelle mit Mittelarmlehne).
5. Kühlbox ausbauen (Nur Modelle mit Kühlbox).
6. Rückenlehne ausbauen.
7. Gepäckraumverkleidungen ausbauen.
8. Kabelbaumabdeckungen ausbauen.


source: www.ow.no

2. Umbaumaßnahmen der Mittelarmlehne

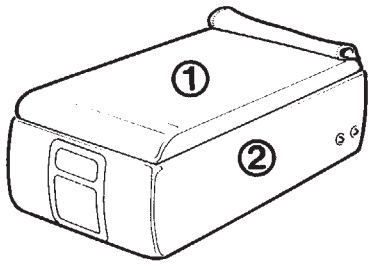

F 32 65 682


Deckel (1) der Mittelarmlehne (2) öffnen.

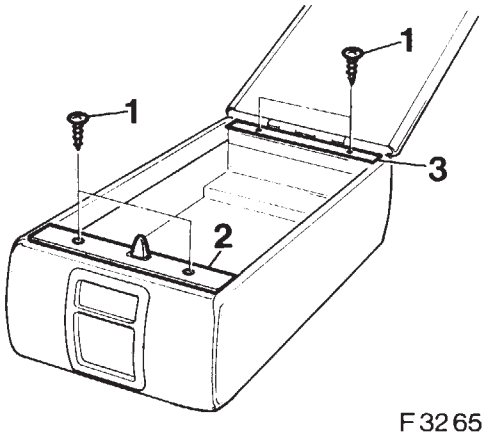

F 32 65 651


Hinweis
Kunststoffabdeckungen werden nicht mehr verwendet.

Kreuzschlitzschrauben (1) -4 Stück- herausdrehen. Kunststoffabdeckungen (2, 3) ausbauen.

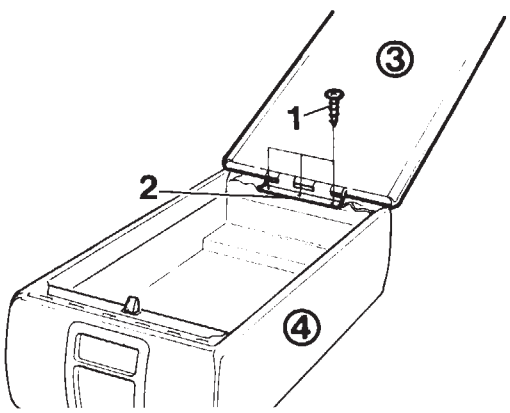


F 32 65 652

Kreuzschlitzschrauben (1) -3 Stück- vom Scharnier (2) herausdrehen und Deckel (3) der Mittelarmlehne (4) abnehmen.

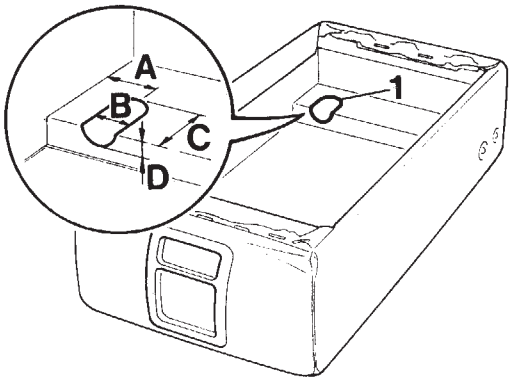

F 32 65 683


Aussparung (1) für Telefax-Netzstecker auf die folgenden Maße ausfräsen.
A = 30 mm
B = 22 mm
C = 33 mm
D = 10 mm

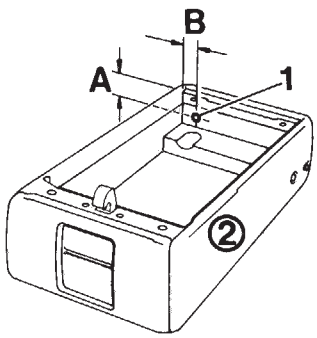

F 32 65 684


Kabeldurchführung (1) ⌀ 20 mm an der Mittelarmlehne (2) auf die folgenden Maße durchbohren.
A = 22 mm
B = 38 mm

source: www.ow.no

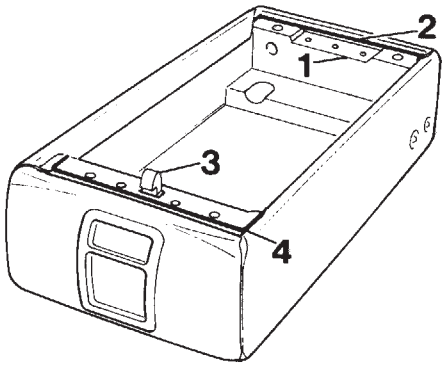

F32 65 685


Im Bereich des Scharniers (1) den Lederbeschnitt (2) begradigen, damit das Scharnier plan aufliegt.
Im Bereich des Schlosses (3) den Lederbeschnitt (4) begradigen, um ein planes Aufliegen einer Unterlegscheibe B 6 DIN 1440 zu ermöglichen.

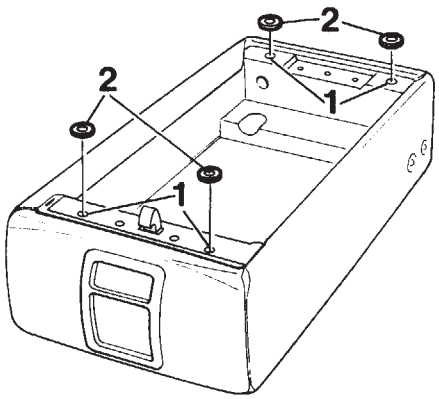

F32 65 686


An den vier Verschraubungspunkten (1) je eine Unterlegscheibe (2) B 6 DIN 1440 mit Klebstoff fixieren.

3. Telefax-Gerät anschließen

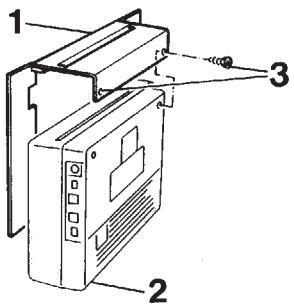


F32 65 666

Papierführung (1) am Telefax-Gerät (2) ansetzen und mit Linsenschrauben (3) -2 Stück- (M 3 × 35) festdrehen.

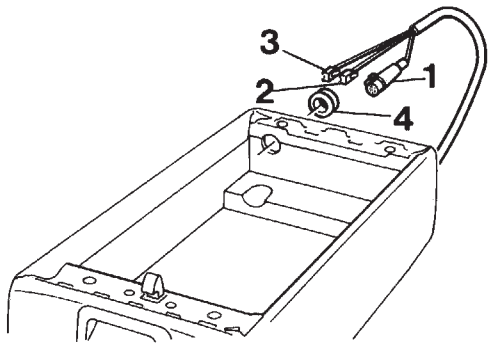

F32 65 687


Telefax-Netzstecker (1) und Stecker (2, 3) vom Telefax-Gerät durch mitgelieferte Tülle (4) führen.
Stecker (1, 2, 3) ca. 30 cm durch die Tülle der Mittelarmlehne führen.

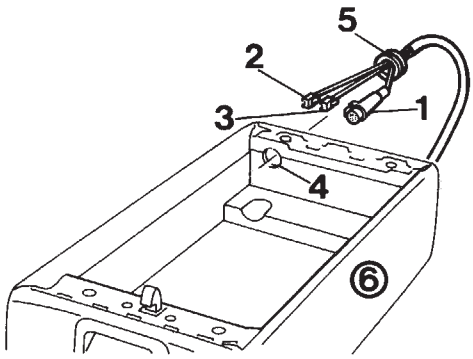

F32 65 688


Telefax-Netzstecker (1) und Stecker (2, 3) durch die Kabelführung (4) nach innen führen.
Tülle (5) in die Mittelarmlehne (6) eindrücken.

source: www.ow.no

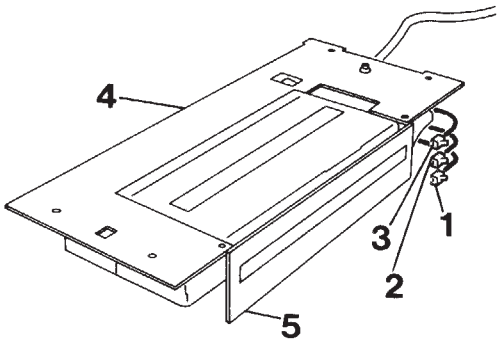

F 32 65 689


Die Tel.-/Line-Anschlußkabel (1, 2) und Verbindungsleitung (3) des Telefax-Geräts (4) innerhalb der Papierführung (5) des Telefax-Geräts (4) nach vorne führen.

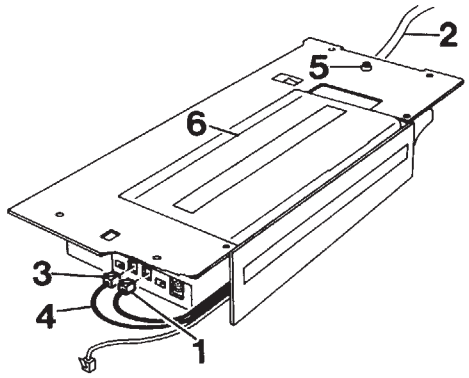

F 32 65 690

Hinweis
Stecker sind codiert und lassen sich nur in einer Position aufstecken.

Stecker (1) vom Zusatzkabelbaum (2) und Stecker (3) der Verbindungsleitung (4) des Tipschalters (5) lt. Zeichnung am Telefax-Gerät (6) aufstecken.

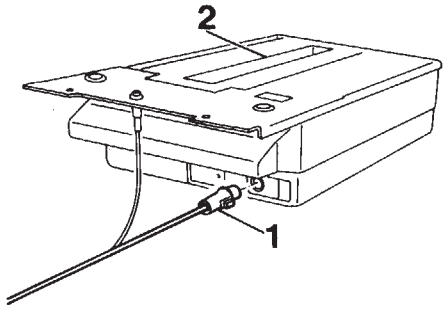


F 32 65 691

Hinweis
Telefax-Netzstecker ist codiert und läßt sich nur in einer Position aufstecken.

Telefax-Netzstecker (1) am Telefax-Gerät (2) aufstecken.

4. Telefax-Gerät einbauen

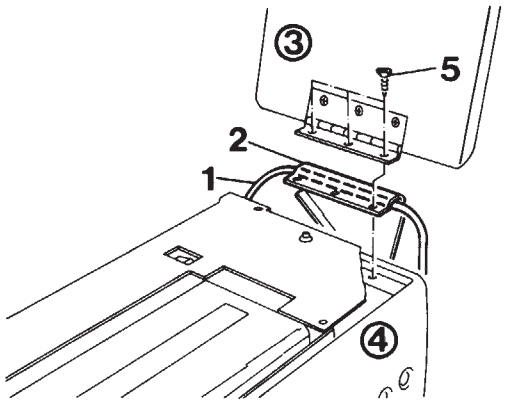


F 32 65 692

Achtung
Darauf achten, daß beim Einsetzen des Telefax-Geräts die Kabel nicht geknickt oder beschädigt werden.

Kabelstrang (1) unterhalb der Kabelführung (2) verlegen.
Kabelführung (2) und Deckel (3) auf der Mittelarmlehne (4) mit Kreuzschlitzschrauben (5) -3 Stück- festdrehen.


source: www.ow.no

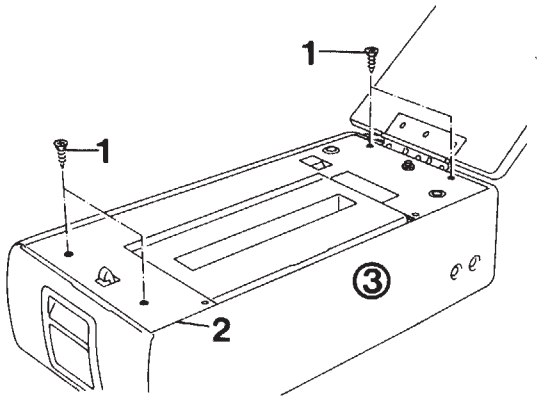

F 32 65 693

Kreuzschlitzschrauben (1) -4 Stück- 3,9 × 16 einsetzen und Telefaxabdeckung (2) auf der Mittelarmlehne (3) festdrehen.

5. Kabelbaum verlegen

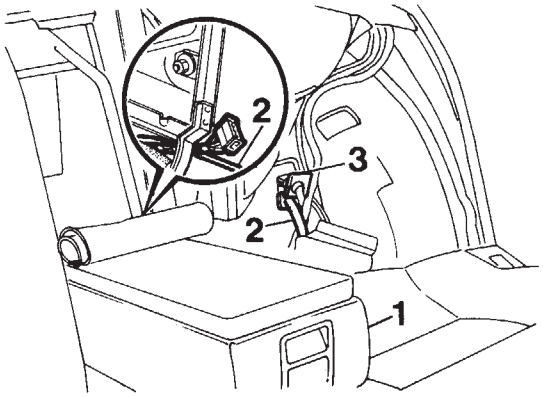

F 32 65 694

Hinweis
Durch Bewegen der Mittelarmlehne die Freigängigkeit des Kabelstranges kontrollieren, evtl. den Kabelstrang durch Kabelbinder fixieren.

Komplette Mittelarmlehne (1) einsetzen und Kabelstrang (2) durch serienmäßige Tülle (3) führen und bis zur linken Rückleuchte verlegen.

Druckfehler, Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.

source: www.ow.no

source: www.ow.no

source: www.ow.no