Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Anbringung Warnaufkleber für Fahrzeuge mit nachgerüsteten Xenon-Scheinwerfern

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
To affix the warning stickers for cars with retrofitted xenon headlights

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Emplacement d'installation des autocollants signalant un danger pour les voitures équipées en deuxième monte de projecteurs au xénon


BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Aanbrenging van waarschuwingssticker voor auto's met naderhand ingebouwde Xenon-koplampen

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Placering av varningsetikett för fordon med eftermonterade Xenonstrålkastare.

Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Applicazione adesivo di avvertimento per vetture con fari allo xeno montati a posteriori.

BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Colocación de la etiqueta adhesiva de advertencia en vehículos con reequipamiento de faros de Xenón

Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Colocação de autocolante de aviso em veículos em que tenham sido montados posteriormente faróis com lâmpadas de xénon

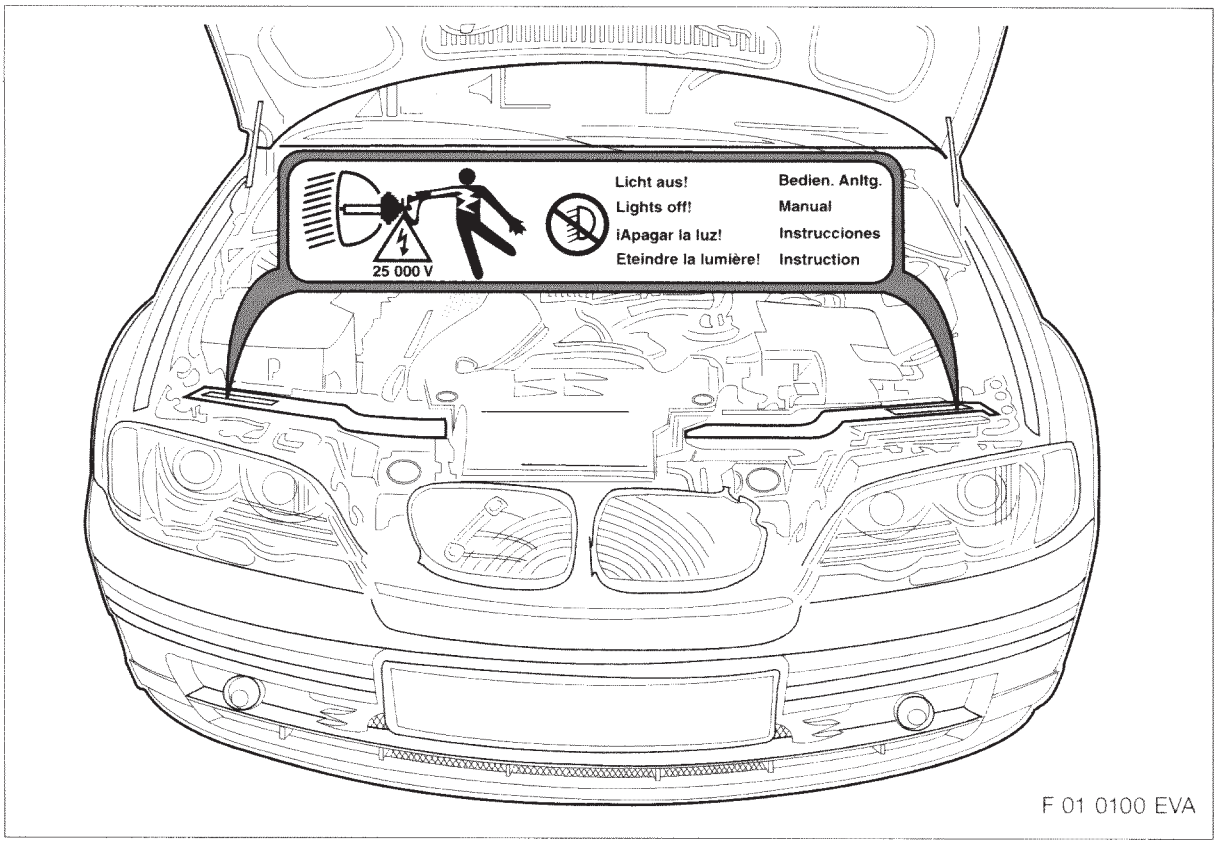

Best.-Nr. 01 29 0 006 713 III/99 Printed in Germany
source: www.ow.no

Wichtige Information !

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehörprodukte, die von BMW freigegeben sind.
Für von BMW nicht freigegebene Zubehörprodukte jedweder Art übernimmt BMW keine Haftung.

Weiteres BMW Zubehör,
um aus einem BMW Ihren BMW zu machen
hält Ihr BMW Händler für Sie bereit

Important information !

For your own safety please use only accessory products released by BMW.
BMW will not guarantee for products of any kind not released by BMW.

To turn a BMW,
into your very own BMW your BMW dealer will provide you with a wide range of BMW accessories.

source: www.ow.no