
Teile und Zubehör - Einbauanleitung

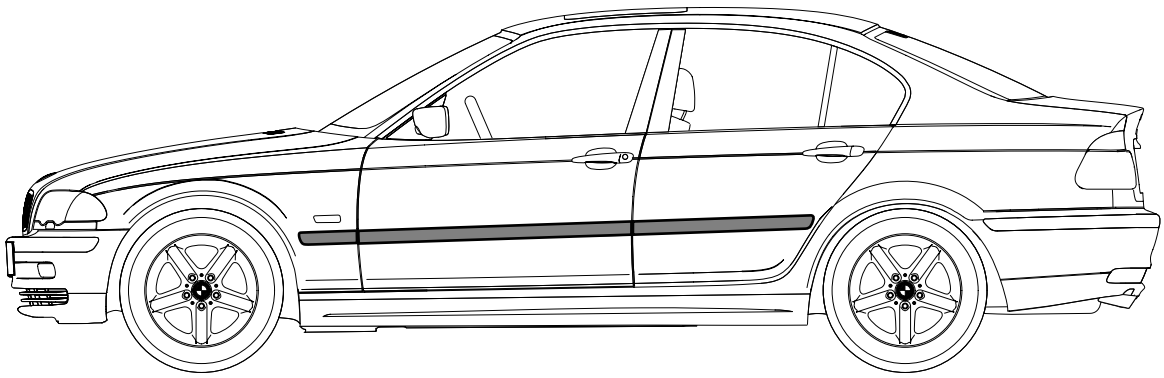

F 46 0295 EVA

Chromblenden für Seitenwand

BMW 3er Limousine (E46/4)

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
Chrome trims for side panel
BMW 3 Series saloon (E46/4)

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Enjoliveurs chromés pour paroi latérale
BMW Série 3 berline (E46/4)

BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Chroomlijsten voor zijwand
BMW 3-serie sedan (E46/4)

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Krompaneler för sidorna
BMW 3-serie sedan (E46/4)

Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Fregi cromati per fiancata
BMW Serie 3 berlina (E46/4)


BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Embellecedores cromados laterales
BMW Serie 3 berlina (E46/4)

Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Frisos cromados para os painéis laterais
para os modelos BMW da Série 3 Berlina (E46/4)

Best.-Nr. 01 29 0 006 741 III/99 Printed in Germany

source: www.ow.no

source: www.ow.no

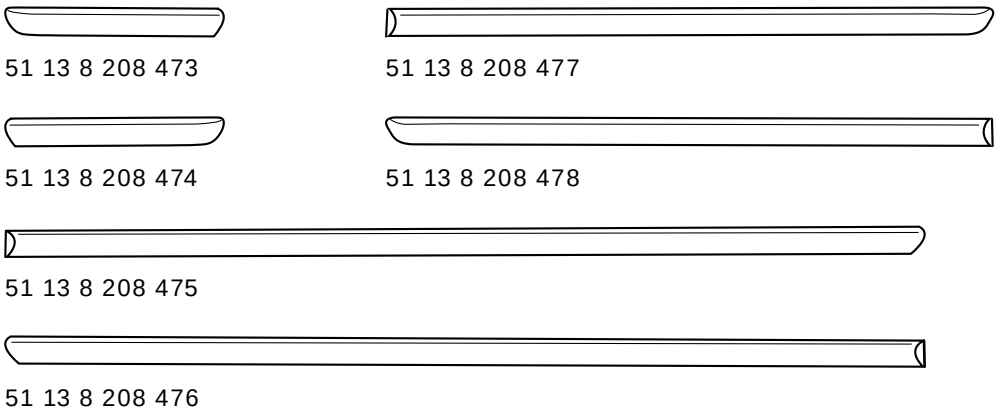

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476


F 46 0296 EVA

Montagehinweise

Die Vorgehensweise für die Demontage bzw. Montage der Stoßleisten an der Seitenwand ist den jeweils aktuellen Reparaturanleitungen zu entnehmen.

Stoßleiste Seitenwand vorne links und rechts ersetzen	Vorgehensweise entsprechend der Reparaturanleitungen Nr. 51 15 330 bzw. Nr. 51 15 360
Stoßleiste Vordertür links und rechts ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 15 330
Stoßleiste Hintertür links und rechts ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 15 360

source: www.ow.no

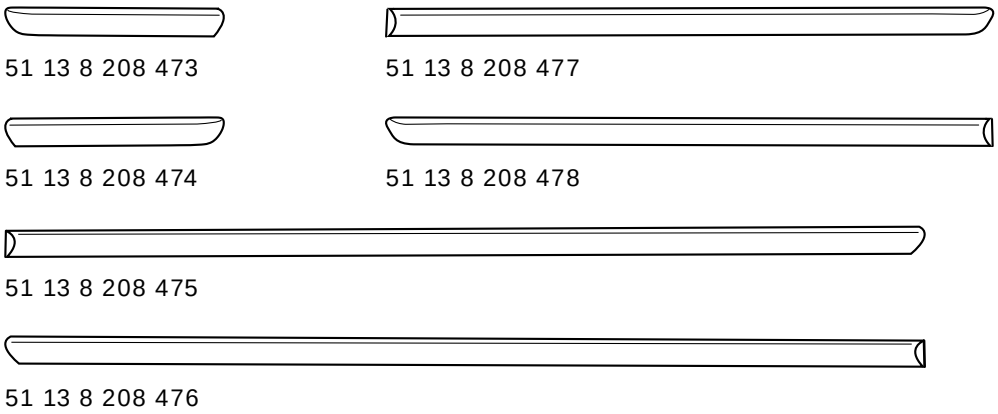

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476


F 46 0296 EVA

Installation instructions

The procedure for the removal and installation of the bumper guards on the bumpers is described in the current repair instructions.

To replace the front left and right body mouldings	See procedure in repair instructions No. 51 15 330 and No. 51 15 360
To replace the front left and right door body mouldings	See repair instructions No. 51 15 330
To replace the rear left and right door body mouldings	See repair instructions No. 51 15 360

source: www.ow.no

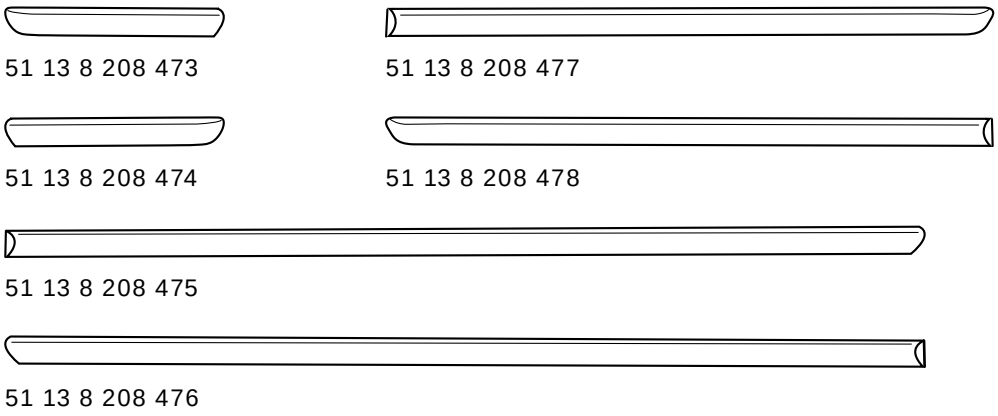

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476


F 46 0296 EVA

Recommandations concernant le montage

La procédure de démontage et de montage des baguettes latérales se trouve dans les instructions de réparation en vigueur.

Remplacement des baguettes latérales avant gauche et droite	Procédure conforme aux instructions de réparation n° 51 15 330 ou n° 51 15 360
Remplacement des baguettes de portière avant gauche et droite	voir instructions de réparation n° 51 15 330
Remplacement des baguettes de portière arrière gauche et droite	voir instructions de réparation n° 51 15 360

source: www.ow.no

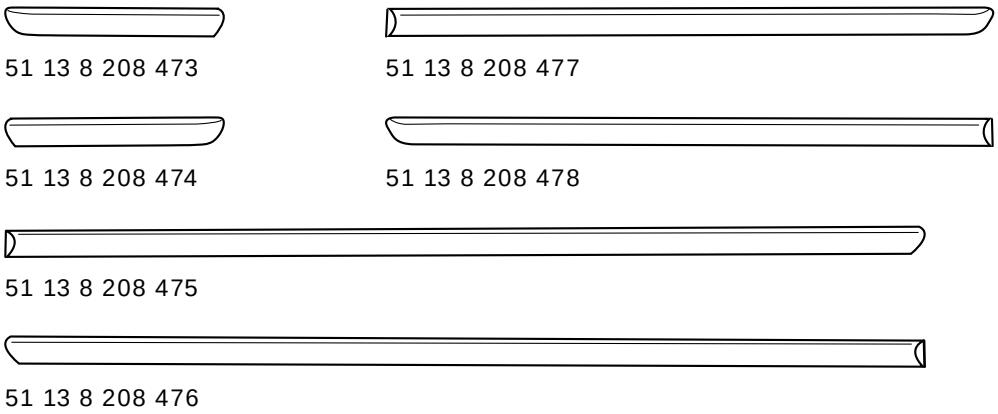

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476


F 46 0296 EVA

Montageaanwijzingen

De werkwijze bij het verwijderen resp. monteren van de stootlijsten op de zijwand staat in de actuele reparatiehandleidingen aangegeven.

Stootlijst zijwand voor links en rechts vervangen	Werkwijze in overeenstemming met de reparatiehandleidingen nr. 51 15 330 resp. nr. 51 15 360
Stootlijst voorportier links en rechts vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 15 330
Stootlijst achterportier links en rechts vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 15 360

source: www.ow.no

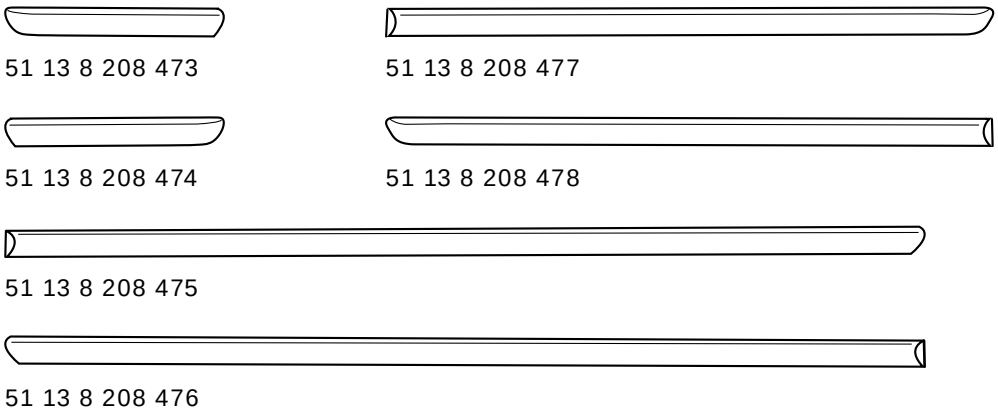

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476


F 46 0296 EVA

Monteringsinstruktioner

Instruktioner för demontering och montering av stötfångarlisterna på sidorna finns i de aktuella reparationsanvisningarna.

Byt stötfångarlisten på sidorna fram på vänster och höger sida	se reparationsanvisningar nr 51 15 330 och 51 15 360
Byt stötfångarlisten på framdörren på vänster och höger sida	se reparationsanvisning nr 51 15 330
Byt stötfångarlisten på bakdörren på vänster och höger sida	se reparationsanvisning nr 51 15 360

source: www.ow.no

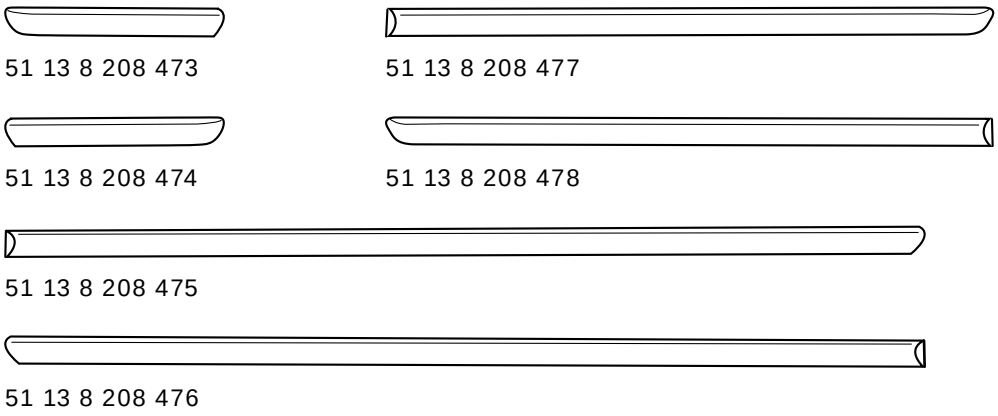

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476


F 46 0296 EVA

Avvertenze per il montaggio

Il procedimento per lo smontaggio e montaggio dei listelli della fiancata è descritto nelle rispettive istruzioni per la riparazione attuali.

Sostituire listello fiancata anteriore sinistra e destra	procedere come da istruzioni per la riparazione Nr. 51 15 330 e Nr. 51 15 360
Sostituire listello porta anteriore sinistra e destra	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 15 330
Sostituire listello porta posteriore sinistra e destra	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 15 360

source: www.ow.no

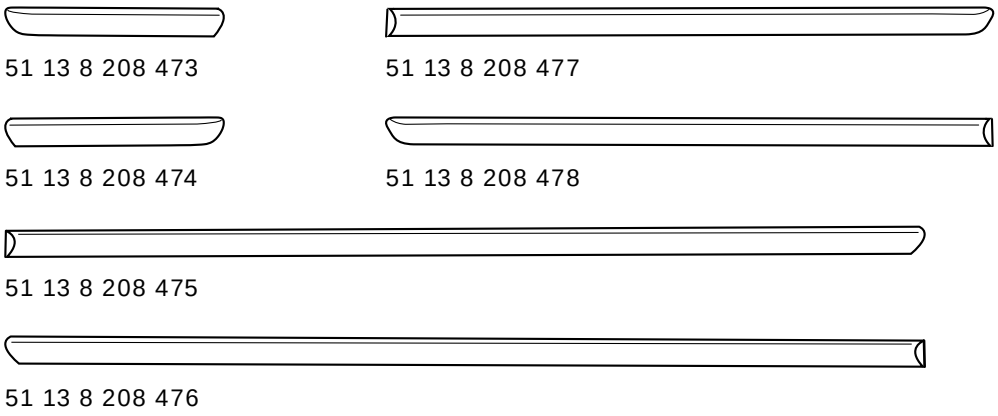

F 46 0296 EVA

Indicaciones para el montaje


El procedimiento para el desmontaje o el montaje de los listones parachoques laterales debe realizarse según los actuales manuales de reparaciones.

Sustituir el listón parachoques lateral delantero a izquierda y derecha
Procedimiento correspondiente a los manuales de reparaciones nº 51 15 330 ó nº 51 15 360

Sustituir el listón parachoques de la puerta delantera a izquierda y derecha
véase manual de reparaciones nº 51 15 330

Sustituir el listón parachoques de la puerta posterior a izquierda y derecha
véase manual de reparaciones nº 51 15 360

source: www.ow.no

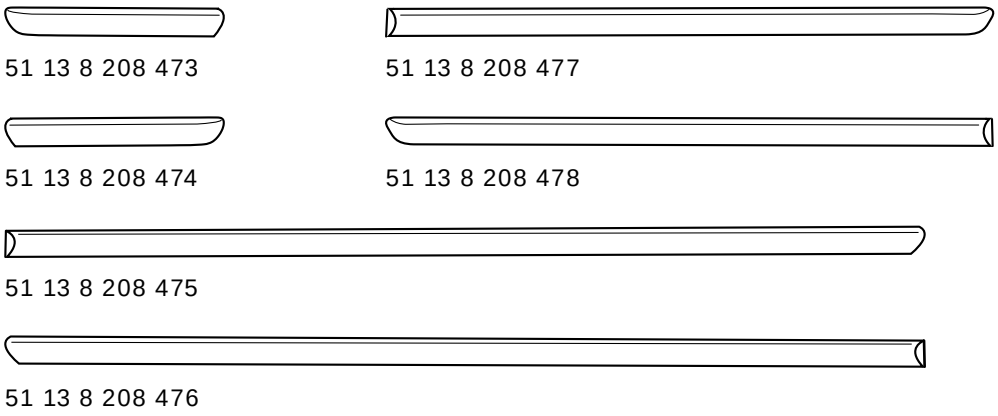

51 13 8 208 473

51 13 8 208 477

51 13 8 208 474

51 13 8 208 478

51 13 8 208 475

51 13 8 208 476

F 46 0296 EVA

Instruções de montagem

Consulte as instruções de reparação em vigor para se inteirar das operações a executar para desmontar e montar os frisos ornamentais nos painéis laterais.

Substitua os frisos ornamentais dos painéis laterais dianteiros dos lados esquerdo e direito
Execute as operações de acordo com as indicações das instruções de reparação com as referências 51 15 330 ou 51 15 360

Substitua os frisos ornamentais das portas dianteiras dos lados esquerdo e direito
Consulte as instruções de reparação com a referência 51 15 330

Substitua os frisos ornamentais das portas traseiras dos lados esquerdo e direito
Consulte as instruções de reparação com a referência 51 15 360

source: www.ow.no