




Zubehör – Einbauanleitung

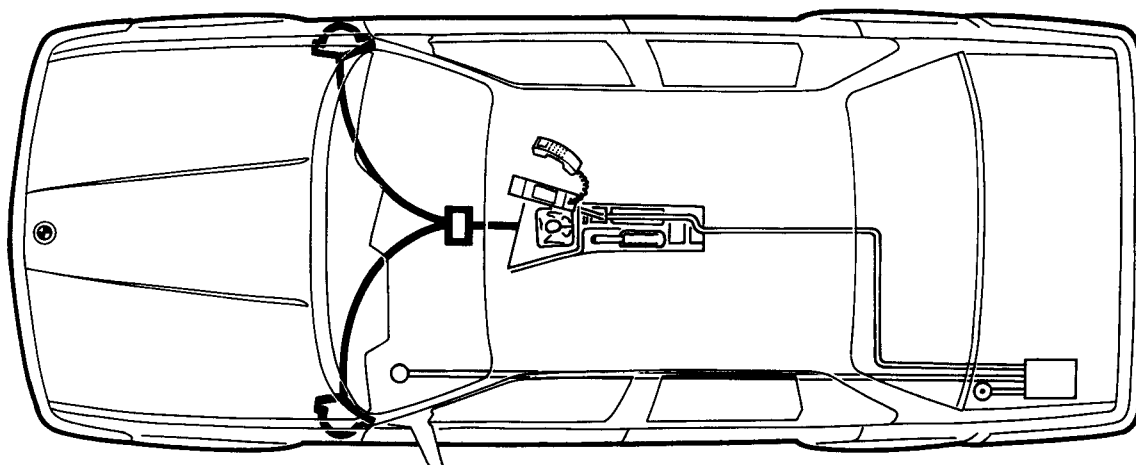

F 30 65 550


Freisprecheinrichtung für "Mobiltelefon BMW Motorola CM 451 (C-Netz)" BMW 3er-Reihe E30

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.

Bei gleichzeitigem Einbau des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung sind folgende Arbeitsschritte im Anschluß an das Kapitel 14 (Bild Nr. F 30 52 046 Seite 16) der Einbauanleitung Best. Nr. 01 20 9 786 000 durchzuführen.

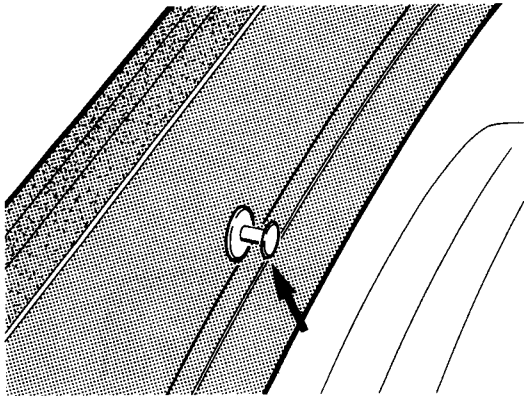

F 30 65 170

Türholmverkleidungen (Nur Cabrio)


Linke und rechte Fahrzeugseite

Spreizstifte (Pfeil) -3 Stück- aus den Spreizklammern herausziehen und Türholmverkleidung ausbauen.

Radiolautsprecher aus dem Fußraumbereich vorne links und rechts ausbauen

Diese werden nicht mehr verwendet, da für die Freisprecheinrichtung spezielle Lautsprecher benötigt werden.

Die mitgelieferten Kombilautsprecher übernehmen die doppelte Funktion als Radio- und Telefonlautsprecher für die Freisprecheinrichtung.

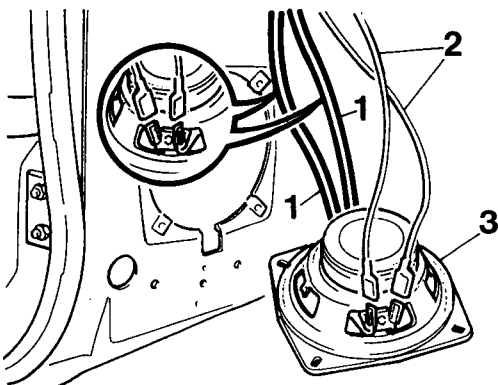


F 30 65 551

Linke und rechte Fahrzeugseite

Kombilautsprecher

Stecker für die Freisprecheinrichtung und Stecker für die Kombilautsprecher sind codiert und passen nur auf den jeweiligen Gegenstecker.

Lautsprecherkabel (1) für die Freisprecheinrichtung und des Radiogerätes (2) am Kombilautsprecher (3) anschließen.

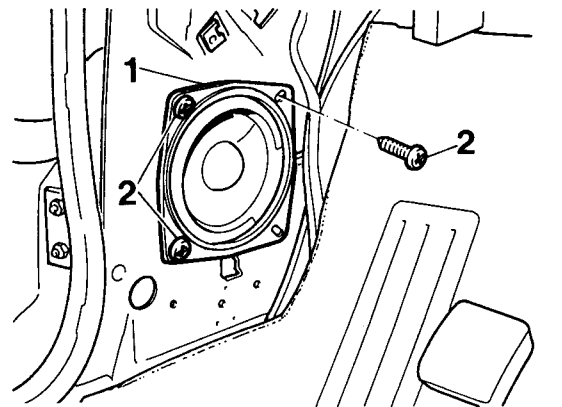


F 30 65 552

Achtung

Beim Einbau des Kombilautsprechers ist darauf zu achten, daß keine Kabel gequetscht oder beschädigt werden.


Kombilautsprecher (1) in die dafür vorgesehene Aussparung einsetzen und mit Kreuzschlitzschrauben (2) befestigen.

Mikrofon und Kabel

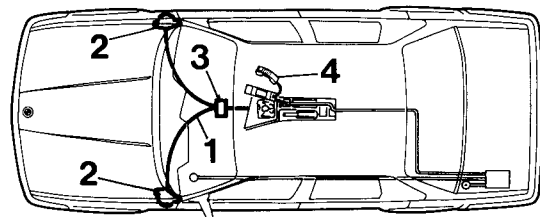

F 30 65 553


Verbindungsleitung (1) von den Kombilautsprechern (2) zum Einbauort des Mikrofons (3) und zur Bedienungsauflage (4) entlang des Fahrzeugkabelbaums verlegen.

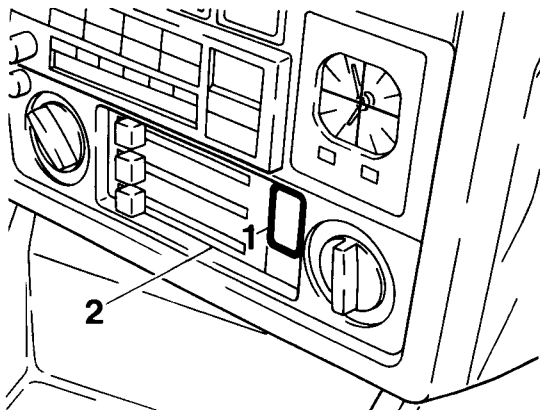

F 30 65 554


Variante 1

Abdeckkappe (1) lt. Zeichnung aus dem Heizbedienteil (2) aushebeln.

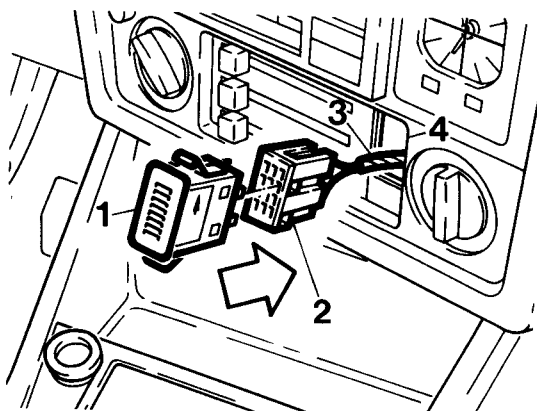

F 30 65 555


Mikrofon (1) mit Stecker (2) der Verbindungsleitung (3) zusammenstecken und in Pfeilrichtung in die Aussparung (4) eindrücken.

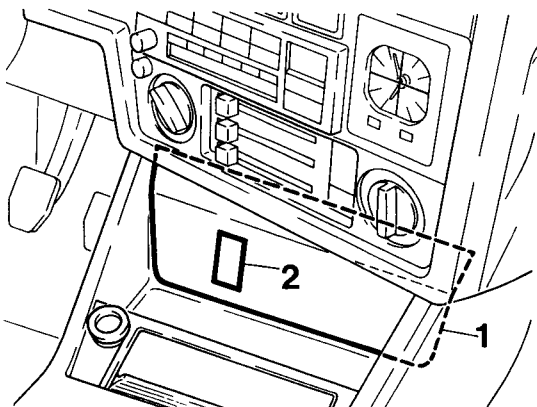

F 30 65 556

Variante 2


Schablone (1) aufkleben, Ausschnitt (2) anzeichnen und ausschneiden.
Schablone (1) abziehen.

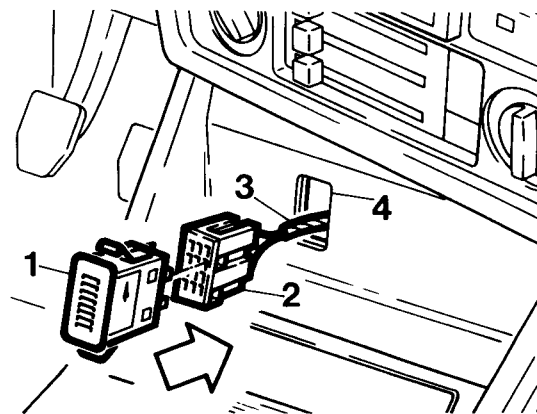

F 30 65 557

Mikrofon (1) mit Stecker (2) der Verbindungsleitung (3) zusammenstecken und in Pfeilrichtung in die Aussparung (4) eindrücken.

Folgender Arbeitsschritt ist im Anschluß an das Bild Nr. F 30 65 558 (Seite 29) durchzuführen.

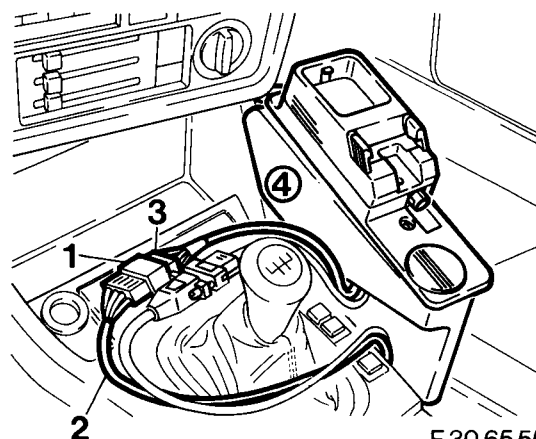


F 30 65 558

Stecker (1) der Verbindungsleitung (2) mit Gegenstecker (3) der Bedienhörerauflage (4) zusammenstecken.

Die ausgebauten Teile sind sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge einzubauen.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

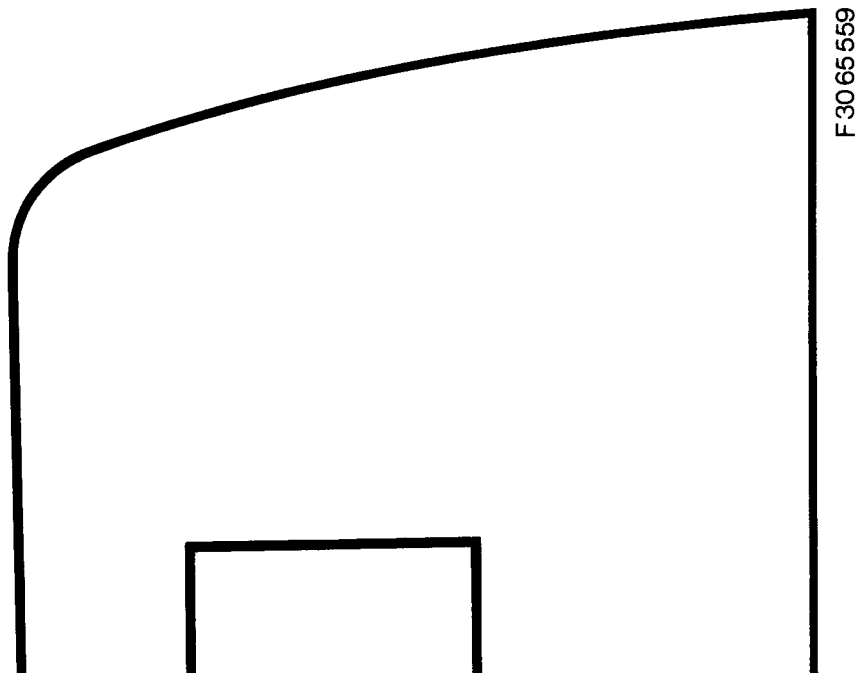

F 30 65 559

Originalschablone liegt dem Teilesatz bei.

Original template enclosed with the parts kit.

Le gabarit original est fourni avec l'ensemble des pièces.

De originele mal bevindt zich in de onderdelenset.

Originalschablon ingår i delsatsen.

La maschera originale è acclusa al kit di montaggio.

El juego de piezas incluye la plantilla original.

O molde original é fornecido juntamente com o conjunto de peças.

