
Zubehör – Einbauanleitung

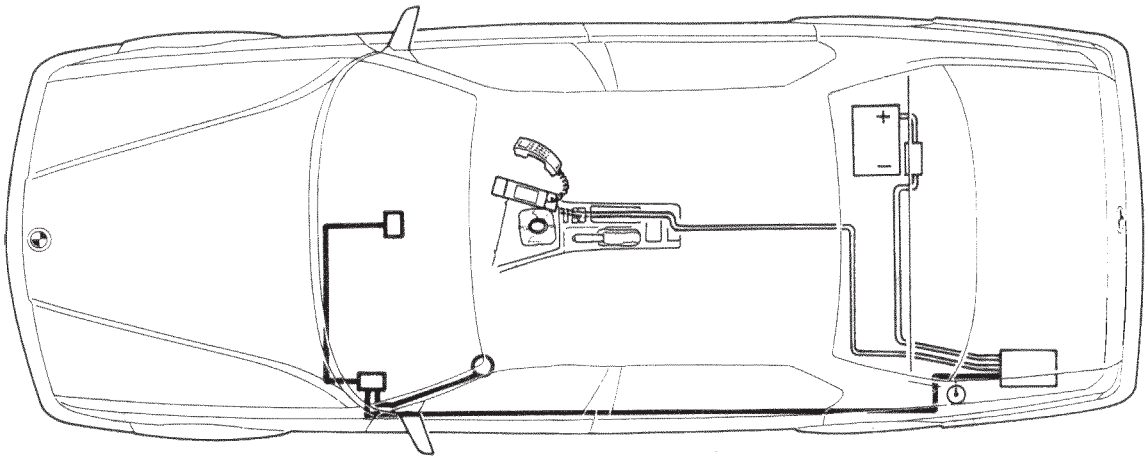

F 32 65 754

Zusatzblatt Freisprecheinrichtung für "Mobiltelefon BMW Philips Porty BSA 52 (C-Netz) BMW 5er-Reihe E34"


Im nachfolgendem Zusatzblatt werden nur die Ergänzungen zu der Einbauanleitung " Mobiltelefon BMW Philips Porty BSA 52 (C-Netz) BMW 5er-Reihe E34"(Best.-Nr. 01 20 9 784 865 IV/91) beschrieben.

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.

Best.-Nr. 01 20 9 786 004 VII/91 Printed in Germany


source: www.ow.no

Bei gleichzeitigem Einbau des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung, sind folgende Arbeitsschritte im Anschluß an das Kapitel 13 (Bild-Nr. F 34 65 225, Seite 16) der Einbauanleitung Best.-Nr. 01 20 9 784 865 durchzuführen.

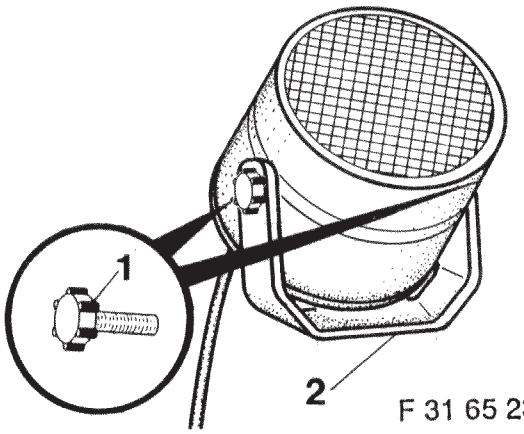


F 31 65 233

Rändelschrauben (1) herausdrehen und Lautsprecher aus dem Haltebügel (2) herausnehmen.

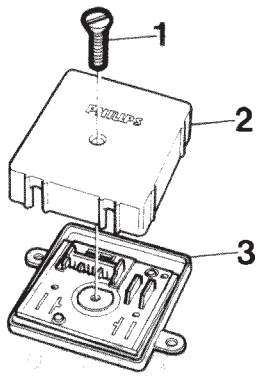


F 36 65 251

Schlitzschraube (1) der Verteilerbox (2) herausdrehen und Deckel (3) abnehmen.

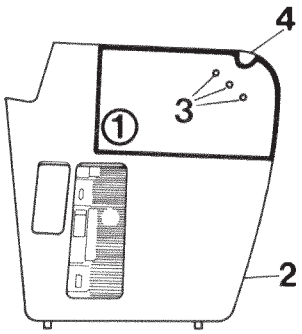


F 32 65 755

Bohrschablone (1) lt. Zeichnung auf die Schalthebelabdeckung (2) aufkleben.
Bohrstellen (3) anzeichnen und mit einem Spiralbohrer Ø 3 mm durchbohren.
Aussparung (4) ausfeilen.
Bohrschablone (1) abziehen.

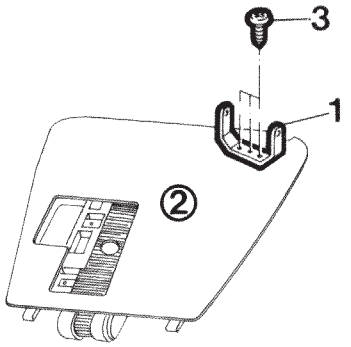

F 32 65 756


Haltebügel (1) des Lautsprechers auf die Schalthebelabdeckung (2) aufsetzen und mit Kreuzschlitzschrauben (3) festdrehen.

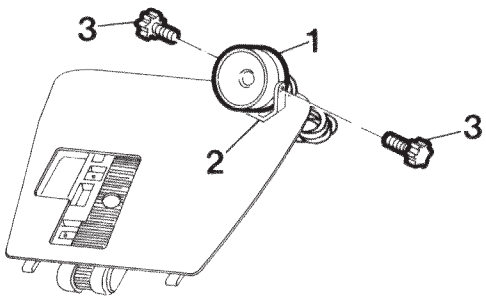

F 32 65 757


Lautsprecher (1) lt. Zeichnung in den Haltebügel (2) einsetzen und mit Rändelschrauben (3) befestigen.

source: www.ow.no

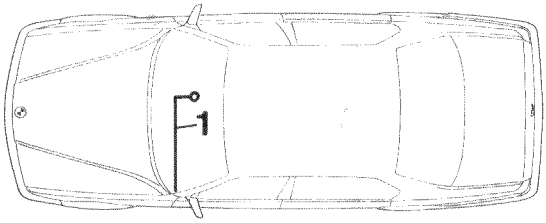

F32 65 758

Lautsprecherleitung (1) entlang des serienmäßigen Fahrzeugkabelbaums bis zur Instrumentenverkleidung vorne links verlegen.

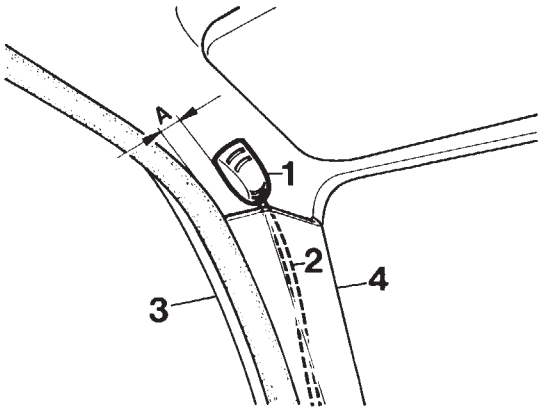


F32 65 759

Klebeband an der Rückseite des Mikrofons (1) abziehen und Mikrofon (1) lt. Zeichnung an der linken A-Säule (3) befestigen.
A = 30 mm
Mikrofonleitung (2) unter der A-Säulen-Verkleidung (4) bis zur Instrumentenverkleidung vorne links verlegen.

Weiter mit Arbeitsschritt Kapitel 14 (Bild–Nr. F 34 65 456, Seite 16) der Einbauanleitung (Best.–Nr. 01 20 9 784 865).


Folgende Arbeitsschritte sind im Anschluß an das Bild–Nr. F 31 65 283 (Seite 17) durchzuführen.

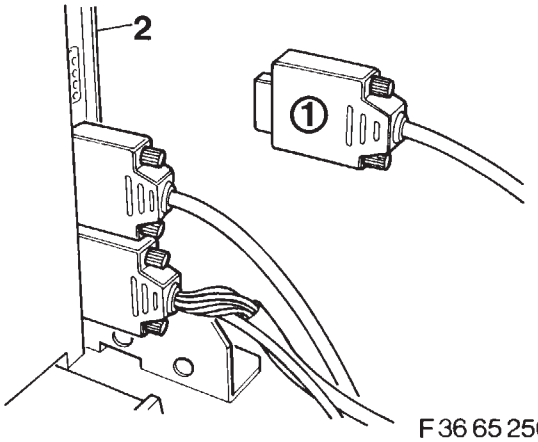

F36 65 250

Hinweis
Der Stecker (1) ist codiert und läßt sich nur in einer Position aufstecken.


Stecker (1) am Halter des Mobiladapters (2) anstecken.

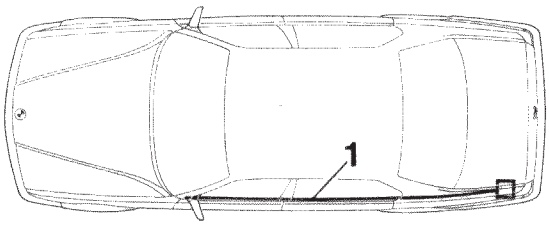

F 32 65 760

Verbindungsleitung (1) für die Freisprecheinrichtung entlang des serienmäßigen Fahrzeugkabelbaums vom Halter des Mobiladapters bis zur Instrumentenverkleidung vorne links verlegen.


source: www.ow.no

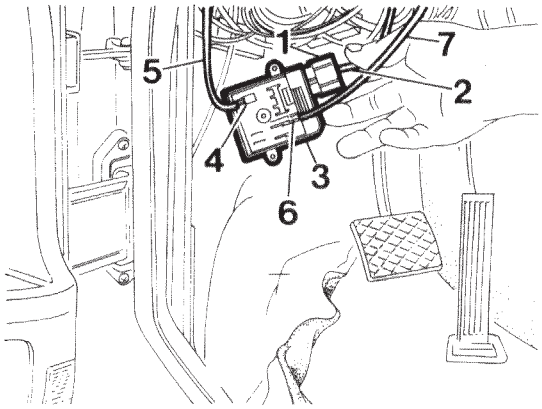

F 32 65 761


Hinweis
Die Stecker sind codiert und lassen sich nur in einer Position aufstecken.

Stecker (1) der Verbindungsleitung (2) an der Verteilerbox (3) anstecken.
Stecker (4) der Mikrofonleitung (5) und Stecker (6) der Lautsprecherleitung (7) an der Verteilerbox (3) anstecken, Deckel aufsetzen, Schlitzschraube einsetzen und festdrehen.

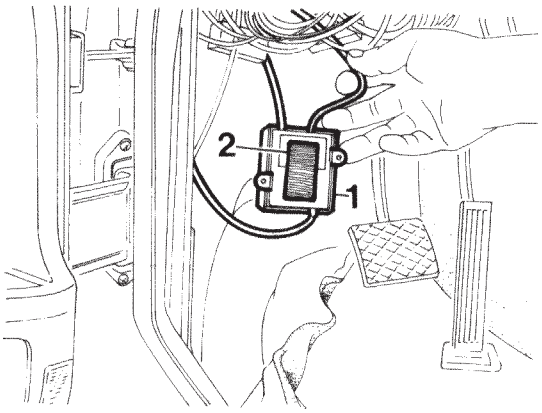

F 32 65 762

An der Rückseite der Verteilerbox (1) doppelseitiges Klebeband (2) aufkleben und Schutzfolie abziehen.

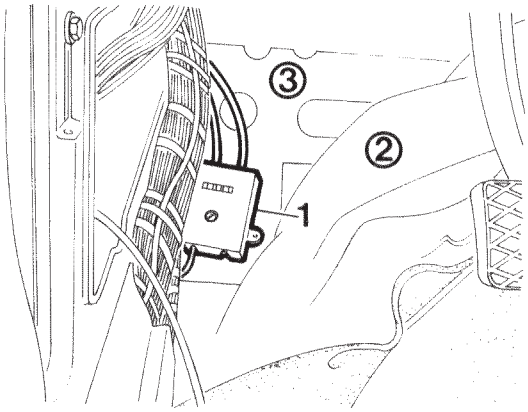


F 32 65 763

Verteilerbox (1) lt. Zeichnung unterhalb des Teppichbodens (2) im Bereich der Seitenverkleidung vorne links am Bodenblech (3) befestigen.

Weiter mit Arbeitsschritt Kapitel 14 (Bild-Nr. F 31 65 284, Seite 17) der Einbauanleitung (Best.-Nr. 01 20 9 784 865).


source: www.ow.no

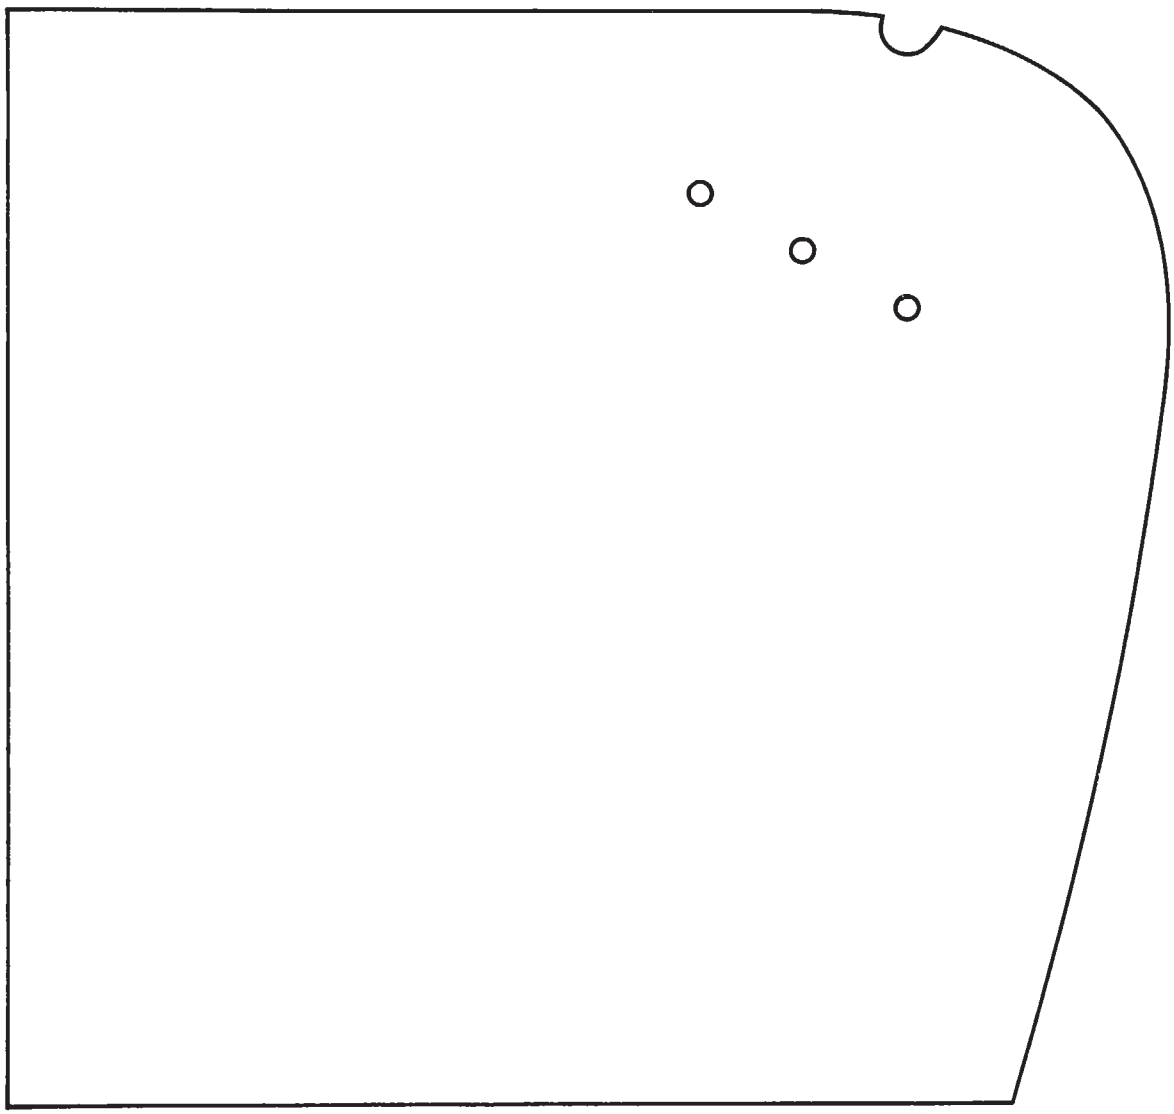

F 32 65 764

Originalschablone liegt dem Teilesatz bei.
Original template enclosed with the parts kit.
Le gabarit original est fourni avec l'ensemble des pièces.
De originele mal bevindt zich in de onderdelenset.
Originalschablon ingår i delsatsen.
La maschera originale è acclusa al kit di montaggio.
El juego de piezas incluye la plantilla original.
O molde original é fornecido juntamente com o conjunto de peças.

source: www.ow.no

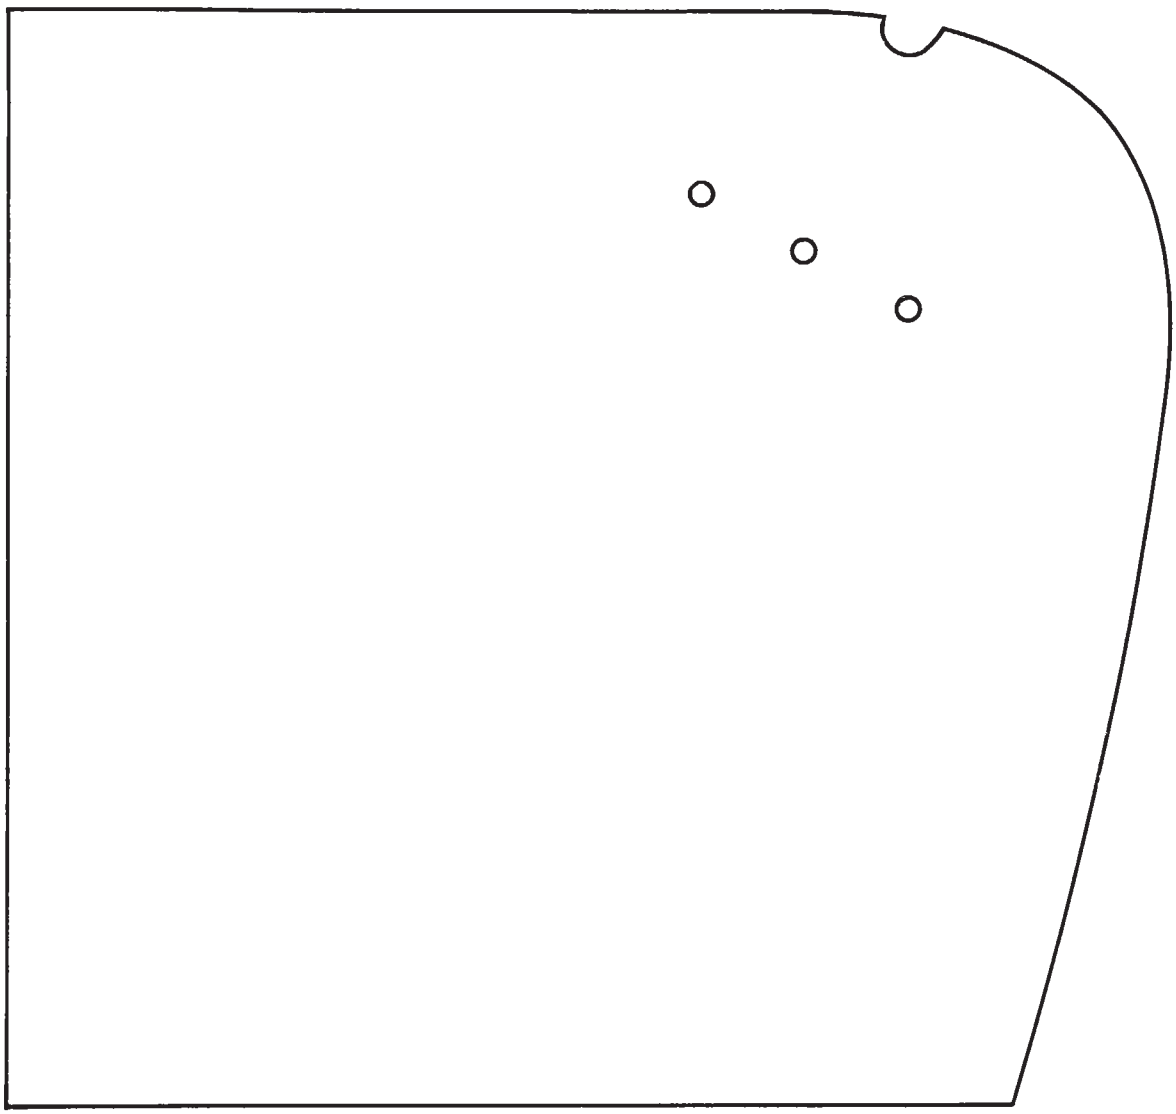

F 32 65 764

Originalschablone liegt dem Teilesatz bei.
Original template enclosed with the parts kit.
Le gabarit original est fourni avec l'ensemble des pièces.
De originele mal bevindt zich in de onderdelenset.
Originalschablon ingår i delsatsen.
La maschera originale è acclusa al kit di montaggio.
El juego de piezas incluye la plantilla original.
O molde original é fornecido juntamente com o conjunto de peças.

source: www.ow.no

Wichtige Information!

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehörprodukte, die von BMW freigegeben sind.
Für von BMW nicht freigegebene Zubehörprodukte jedweder Art übernimmt BMW keine Haftung.

Weiteres BMW-Zubehör,
um aus einem BMW Ihren BMW zu machen,
hält Ihr BMW-Händler für Sie bereit.

Important information!

For your own safety please use only accessory products released by BMW.
BMW will not quarantee for products of any kind not released by BMW

To turn a BMW
into your very own BMW your BMW dealer
will provide you with a wide range of BMW

source: www.ow.no