
Zubehör – Einbauanleitung

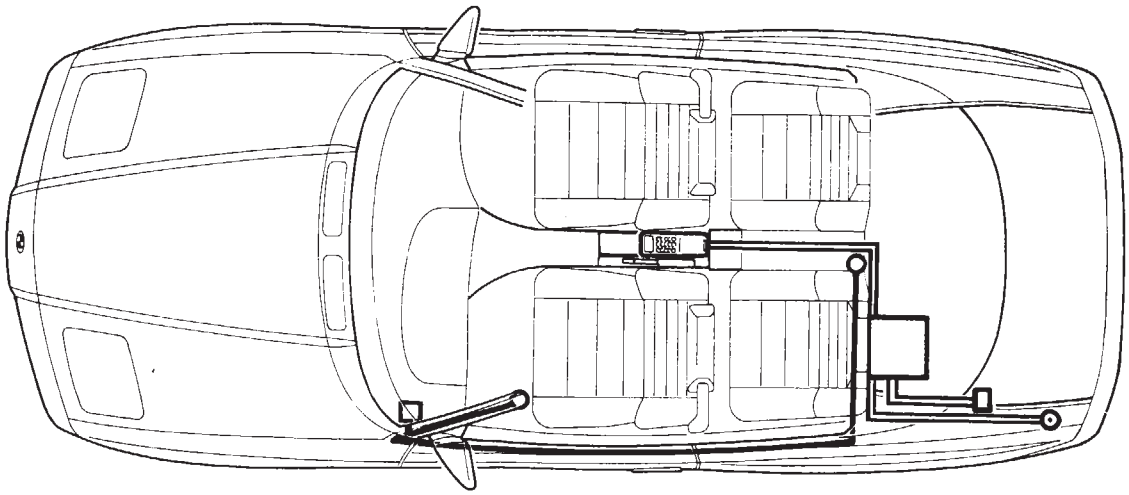

F 31 65 321

Zusatzblatt Freisprecheinrichtung für "Mobiltelefon BMW Philips Porty BSA 52 (C-Netz) BMW 8er-Reihe E31"


Im nachfolgendem Zusatzblatt werden nur die Ergänzungen zu der Einbauanleitung " Mobiltelefon BMW Philips Porty BSA 52 (C-Netz) BMW 8er-Reihe E31"(Best.-Nr. 01 20 9 782 657 IV/91) beschrieben.

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 2 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.
Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.

Best.-Nr 01 20 9 786 005 VII/91 Printed in Germany


source: www.ow.no

Bei gleichzeitigem Einbau der Freisprecheinrichtung mit dem Mobiltelefon sind folgende Arbeitsschritte im Anschluß an das Kapitel 5 (Bild–Nr. F 31 65 130, Seite 10) der Einbauanleitung Best.–Nr. 01 20 9 782 657 durchzuführen.

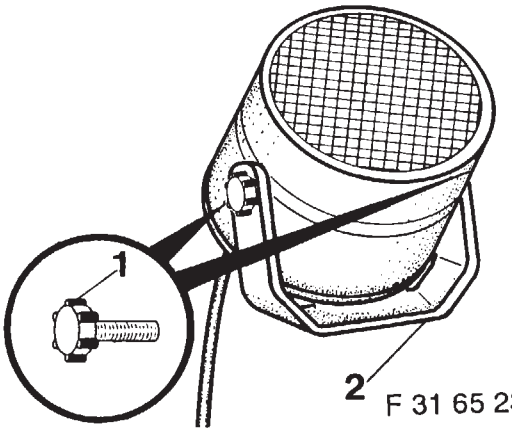


F 31 65 233

Rändelschrauben (1) herausdrehen und Lautsprecher aus dem Haltebügel (2) herausnehmen.

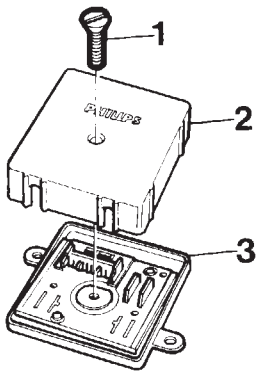


F 36 65 251

Schlitzschraube (1) herausdrehen und Deckel (2) von der Verteilerbox (3) abnehmen.

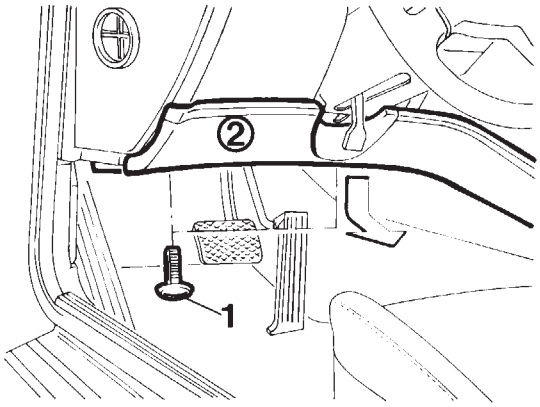

F 31 65 322


Kunststoffschlitzschrauben (1) durch Drehen um 90° entriegeln und Verkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

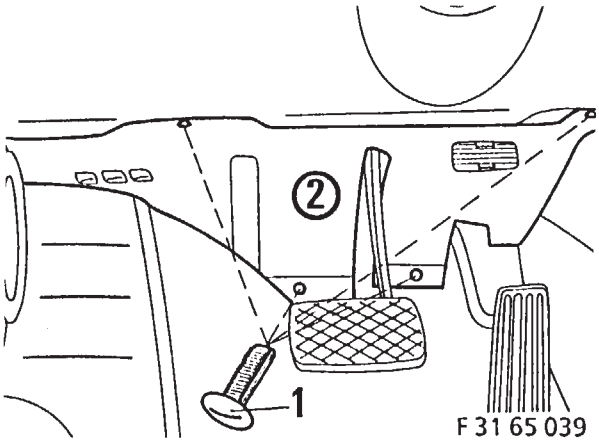

F 31 65 039

Kunststoffschlitzschrauben (1) durch Drehen um 90° entriegeln und Fußraumverkleidung (2) ausbauen.


Einbauhinweis
Beim Einbau der Fußraumverkleidung darauf achten, daß die Lüfterschächte passgenau aufgesteckt werden.

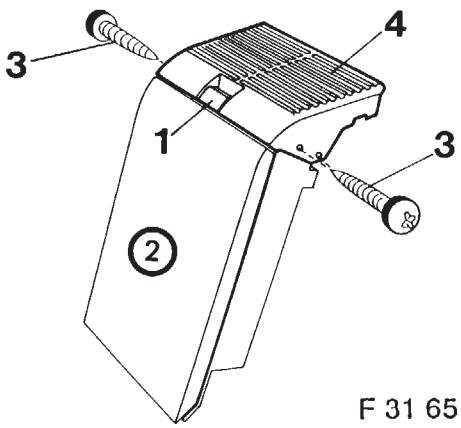

F 31 65 232


Im Bereich der Rückenlehne hinten mitte Verriegelung (1) betätigen und Deckel (2) öffnen. Kreuzschlitzschrauben (3) herausdrehen und Abdeckung (4) vom Verbandskastenstauraum abnehmen.

source: www.ow.no

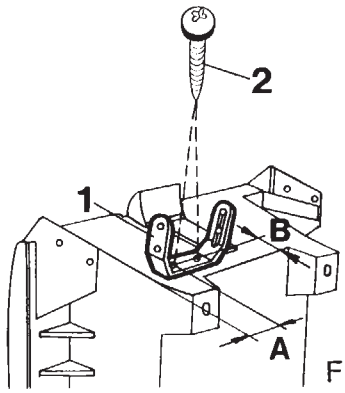

F 31 65 234

Haltebügel (1) lt. Zeichnung auf den Verbandskastenstauraum aufsetzen und mit Kreuzschlitzschrauben (2) festdrehen.
A = 20 mm
B = 12 mm

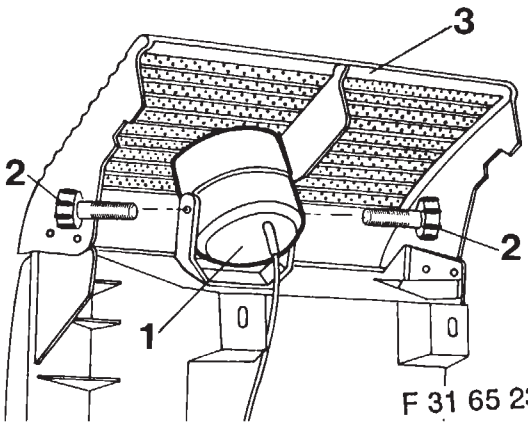


F 31 65 235

Lautsprecher (1) in den Haltebügel einsetzen und mit Rändelschrauben (2) festdrehen.
Abdeckung (3) aufsetzen und festdrehen.

Weiter mit Arbeitsschritt Kapitel 6 (Bild-Nr. F 31 65 280, Seite 10) der Einbauanleitung Best.-Nr. 01 20 9 782 675.


Nachfolgende Arbeitsschritte sind im Anschluß an das Bild-Nr. F 31 65 283 (Seite 11) durchzuführen.

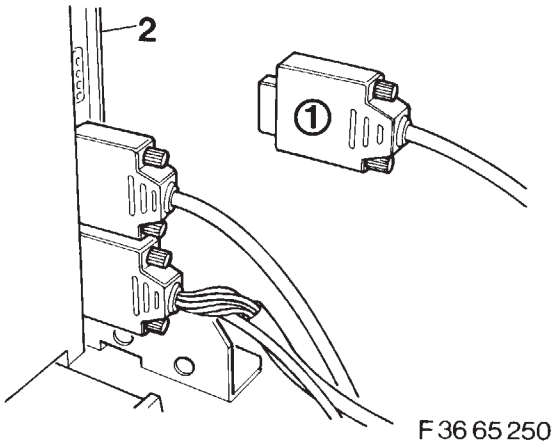

F 36 65 250

Hinweis
Der Stecker (1) ist codiert und läßt sich nur in einer Position aufstecken.


Stecker (1) am Halter (2) des Mobiladapters anstecken.

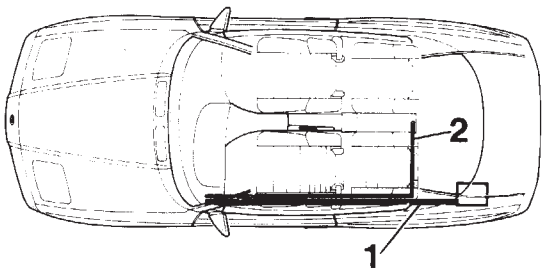

F 31 65 323


Verbindungsleitung (1) für die Freisprecheinrichtung und Lautsprecherleitung (2) entlang des serienmäßigen Fahrzeugkabelbaums vom Halter des Mobiladapters bis zur Instrumentenverkleidung vorne links verlegen.

source: www.ow.no

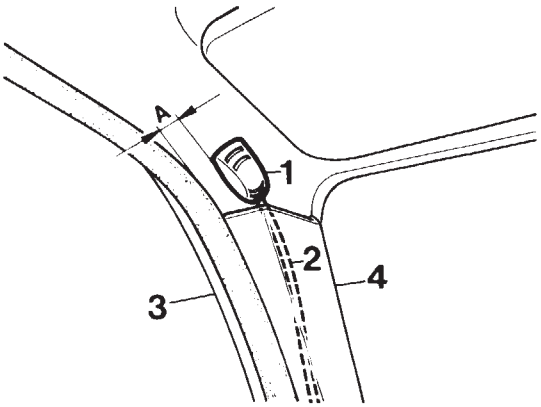

F 32 65 759


Klebeband an der Rückseite des Mikrofons (1) abziehen und Mikrofon (1) lt. Zeichnung an der linken A -Säule (4) befestigen.
A = 30 mm
Mikrofonleitung (2) unter der A-Säulenverkleidung (3) bis zur Instrumentenverkleidung vorne links verlegen.

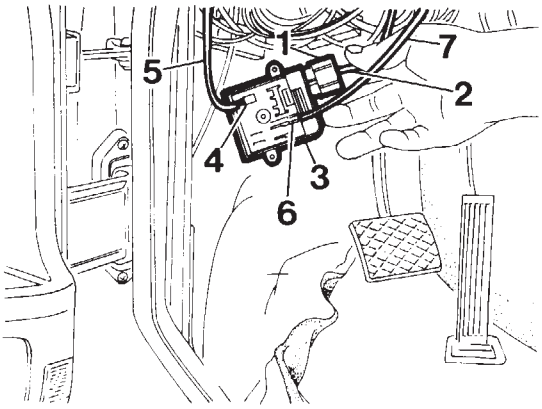

F 32 65 761


Hinweis
Die Stecker sind codiert und lassen sich nur in einer Position aufstecken.

Stecker (1) der Verbindungsleitung (2) an der Verteilerbox (3) anstecken.
Stecker (4) der Mikrofonleitung (5) und Stecker (6) der Lautsprecherleitung (7) an der Verteilerbox (3) anstecken, Deckel aufsetzen, Schlitzschraube einsetzen und festdrehen.

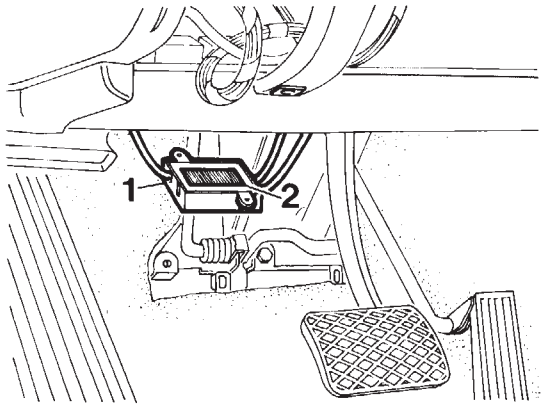

F 31 65 324

An der Rückseite der Verteilerbox (1) doppelseitiges Klebeband (2) aufkleben und Schutzfolie abziehen.

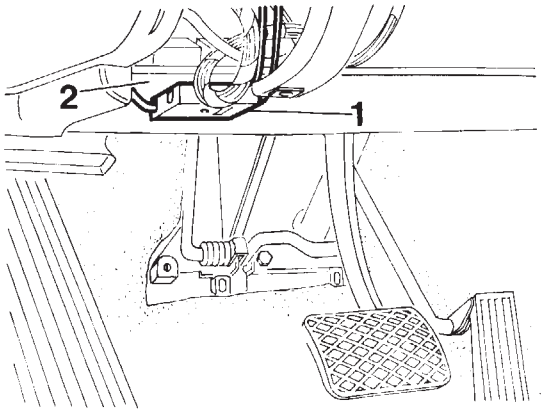

F 31 65 325

Verteilerbox (1) lt. Zeichnung unterhalb des Relaisträgers (2) aufkleben.

Weiter mit Arbeitsschritt Kapitel 6 (Bild-Nr. F 31 65 284, Seite 11) der Einbauanleitung (Best.-Nr. 01 20 9 782 675).

source: www.ow.no

Wichtige Information!

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehörprodukte, die von BMW freigegeben sind.
Für von BMW nicht freigegebene Zubehörprodukte jedweder Art übernimmt BMW keine Haftung.

Weiteres BMW-Zubehör,
um aus einem BMW Ihren BMW zu machen,
hält Ihr BMW-Händler für Sie bereit.

Important information!

For your own safety please use only accessory products released by BMW.
BMW will not quarantee for products of any kind not released by BMW

To turn a BMW
into your very own BMW your BMW dealer
will provide you with a wide range of BMW

source: www.ow.no