
Teile und Zubehör - Einbauanleitung

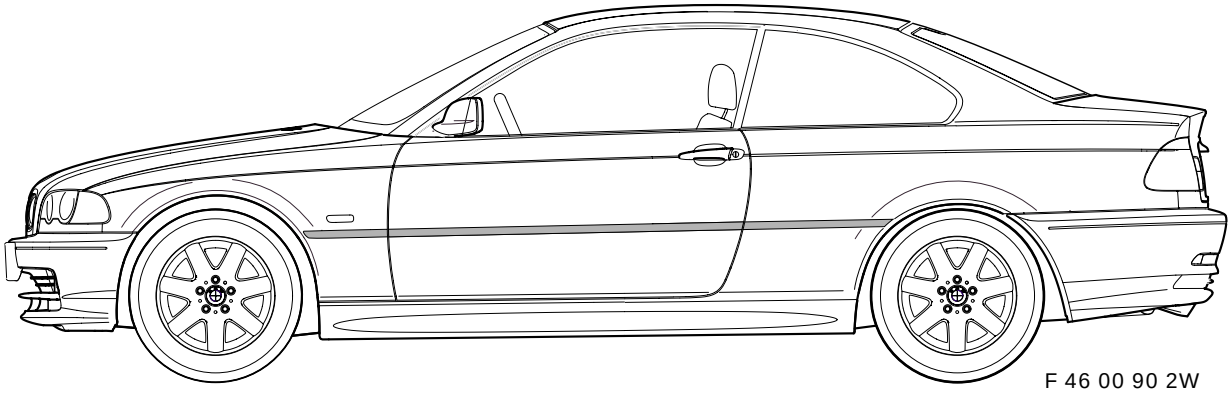

F 46 00 90 2W

Stossleisten Seitenwand Chrom

BMW 3er-Reihe Coupé, Cabrio (E46/2/C)

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
Side body mouldings, chrome
BMW 3 Series Coupé, Convertible (E46/2/C)

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Baguettes de protection latérale chromées
BMW Série 3 coupé et cabriolet (E46/2/C)

BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Stootlijsten zijwand chroom
BMW 3-serie coupé, cabrio (E46/2/C

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Skyddslister sidovägg krom
BMW 3-serie coupé, cabrio (E46/2/C)


Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Listelli paracolpi cromati per fiancata
BMW Serie 3 Coupé, Cabrio (E46/2/C)

BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Listones parachoques laterales cromados
BMW Serie 3 Coupé, Cabrio (E46/2/C)

Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Frisos cromados para os painéis laterais
para os modelos BMW da Série 3 Coupé, Cabriolet (E46/2/C)

Best.-Nr. 01 29 0 008 750 VIII/99 Printed in Germany

source: www.ow.no

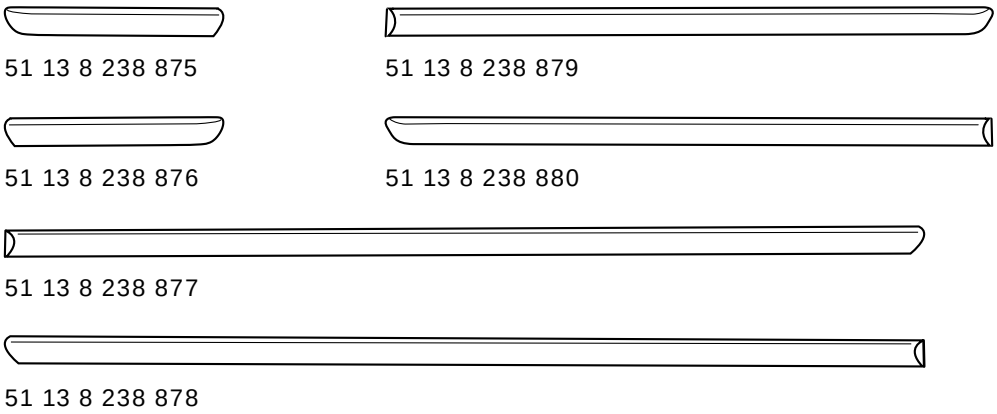

51 13 8 238 875

51 13 8 238 879

51 13 8 238 876

51 13 8 238 880

51 13 8 238 877

51 13 8 238 878

F 46 00 85 2W

Montagehinweise

Die Einbauzeit beträgt 0,75 Stunden.
Die Einbauzeit kann ja nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.

Die Vorgehensweise für die Demontage bzw. Montage der Stoßleisten ist den jeweils aktuellen Reparaturanleitungen zu entnehmen.

Stoßleiste Seitenwand vorne/hinten links und rechts ersetzen	Vorgehensweise entsprechend der Reparaturanleitungen Nr. 51 15 330
Stoßleiste Vordertür links und rechts ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 15 330

Installation instructions

The installation time is 0.75 hours.
The installation time may differ depending on the condition of and the equipment in the car.

The procedure for removing and installing the body mouldings is set out in the current repair manuals.

To replace the front/rear side body moulding on the left and right	See the procedure described in repair manual No. 51 15 330
To replace the front door body moulding on the left and right	See repair manual No. 51 15 330

Recommandations concernant le montage

Le temps de montage est de 0,75 heure.
Le temps de montage peut varier en fonction de l'état et de l'équipement de la voiture.

La manière de procéder pour la dépose et la repose des baguettes de protection figure dans les instructions de réparation.

Remplacement d'une baguette de protection latérale avant/arrière du côté droit ou du côté gauche	Procéder conformément aux instructions de réparation n° 51 15 330
Remplacement d'une baguette de portière avant du côté droit ou du côté gauchen	voir instructions de réparation n° 51 15 330

Source: www.ow.no

Montageaanwijzingen

De montagetijd bedraagt 0,75 uur.
De montagetijd kan, afhankelijk van de toestand en de uitrusting van de auto, variëren.

De werkwijze voor de demontage resp. montage van de stootlijsten wordt in de betreffende actuele reparatiehandleidingen beschreven.

Stootlijst zijwand voor/achter links en rechts vervangen	Werkwijze in overeenstemming met de reparatiehandleidingen nr. 51 15 330
Stootlijst voorportier links en rechts vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 15 330

Monteringsanvisningar

Monteringstiden uppgår till 0,75 tim.
Monteringstiden kan avvika beroende på bilens skick och utrustning.

Tillvägagångssättet för demontering respektive montering av sidolisterna beskrivs i respektive aktuella reparationsanvisningar.

Byta skyddslist vägg fram/bak till vänster och till höger.	Tillvägagångssätt motsvarande reparationsanvisning nr 51 15 330
Byta skyddslist framdörr till vänster och till höger.	Se reparationsanvisning nr 51 15 330

Avvertenze per il montaggio

Tempo di montaggio ca. 0,75 ore.
Il tempo di montaggio può variare a seconda dello stato e dell'equipaggiamento della vettura.

Il procedimento per lo smontaggio e montaggio dei listelli paracolpi si desume dalle istruzioni per la riparazione di volta in volta attuali.

Sostituire listello paracolpi fiancata anteriore/posteriore sinistra e destra	Procedimento come da istruzioni per la riparazione Nr. 51 15 330
Sostituire listello paracolpi porta anteriore sinistra e destra	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 15 330

Indicaciones de montaje

El tiempo de montaje es de 0,75 horas.
El tiempo de montaje puede variar dependiendo del estado y del equipamiento del vehículo.

El procedimiento para el desmontaje o montaje de los listones parachoques se encuentra en el actual manual de reparaciones correspondiente.

Sustituir el listón parachoques lateral izquierdo y derecho	Procedimiento según el manual de reparaciones nº Nr. 51 15 330
Sustituir el listón parachoques de la puerta delantera izquierda y derecha	Véase el manual de reparaciones nº 51 15 330

Instruções de montagem

A montagem demora cerca de 45 minutos.
O tempo de montagem poderá variar em função do estado e do equipamento do veículo.

Consulte as instruções de reparação em vigor para se inteirar das operações a executar para desmontar e montar os frisos nos painéis laterais.

Substitua os frisos das portas dianteiras dos lados esquerdo e direito.	Execute as operações de acordo com as indicações das instruções de reparação com a referência 51 15 330
Substitua os frisos das portas traseiras dos lados esquerdo e direito.	Consulte as instruções de reparação com a referência 51 15 330

source: www.ow.no