Zubehör – Einbauanleitung


Zusatzblatt zur Einbauanleitung "Digitale Diebstahlwarnanlage"
Nur Schweiz

BMW 3er-Reihe E36 **Best.-Nr. 01 20 9 787 270**
BMW 5er-Reihe E34 **Best.-Nr. 01 20 9 787 300**
BMW 7er-Reihe E32 **Best.-Nr. 01 20 9 787 310**

Einbauzeit ca. 3 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

E36

zu 2.) Einbauübersicht der Bauteile

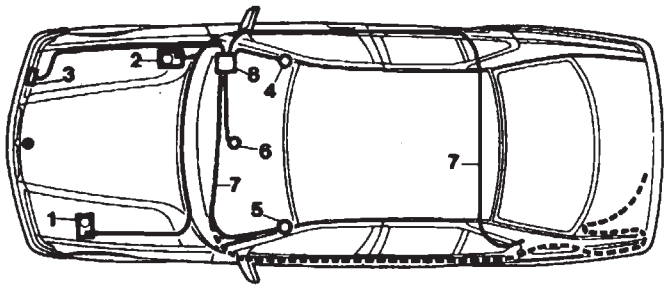


F 36 62 158

Legende

1. Sirene (Fahrzeuge mit Batterie im Motorraum)
2. Sirene (Fahrzeuge mit Batterie im Gepäckraum)
3. Motorraumkontaktschalter im Bereich der rechten Leuchteinheit
4. Ultraschallsensor rechts oben an der A-Säule
5. Ultraschallsensor links oben an der A-Säule
6. LED im Ablagefach der Mittelkonsole
7. Alarmanlagenkabelbaum
8. Alarmzentrale im Bereich des Handschuhfaches

zu 3.) Sirene einbauen

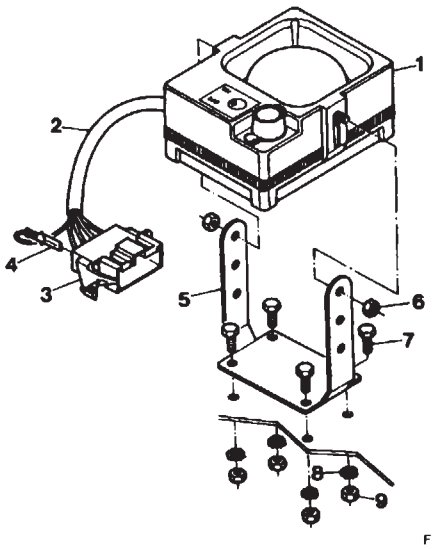

F 36 62 077

Legende

1. Sirene
2. Sirenenkabel
3. Steckergehäuse
4. Kontakt
5. Halter
6. Sechskantmutter (selbstsichernd)
7. Sechskantschraube
8. Federscheibe
9. Sechskantmutter


Einbauhinweis
Beim Einbau der Sirene nachfolgende Punkte beachten:
- Die Sirene kann stehend oder liegend verbaut werden.
- Das Sirenenschloß muß frei zugänglich sein.
- Bei Abweichung von den vorgeschlagenen Einbauorten der Sirene, den Einbauort so wählen, daß die Motorkühlung und die Schließung der Motorraumklappe nicht beeinträchtigt werden.

Halter (5) mit aufgesteckter Sirene (1) als Schablone verwenden und die Umrisse auf das Karosserieblech am Einbauort übertagen. Mittelpunkt der Bohrungen anzeichnen und ankörnen.

Achtung
Bohrungsdurchmesser 6,5 mm. Angekörnte Bohrstellen durchbohren, entgraten und die Bohrungsränder grundieren.
Sirene (1) einbauen und Sirenenkabel (2) in den Beifahrerfußraum verlegen.
Kontakte (4) an das Sirenenkabel (2) ankrimpen. Kontakte entsprechend den Kabelfarben des Gegensteckergehäuses (C) am Alarmanlagenkabelbaum in das Steckergehäuse (3) einstecken und beide Steckergehäuse zusammenstecken.

source: www.ow.no


zu 3.) Anschlußübersicht des Alarmanlagenkabelbaumes

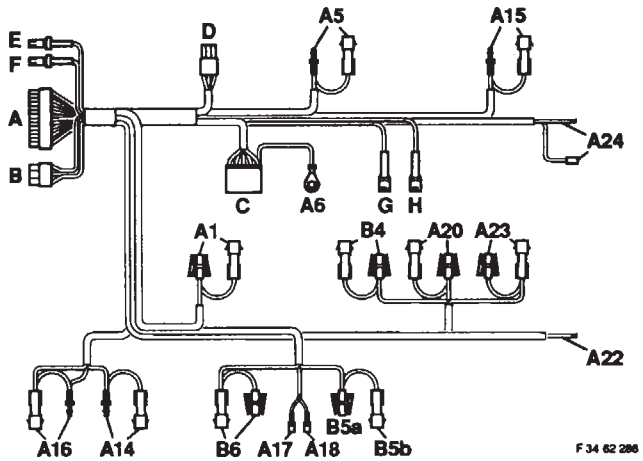

Anschluß C1 entfällt (in Bild links)


zu Seite 6
Position B6: Steckplatz Nr.1 geändert in Steckplatz Nr.2
Position C1: entfällt mit Text.

zu 4.) Sirene einbauen

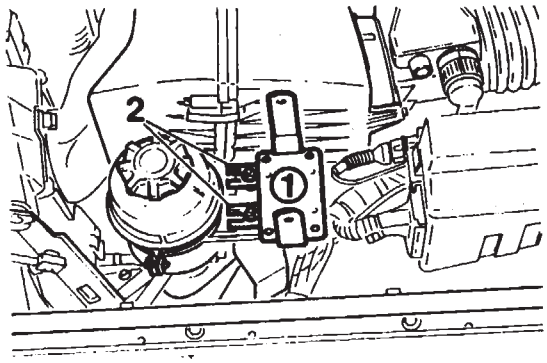


F 34 62 014

Modelle ohne Tempomat
Halter (1) mit Sechskantmuttern (2) am Halter des Ausgleichsbehälters der Servolenkung befestigen.

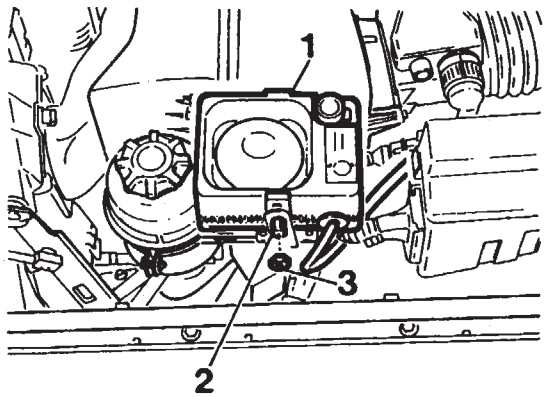


F 34 62 209

Sirene (1) lt. Zeichnung in den Halter (2) einsetzen, Sechskantmuttern (3) aufsetzen, Sirene (1) ausrichten und befestigen.

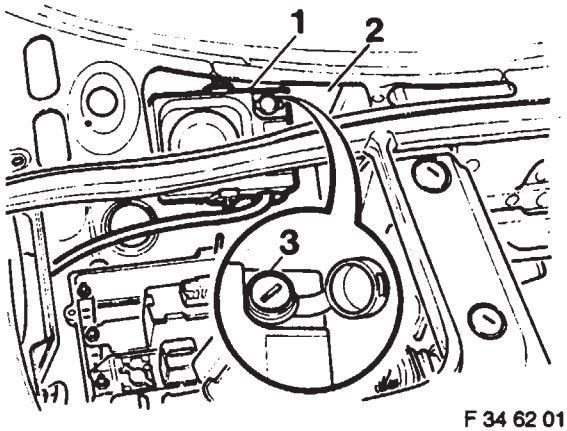

F 34 62 018


Modelle mit Tempomat
Sirene mit Halter (1) in den Luftsammelkasten (2) einsetzen. Sirene mit Halter (1) so ausrichten, daß das Schloß (3) in Richtung Motor zeigt und von oben frei zugänglich ist. Umrisse der Sirene mit Halter auf der Karosserie anzeichnen.

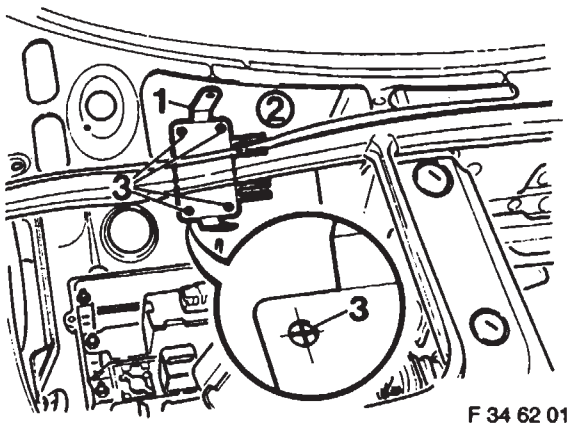

F 34 62 019


Sirene mit Halter entnehmen und trennen.
Halter (1) entsprechend den angezeichneten Umrissen in den Luftsammelkasten (2) einsetzen.
Mittelpunkt der Bohrungen (3) auf der Karosserie anzeichnen und ankörnen.
Achtung
Bohrungsdurchmesser 4,8 mm
Angezeichnete Bohrstellen durchbohren.
Bohrungsränder entgraten und grundieren.

source: www.ow.no

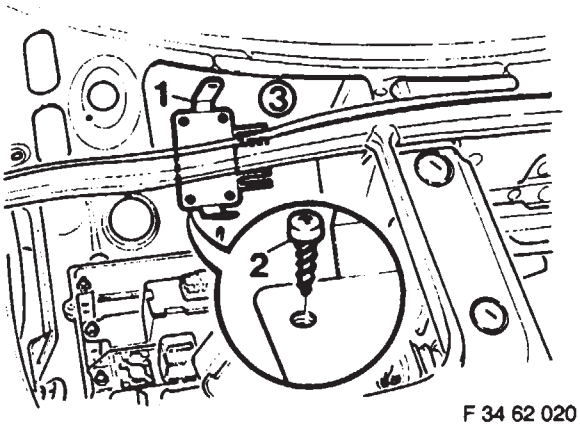


F 34 62 020

Halter (1) mit Kreuzschlitzschrauben (2) im Luftsammelkasten (3) festschrauben.

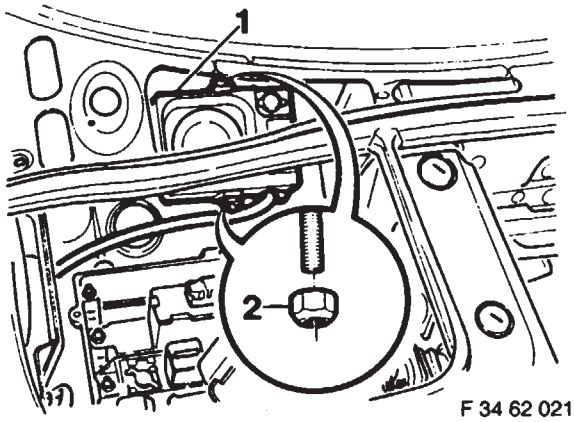

F 34 62 021

Sirene (1) in den Halter einsetzen, ausrichten und mit selbstsicherden Sechskantmuttern (2) festschrauben.

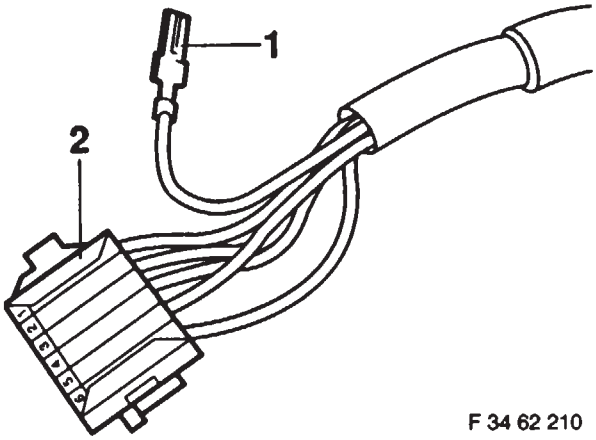

F 34 62 210

Sirenenkabel in den Fahrerfußraum verlegen.
Alle Modelle
Kabelenden des Sirenenkabels abisolieren und jeweils einen Kontakt (1) ankrimpen.
Kontakte (1) wie folgt in den Stecker (2) einstecken:

Steckplatz	**1**	=	Kabelfarbe	**braun**
Steckplatz	**2**	=	Kabelfarbe	**orange**
Steckplatz	**3**	=	Kabelfarbe	**weiß/schwarz**
Steckplatz	**4**	=	Kabelfarbe	**violett/grau**
Steckplatz	**5**	=	Kabelfarbe	**rot/schwarz**
Steckplatz	**6**	=	Kabelfarbe	**rot**

zu 8.) Alarmanlagenkabelbaum anschließen


zu Seite 11
(Textänderung)

B5 Abzweig Zentralverriegelung (Synchronisierung Öffnen), Kabelfarbe weiß/grün.
Anschlußkabel von Steckplatz-Nr. 3 Kabelfarbe weiß/schwarz mit gelben Punkten durchtrennen.
Abzweig B5a an das Kabelende,das zum Fahrzeugkabelbaum führt, anschließen.
Abzweig B5b an das Kabelende, das zum Grundmodul führt, anschließen.

B6 Abzweig Zentralverriegelung (Synchronisierung Schließen Ende), Kabelfarbe schwarz/weiß an Kabel Steckplatz-Nr. 2 Kabelfarbe blau/braun mit gelben Punkten anschließen.

E32

zu 3.) Anschlußübersicht des Alarmanlagenkabelbaumes

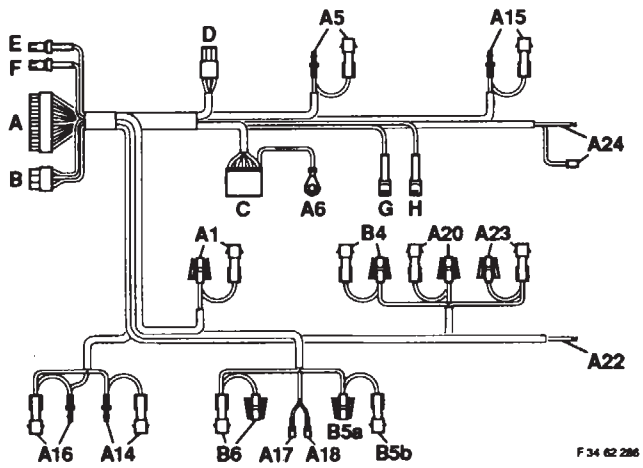


F 34 62 286

Anschluß C1 entfällt (in Bild links)

zu Seite 5
Position C1: entfällt mit Text.


source: www.ow.no

zu 4.) Sirene einbauen

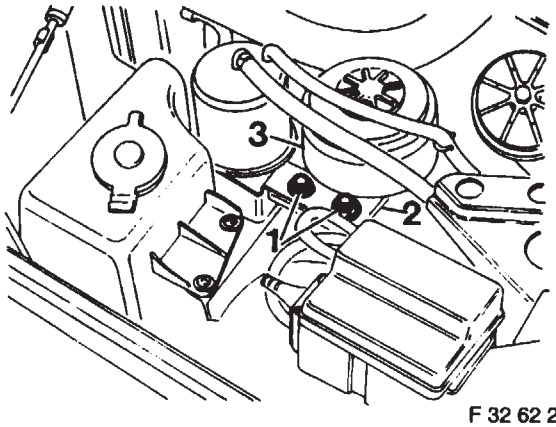


F 32 62 236

Modelle 730i (6 Zyl.), 735i
Die Sirene wird im Motorraum vorne links eingebaut.
Sechskantmuttern (1) vom Halter (2) des Ausgleichsbehälters (3) der Servolenkung lösen.

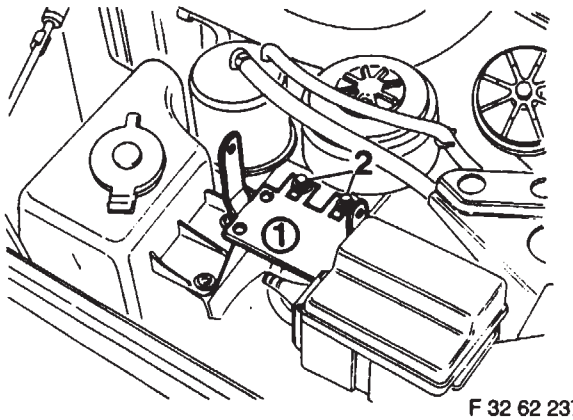


F 32 62 237

Halter (1) aus dem Einbaukit lt. Zeichnung einschieben, ausrichten und die Sechskantmuttern (2) festdrehen.

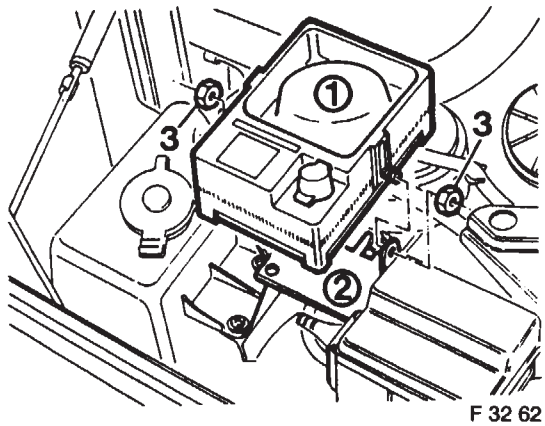

F 32 62 238

Sirene (1) lt. Zeichnung in den Halter (2) einsetzen, die Sechskantmuttern (3) aufsetzen und handfest anziehen. Sirene (1) ausrichten und die Sechskantmuttern (3) festdrehen.

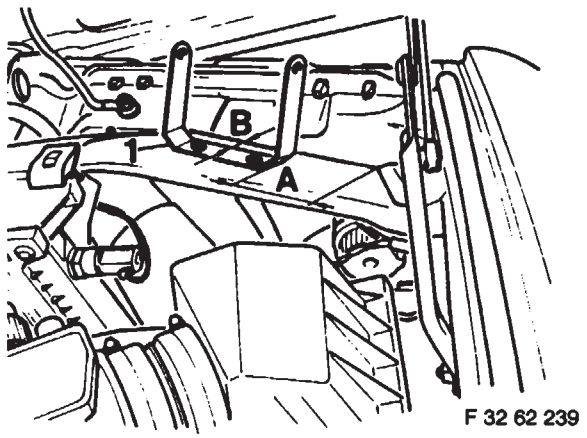


F 32 62 239

Modelle 730i (8Zyl.), 740i, 750i,
Die Sirene wird in die Frontschürze, im Bereich der rechten Leuchteinheit, eingebaut.

Hinweis
Die rechte Scheinwerferabdeckung wird nicht mehr benötigt.
Rechte Scheinwerferabdeckung ausbauen.


Halter (1) ggf. abändern und lt. Zeichnung auflegen
Maß A = 65 mm
Maß B = 5 mm
Bohrstellen (2) anzeichnen. Halter (1) abnehmen.
Angezeichnete Bohrstellen (2) ankörnen und mit Spiralbohrer ø 6 mm durchbohren.
Bohrungsränder entgraten und grundieren.

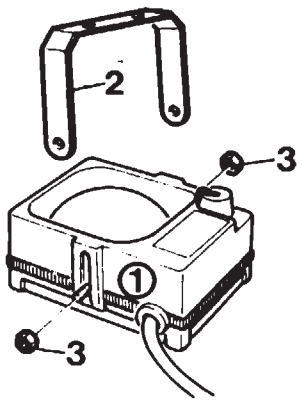

F 32 62 240


Halter (2) aus dem Einbaukit auf die Sirene (1) aufstecken. Sechskantmutter (3) aufsetzen.

source: www.ow.no

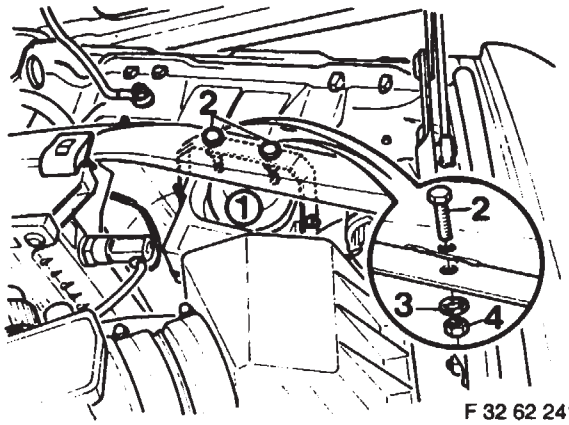


F 32 62 241

Halter mit Sirene (1) einsetzen und mit Sechskantschrauben (2), Unterlegscheiben (3) und Sechskantmuttern (4) befestigen.

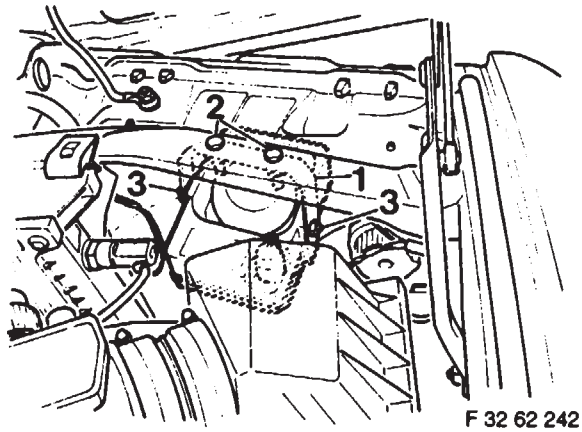


F 32 62 242

Halter mit Sirene (1) so ausrichten, daß das Schloß der Sirene in Richtung Motor zeigt und von oben frei zugänglich ist.
Halter mit Sirene (1) befestigen.

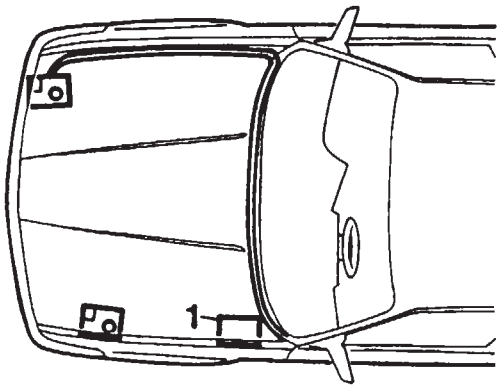


F 32 62 094

Alle Modelle
Sirenenkabel bis zum Sicherungskasten (1) verlegen.

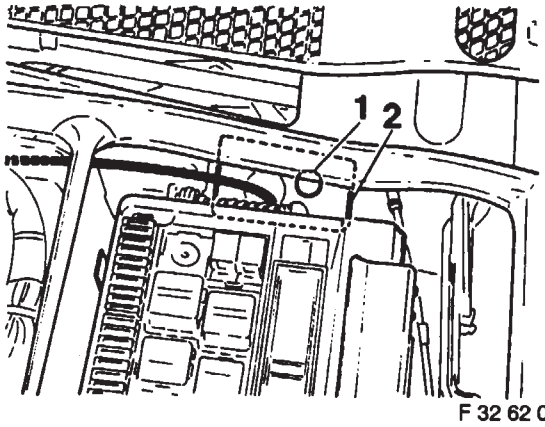

F 32 62 095

Aussparung (1) aus der Gummitülle (2) ausschneiden und das Sirenenkabel durch die Aussparung (1) in den Fahrgastraum einführen.

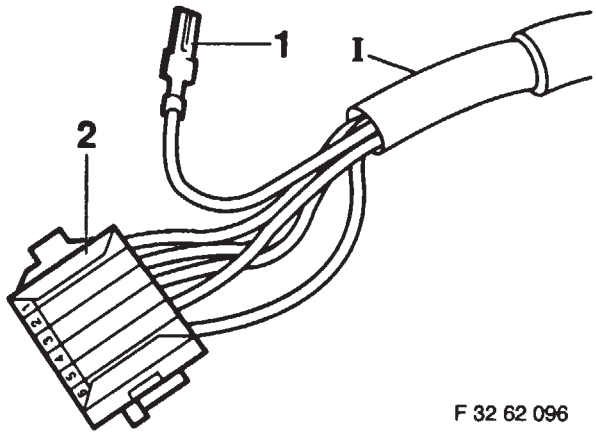

F 32 62 096

An den Kabelenden des Sirenenkabels (I) jeweils einen Kontakt (1) ankrimpen.

Kontakte (1) wie folgt in den Stecker (2) einstecken:

Steckplatz	**1** =	Kabelfarbe	**braun**
Steckplatz	**2** =	Kabelfarbe	**orange**
Steckplatz	**3** =	Kabelfarbe	**weiß/schwarz**
Steckplatz	**4** =	Kabelfarbe	**violett/grau**
Steckplatz	**5** =	Kabelfarbe	**rot/schwarz**
Steckplatz	**6** =	Kabelfarbe	**rot**

source: www.ow.no

Wichtige Information!

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehörprodukte, die von BMW freigegeben sind.
Für von BMW nicht freigegebene Zubehörprodukte jedweder Art übernimmt BMW keine Haftung.

Weiteres BMW-Zubehör,
um aus einem BMW Ihren BMW zu machen,
hält Ihr BMW-Händler für Sie bereit.

Important information!

For your own safety please use only accessory products released by BMW.
BMW will not guarantee for products of any kind not released by BMW.

To turn a BMW
into your very own BMW your BMW dealer will provide you with a wide range of BMW accessories.

source: www.ow.no