
Teile und Zubehör - Einbauanleitung


Zusatzblatt zur Einbauanleitung „Standheizung Inline“
BMW 3er-Reihe, Coupé (E46/2) Linkslenker mit M52 Motor
Best.-Nr.: 01 29 0 008 139

Bei dieser Einbauanleitung müssen das Bild F auf Seite 3-39, das Bild C auf Seite 2-15 und die Bilder B, C und D auf Seite 3-27 durch folgende Bilder ersetzt werden:

Bitte Bild F auf Seite 3-39 durch folgendes Bild ersetzen:

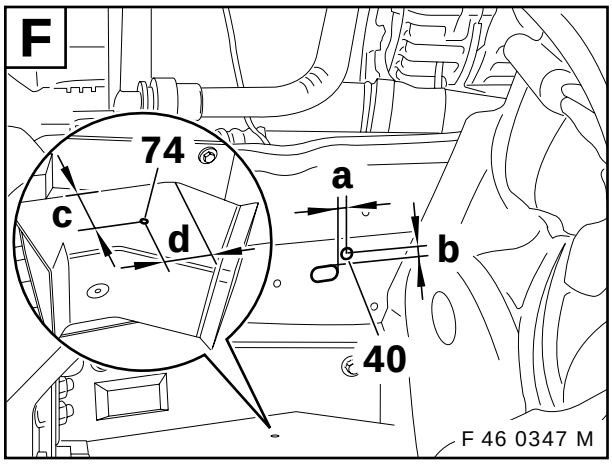


Bitte Bild C auf Seite 2-15 durch folgendes Bild ersetzen:

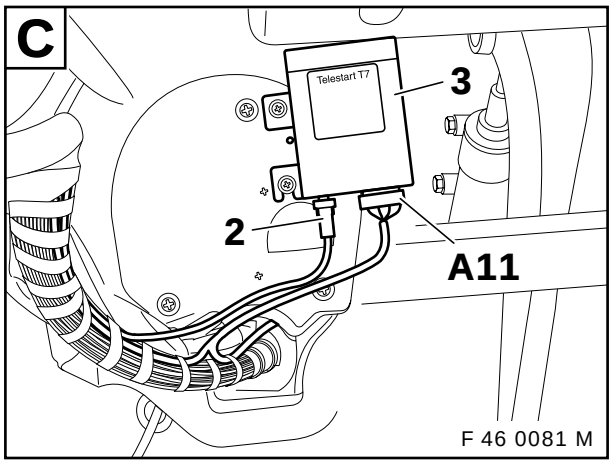



Best.-Nr. 01 29 0 017 487 XII/99 Printed in Germany

source: www.ow.no

Bitte Bilder B, C und D auf Seite 3-27 durch folgende Bilder ersetzen:

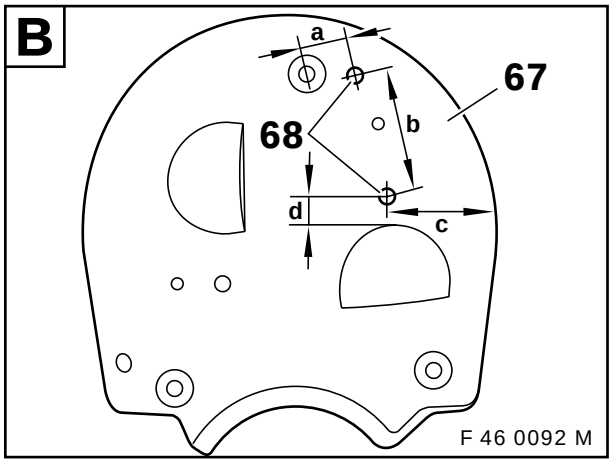

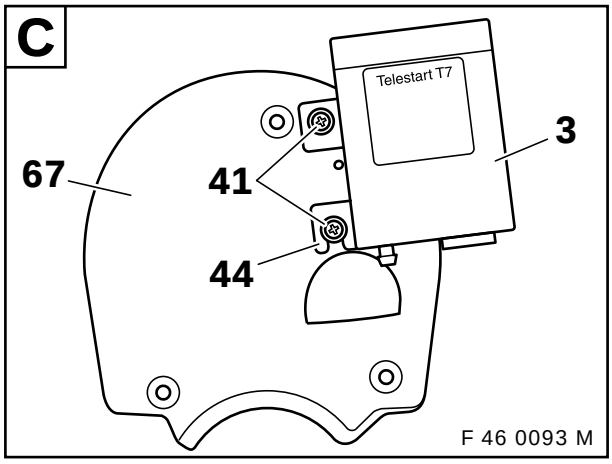

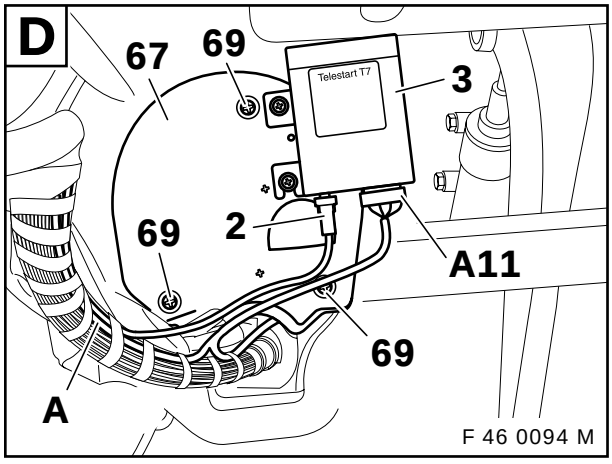


source: www.ow.no

Parts and Accessories
Installation Instructions


Supplementary sheet to “Inline auxiliary heating system”
BMW 3 Series, Coupé (E46/2), left-hand drive with M52 engine
Order No. 01 29 0 008 139

Figure F on page 3-39, Figure C on page 2-15 and Figures B, C and D on page 3-27 in the above installation instructions must be replaced with the following:

Please replace Figure F on page 3-39 with the following

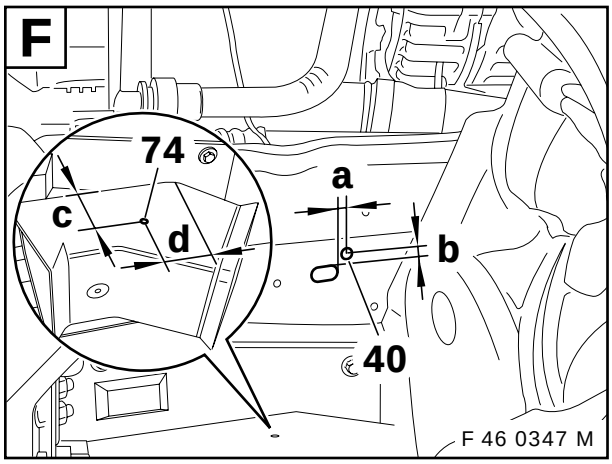



Please replace Figure C on page 2-15 with the following

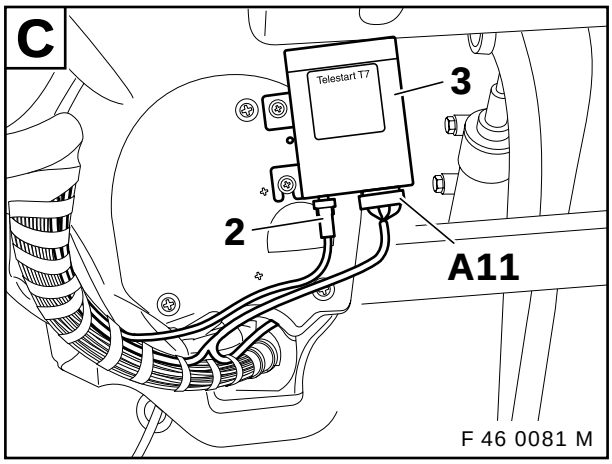


source: www.ow.no

Please replace Figures B, C and D page 3-27 with the following:

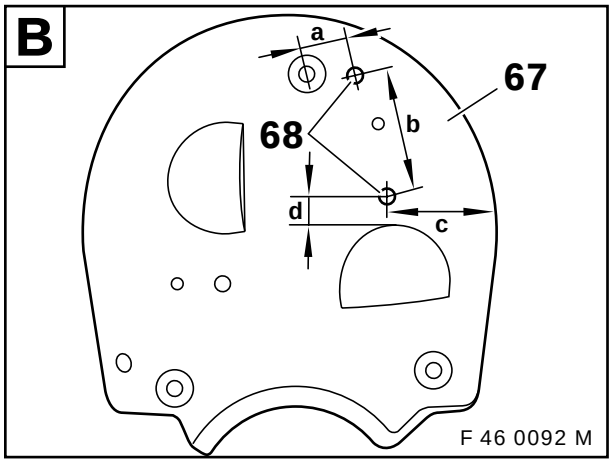

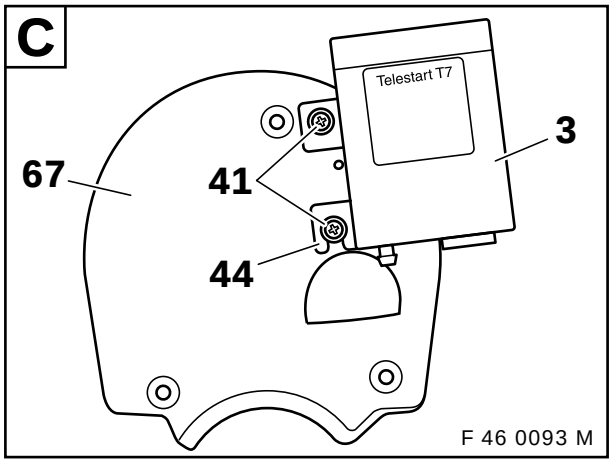

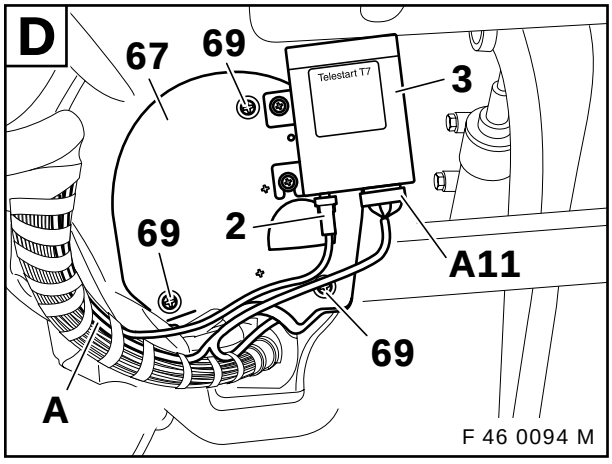


source: www.ow.no

Pièces et accessoires
Instructions de montage


Feuillet complémentaire aux instructions de montage "Chauffage auxiliaire Inline"
BMW Série 3 coupé (E46/2), direction à gauche, à moteur M52
N° de comm. : 01 29 0 008 139

Pour ces instructions de montage, il faut remplacer le schéma F de la page 3-39, le schéma C de la page 2-15 et les schémas B, C et D de la page 3-27 par les schémas suivants :

remplacer le schéma F de la page 3-39 par le schéma suivant :

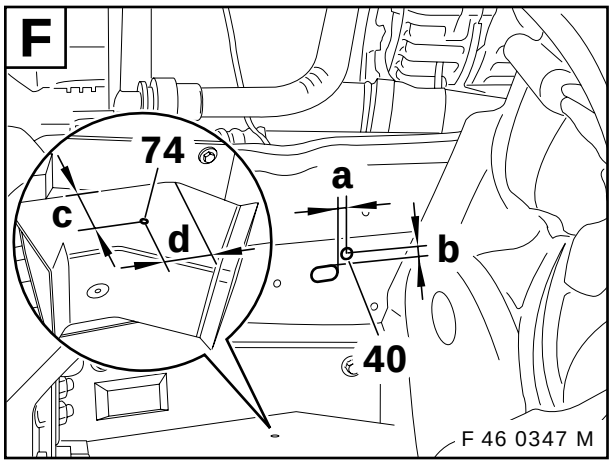


remplacer le schéma C de la page 2-15 par le schéma suivant :

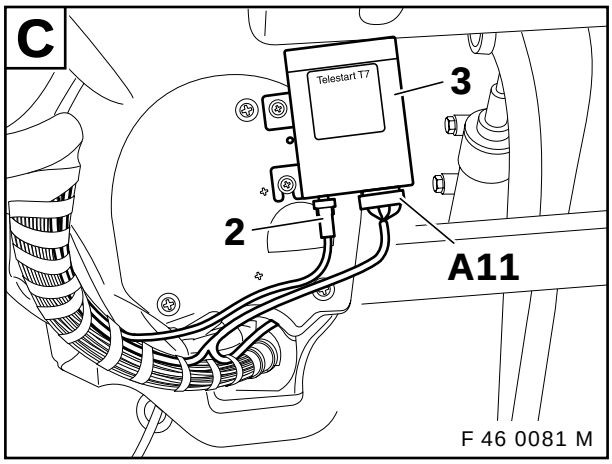



N° de commande 01 29 0 017 487 XII/99 Printed in Germany

source: www.ow.no

remplacer les schémas B, C et D de la page 3-27 par les schémas suivants :

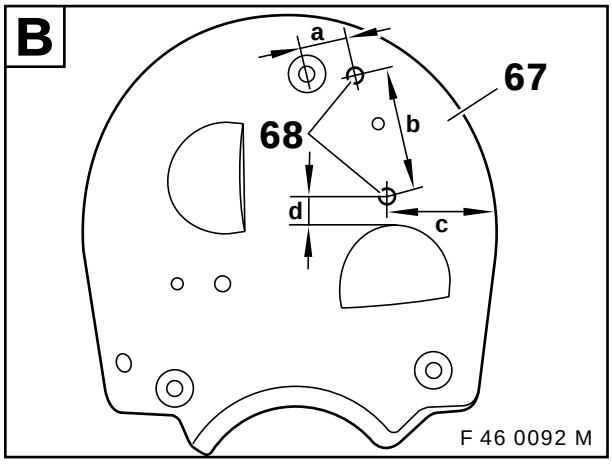

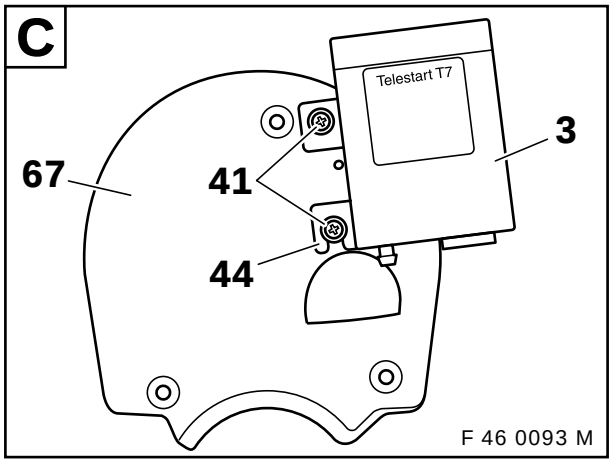

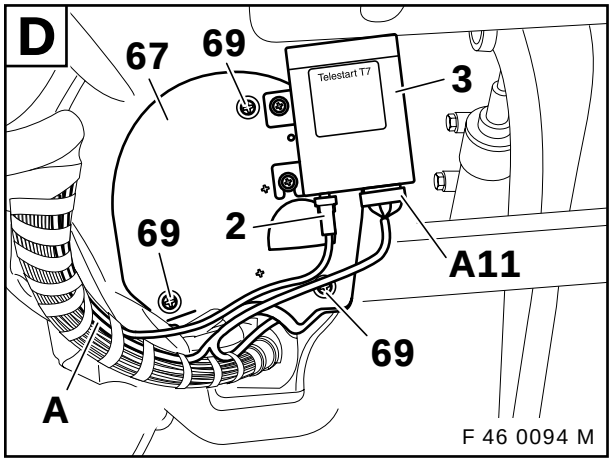


source: www.ow.no

Onderdelen en accessoires
Montagehandleiding


Aanvullend blad bij de montagehandleiding "Parkeerverwarming Inline"
BMW 3-serie, coupé (E46/2), linksgestuurd model met M52-motor
Best.-nr. 01 29 0 008 139

Bij deze montagehandleiding moeten de afbeelding F op bladzijde 3-39, de afbeelding C op bladzijde 2-15 en de afbeeldingen B, C en D op bladzijde 3-27 door onderstaande afbeeldingen worden vervangen:

Afbeelding F op bladzijde 3-39 a.u.b. door volgende afbeelding vervangen:

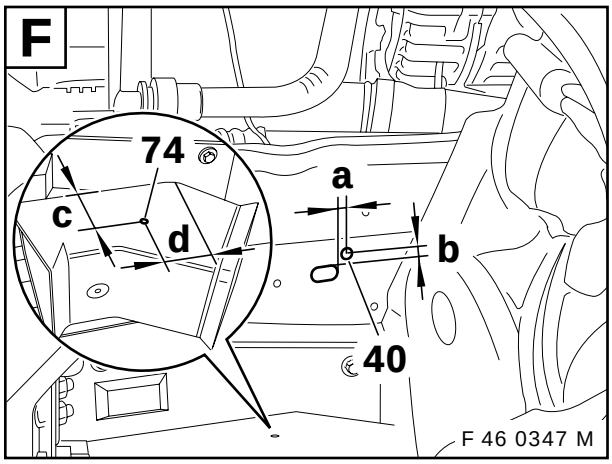


Afbeelding C op bladzijde 2-15 a.u.b. door volgende afbeelding vervangen:

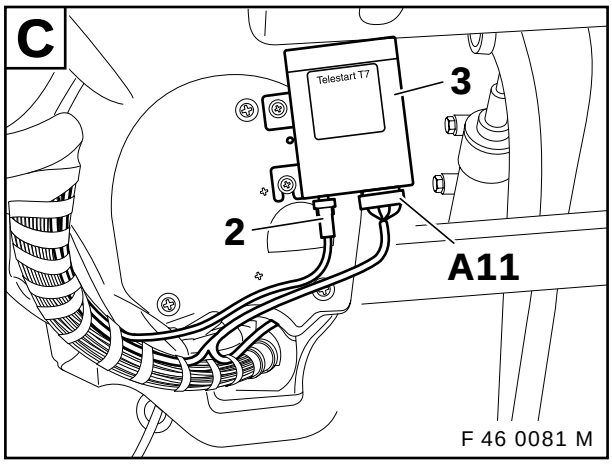



Best.-nr. 01 29 0 017 487 XII/99 Printed in Germany

source: www.ow.no

Afbeeldingen B, C en D op bladzijde 3-27 a.u.b. door volgende afbeeldingen vervangen:

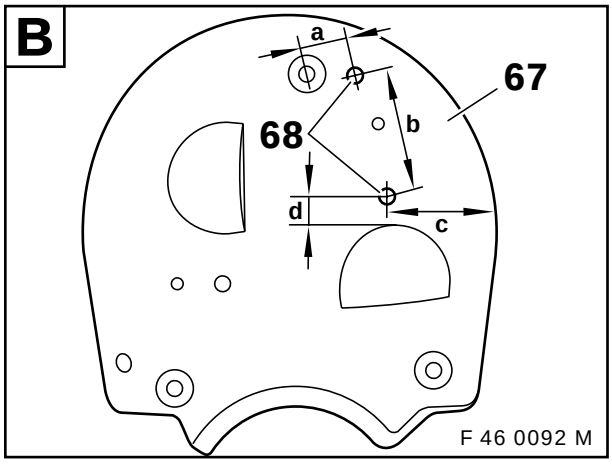

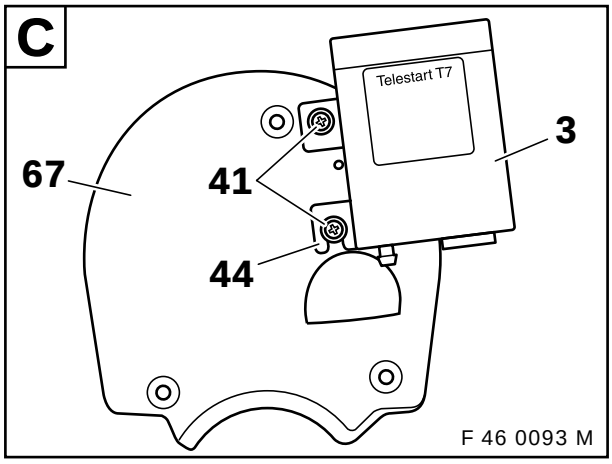

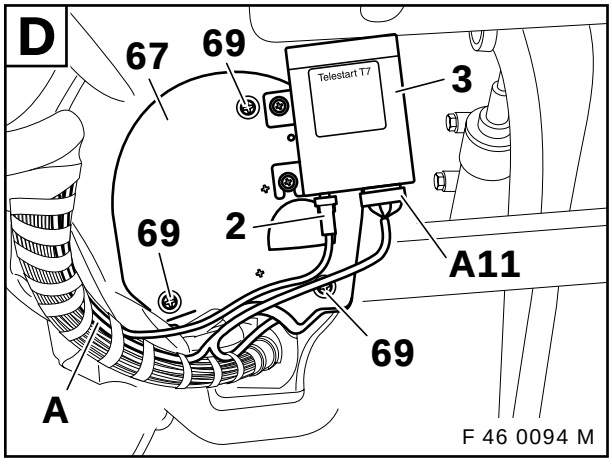


source: www.ow.no

Delar och tillbehör
Monteringsanvisning


Tilläggsblad till monteringsanvisningen ”Parkeringsvärmare Inline”
BMW 3-serie coupé (E46/2) vänsterstyrd med M52-motor
Best.nr. 01 29 0 008 139

I denna monteringsanvisning måste bild F på sidan 3-39, bild C på sidan 2-15 och bilderna B, C och D på sidan 3-27 ersättas med följande bilder:

Byt ut bild F på sidan 3-39 mot följande bild:

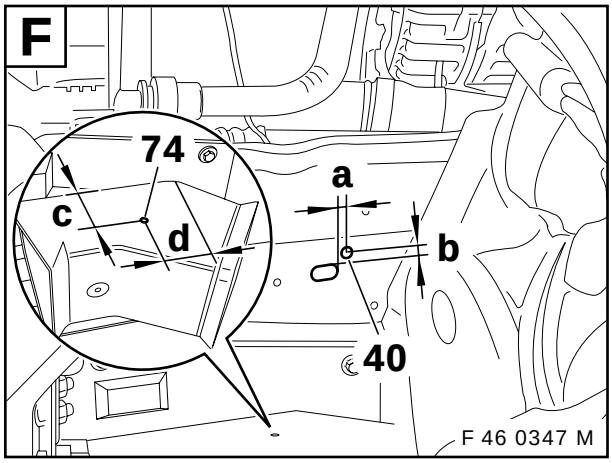



Byt ut bild C på sidan 2-15 mot följande bild:

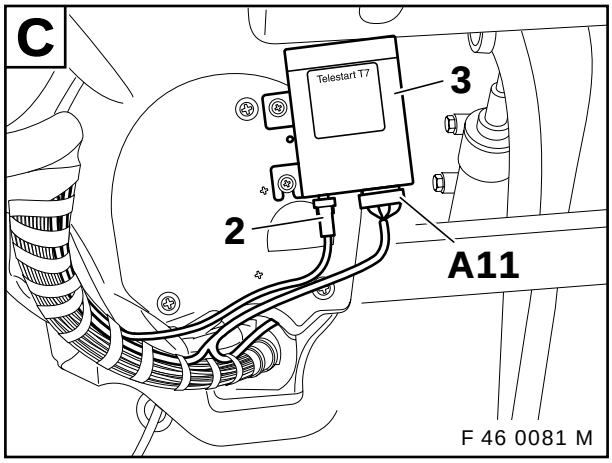


source: www.ow.no

Byt ut bilderna B, C och D på sidan 3-27 mot följande bilder:

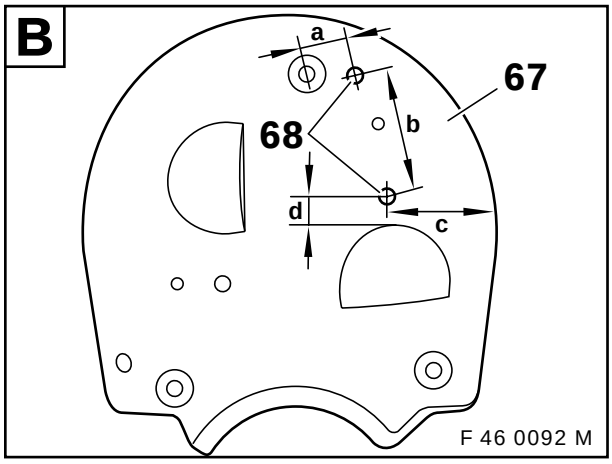

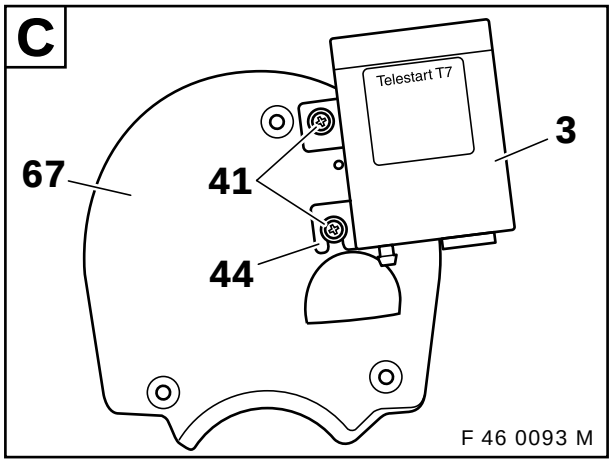

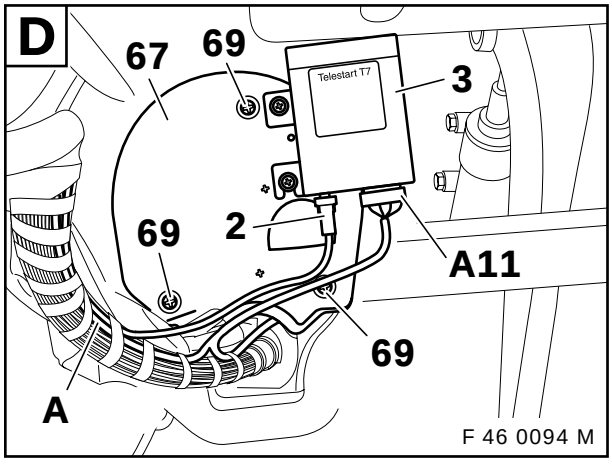

source: www.ow.no