
Zubehör – Einbauanleitung

Zusatzblatt zur Einbauanleitung Digitale Diebstahlwarnanlage
BMW 3er-Reihe Best. Nr. 01 20 9 788 016
BMW 5er-Reihe Best. Nr. 01 20 9 787 300
BMW 7er-Reihe Best. Nr. 01 20 9 787 310
BMW 8er-Reihe Best. Nr. 01 20 9 788 011

Anschluß des Notschloßes, Ergänzung zu den Arbeitsschritten F34 65 620 (E34, E32, E31) und F36 62 202 (E36)

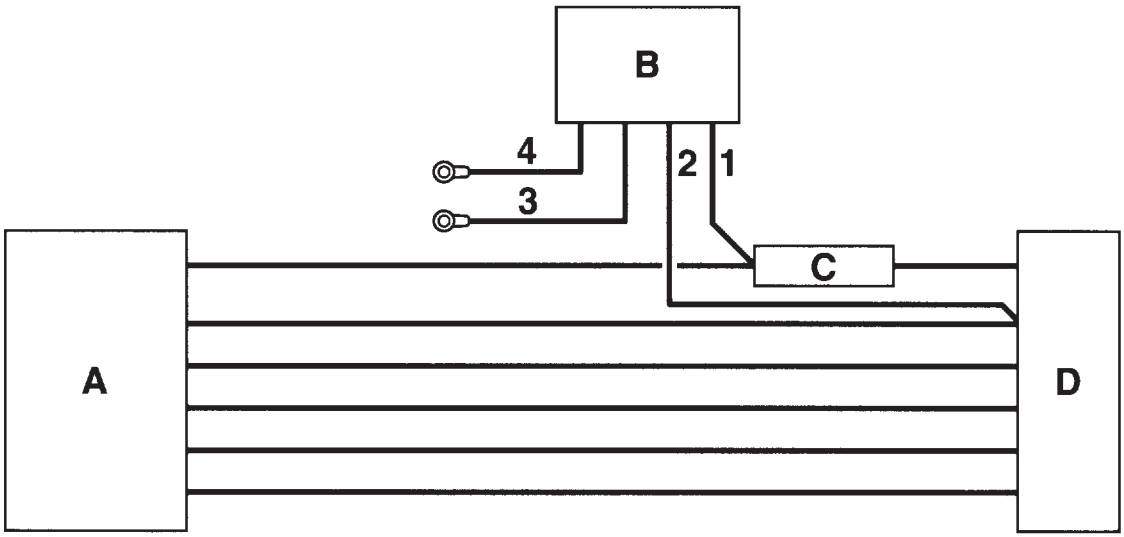

F 36 82 108

Position	Bezeichnung	Kabelfarbe	Anschlußort im Fahrzeug
A	Sirene	——	Einbau und Einbauort wie in den Einbauanleitungen beschrieben
B	Notschloß	——	Einbauort frei wählbar, vorzugsweise im Bereich des Handschuhfachs, bzw. im Beifahrerfußraum.
C	Sicherung	——	Am Sirenenkabelbaum an roter Leitung kurz vor dem 6-poligen Stecker, im Bereich des Handschuhfachs
D	6-poliger Stecker	——	An Gegenstecker des DWA-Kabelbaumes, im Bereich des Handschuhfachs.
1	Klemme 30	schwarz / 1	Mit der roten Leitung des Sirenenkabelbaumes verbinden und an der Sicherung C anschließen.
2	Klemme 31	schwarz / 2	Mit der rot/schwarzen Leitung des Sirenenkabelbaumes verbinden und in 6 poligen Stecker , Kammer 5 einstecken.
3	Masse	schwarz / 3	Geeigneter Massestützpunkt im Bereich des rechten Fußraumes
4	Masse	schwarz / 4	Geeigneter Massestützpunkt im Bereich des rechten Fußraumes Hinweis: Masseanschluß 3 und 4 sollten nach Möglichkeit an zwei verschiedenen Stützpunkten angeschlossen werden.

Achtung:
Die Sicherung und die Kabelschuhe für die Masseanschlüsse 3 und 4 sind im Lieferumfang enthalten.
Sicherung und Kabelschuhe müssen unbedingt angebracht werden.

Best.-Nr. 01 20 9 788 093 X/93 Printed in Germany
source: www.ow.no