Instructions de montage pour accessoires

Feuille supplémentaires pour les instructions de montage de l'"Installation d'alarme antivol numérique"

Uniquement pour la Suisse

Série BMW E36 No de commande 01 22 9 786 752
Série BMW E34 No de commande 01 22 9 786 872
Série BMW E32 No de commande 01 22 9 787 062

Durée du montage env. 3 heures; peut varier selon l'état et l'équipement de la voiture.

E36

pour 4.) Synoptique du faisceau de câbles de l'installation d'alarme

Page 5
Position A14: Modifier le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture"
.....ou connecteur à peigne X222 dans la zone de la boite à gants, couleur du câble noir/violet.

Page 6
Position A22: Compléter le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture"
.....ou sous la couverture dans le coffre à bagages, en arrière à gauche.

Page 6
Position B6: Modifier le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture"
.....Point de branchement No 19, couleur du câble blanc/rouge.

pour 9.) Branchement des câbles de l'installation d'alarme

Page 8
Modification de texte sous B6
.....Point de branchement No 19, brancher le câbles blanc/rouge.


Page 9
Modification de texte sous A14
.....ou connecteur à peigne X222 dans la zone de la boite à gants, couleur di câble noir/violet.

Page 9
Compléter le texte sous A22
.....ou sous la couverture du coffre à bagages, en arrière à gauche, ou derrière le dossier (compartiment de roue), en arrière à gauche.

Best.-Nr. 01 229 787 762 IV/93 Printed in Germany

source: www.ow.no

pour 3.) Synoptique du faisceau de câbles de l'installation d'alarme

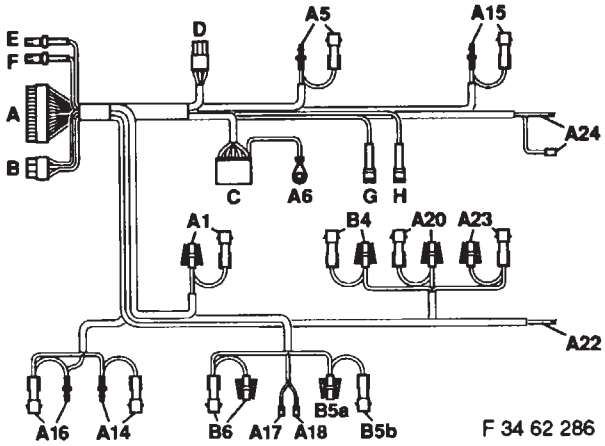

Fiche B6 en plus (illustration de gauche)

Page 4
Position A14: Modifier le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture“
.....ou sous le tableau de bord, côte conducteur, fiche à 30 pôles X15, broche No 6.

Page 5
Positions A17 et A18: Compléter le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture“
Uniquement modèles avec module de verrouillage central jusqu' à 09.91... (évent. sertir le contact du set de montage.

Page 6
Ajouter la position B6:

Position	Désignation	Couleur du câble	Endroit de branchement dans la voiture
B6	Dérivation du verrouillage central (synchronisation de la fin de la fermeture)	blanc/noir	**-Uniquement pour les modèles avec de base** Module de base, fiche jaune X255 à 26 pôles, broche No 24. Couleur du câble bleu/brun avec points jaunes. **-Uniquement pour les modèles avec module de verrouillage central jusqu'à 9.91** Module de verrouillage central A30, fiche blanche X1217 à 26 pôles, broche No 2. Couleur du câble bleu/brun avec points jaunes. **-Uniquement pour les modèles avec module de verrouillage central dès 9.91** Module de verrouillage central A30, fiche blanche X13012 à 26 pôles, broche No 19. couleur du câble bleu/brun avec points jaunes.

Page 11
Colonne gauche: Ajouter le texte B6 après B5

B6 Dérivation du verrouillage central (synchronisation de la fin de la fermeture). Brancher le câble de la couleur noir/blanc sur le câble de la broche No 24, couleur bleu/brun avec points jaunes.

Page 11
Colonne droite: Ajouter le texte B6 après B5


B6 Dérivation du verrouillage central (synchronisation de la fermeture). Brancher le câble de la couleur noir/blanc sur le câble de la broche No 2, couleur bleu/brun avec points jaunes.

Page 12
Colonne gauche: Ajouter le texte B6 après B5

B6 Dèrivation du verrouillage central (synchronisation de la fermeture). Brancher le câble de la couleur noir/blanc sur le câble de la broche No 19, couleur bleu/brun avec points jaunes.

source: www.ow.no

pour 3.) Synoptique du faisceau de câbles l'installation d'alarme

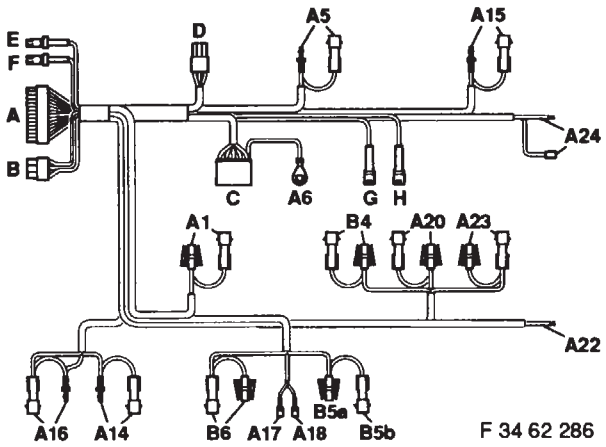

Fiche B6 en Plus (illustration de gauche)
Fiche modifiée B5a et B5b (dans l'illustration de gauche)

Page 4
Position A17: Compléter le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture"
Remarque:
Si la broche No 7 est occupée, la dérivation A17 est branchée avec le connecteur parallèle joint en annexe.
Page 4
Position A18: Compléter le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture"
Remarque:
Si la broche No 16 est occupée, la dérivation A18 est branchée avec le connecteur parallèle joint en annexe.
Page 5
Position B5: Compléter le texte dans la colonne „Endroit de branchement dans la voiture"
Remarque:
Lors du branchement des contacts B5a et B5b, veiller à ce que la dérivation B5b soit branchée sur le câble qui mène au module de base.
Page 5
Position B6: Ajouter

Position	Désignation	Couleur du câble	Endroit de branchement dans la voiture
B6	Dérivation du verrouillage central (synchronisation de la fin de la fermeture).	blanc/noir	Module de base, fiche jaune X255 à 26 pôles, broche No 24. Couleur du câble bleu/brun avec points jaunes.


Page 5
Position D: Modification de texte „LED" et non pas „DEL"

Pour 6.) „Montage de LED" et non pas „Montage de DEL"

Modifier la désignation DEL en LED, également dans le texte qui suit.

Pour 8.) Branchement du faisceau de câbles de l'installation d'alarme

Page 10
Colle droite: Modification de texte B5, ajouter le texte de B6

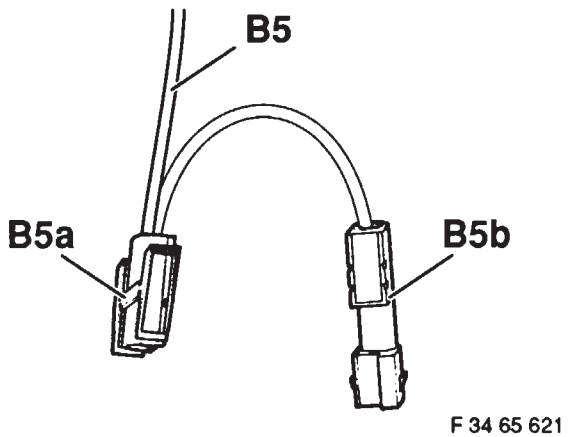

B5 Dérivation du verrouillage central (synchronisation de l'ouverture). Couleur du câble blanc/vert.
Sectionner le câble de branchement de la broche No 17, couleur du câble blanc/vert avec points jaunes.
Brancher la dérivation B5a à la fin du câble qui mène vers le faisceau de câbles de la voiture.
Brancher la dérivation B5b à la fin du câble qui mène vers le module de base.

Attention:
La direction de montage doit absolument être observée.

B6 Dérivation du verrouillage central (synchronisation de la fin de la fermeture). Brancher le câble de la couleur noir/blanc sur le câble de la broche No 24, couleur bleu/brun avec points jaunes.

source: www.ow.no