BMW Einbauanleitung

Original BMW Teile

Einbausatz NO_X-Control
BMW 732 i/A

Der NO_X-Control-Baustein ist im DME-Steuergerät integriert, so daß lediglich ein Austausch des Steuergerätes stattfindet.

Das geänderte Steuergerät darf nur von einer ASU-berechtigten Werkstatt eingebaut werden.

Mit dem Einbau des NO_X-Control-Gerätes wird das Fahrzeug als "bedingt schadstoffarm" Stufe B klassifiziert. Die Kfz-Papiere sind von der Zulassungsstelle entsprechend zu ändern. Ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen (TÜV-Gutachten) ist dazu nicht erforderlich.

Bitte vergleichen Sie, ob die Typnummer sowie das KBA-Typzeichen auf dem NO_X-Steuergerät mit den unten aufgeführten Nummern übereinstimmen.


Modell **732i:**	Typnummer	**1 714 209**	Ausführung **A**
	Typzeichen KBA	**16 029**	
Modell **732iA:**	Typnummer	**1 714 209**	Ausführung **B**
	Typzeichen KBA	**16 029**	

Erforderliches Werkzeug:


Maulschlüssel SW 13 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher

Best.-Nr. 01 29 9 780 008 0.1 XI/85 La

source: www.ow.no

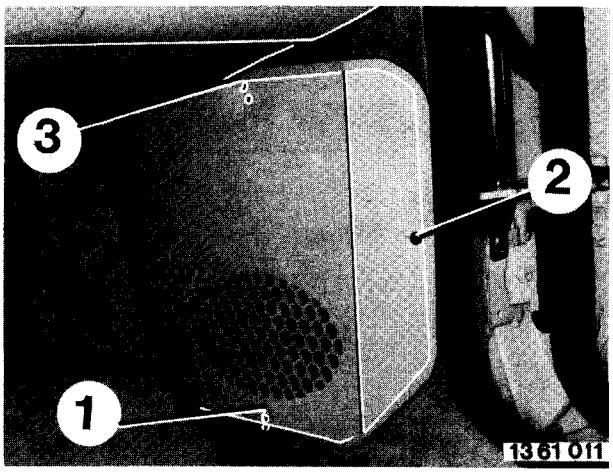

Minuspol der Batterie abklemmen.
Schrauben 1...3 lösen.
Lautsprecherverkleidung zum Türausschnitt ziehen und im Fußraum ablegen.

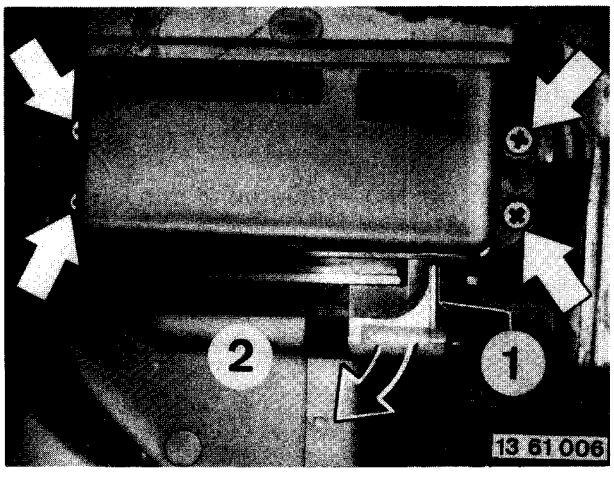

Sicherung (1) zurückdrücken und Stecker (2) abziehen.
Befestigungsschrauben (4 Stück) lösen und Steuergerät abnehmen. NO_X-Control-Steuergerät einbauen.
Batterie anklemmen.

source: www.ow.no