

Teile und Zubehör - Einbauanleitung


Tenax-Umrüstsatz in Verbindung mit Windschutz/ÜRSS und Persenning

BMW Z3 roadster (E36/7)



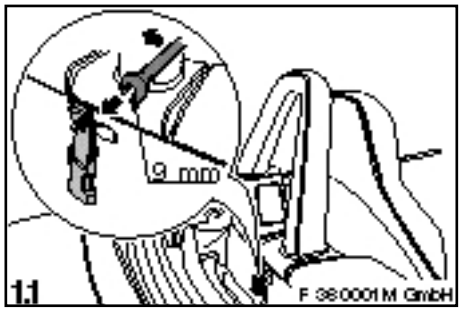

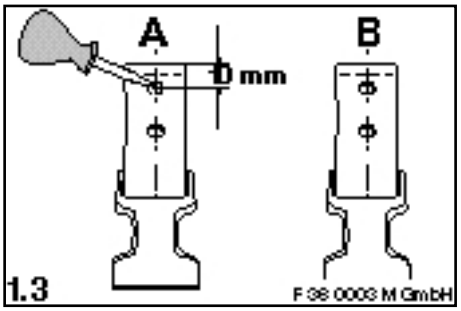

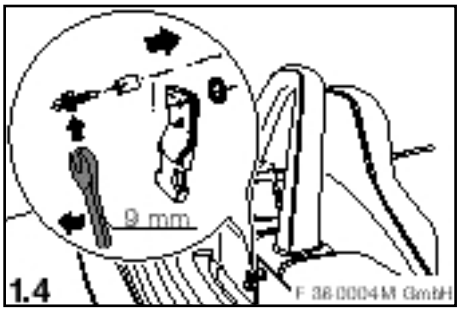


Best.-Nr. 01 29 0 002 690 XII/98 Printed in Germany


source: www.ow.no


Parts and Accessories
Installation Instruction


Tenax conversion kit for use with wind deflector/ rollover bar and tonneau cover

BMW Z3 roadster (E36/7)

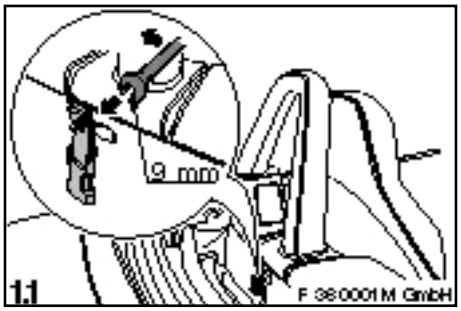

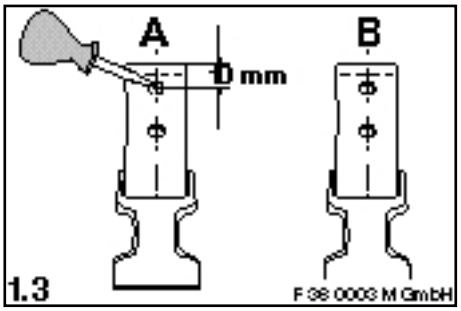

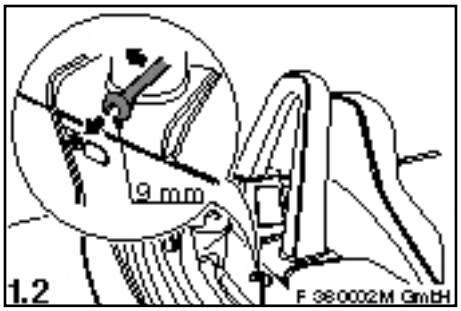

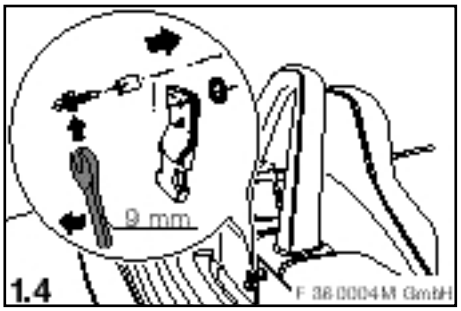


Order no. 01 29 0 002 690 XII/98 Printed in Germany


source: www.ow.no

Pièces et accessoires
Instructions de montage


Kit Tenax de transformation associé au déflecteur d'air / système «roll over protection» et à la toile

BMW Z3 roadster (E36/7)

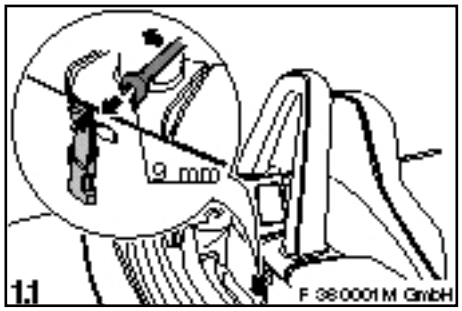

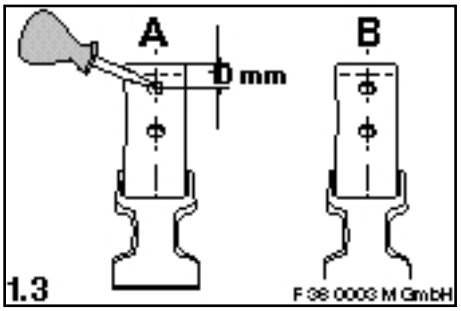



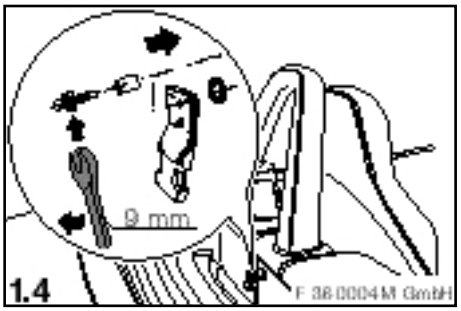


N° de comm. 01 29 0 002 690 XII/98 Imprimé en Allemagne


source: www.ow.no


Onderdelen en accessoires
Montagehandleiding


Tenax-ombouwset in combinatie met windvanger/ rolbeugel veiligheidssysteem en presenning

BMW Z3 roadster (E36/7)

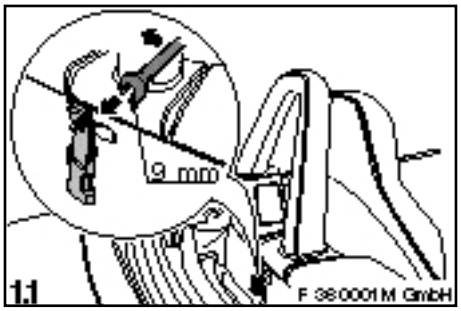

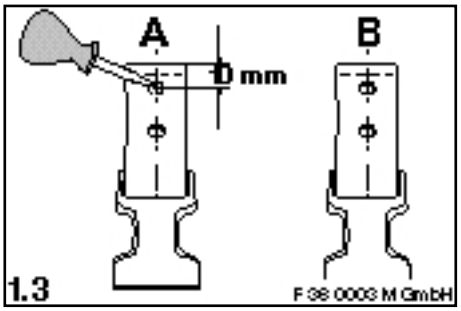

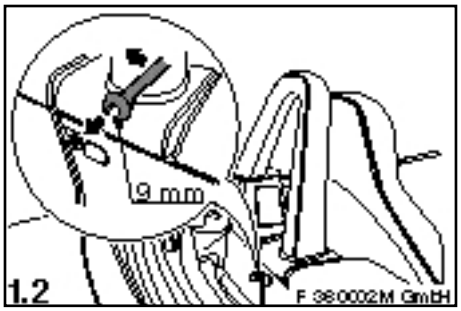

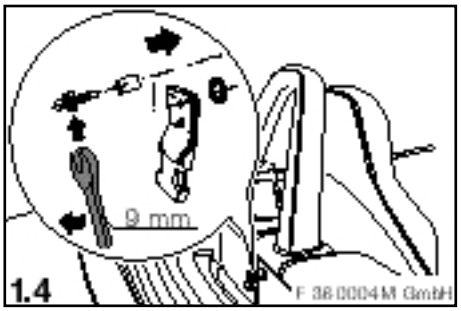


Best.-nr. 01 29 0 002 690 XII/98 Printed in Germany


source: www.ow.no

Delar och tillbehör
Monteringsanvisning


Tenax ombyggnadssats med vindskydd/ Roll over protection och presenning

BMW Z3 roadster (E36/7)

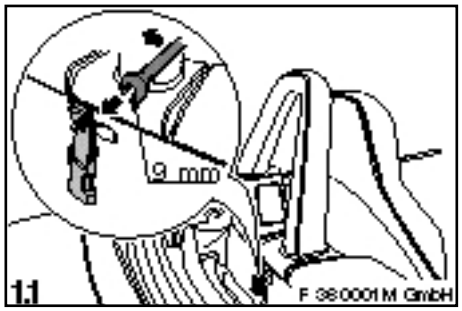

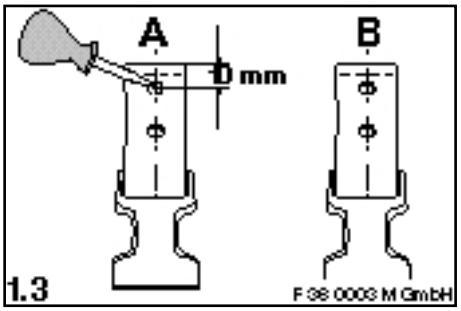



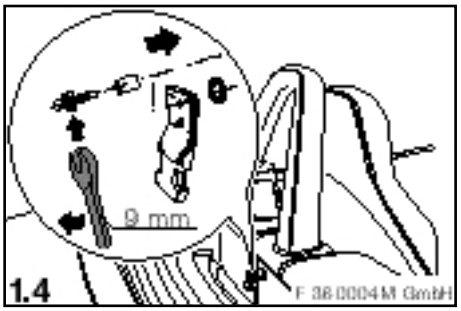


Best.nr 01 29 0 002 690 XII/98 Printed in Germany


source: www.ow.no


Ricambi e accessori
Istruzioni di montaggio


Kit di modifica Tenax in abbinamento con deflettore/ roll bar e tela olona

BMW Z3 roadster (E36/7)

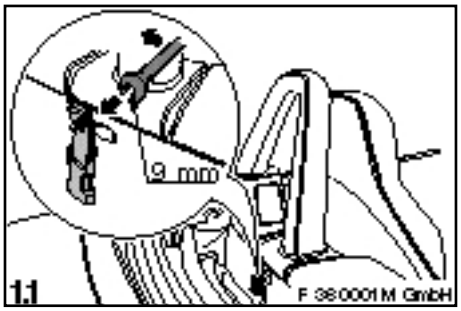

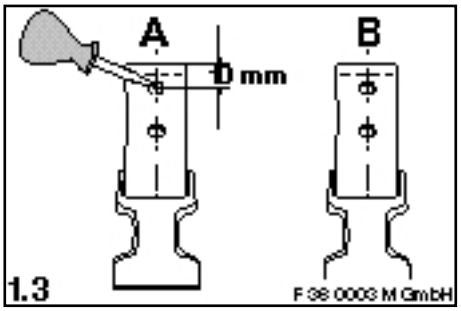

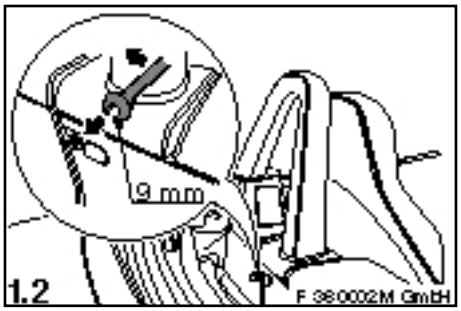

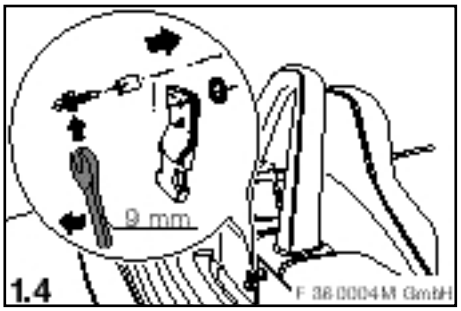


Nr. d'ordine 01 29 0 002 690 XII/98 Printed in Germany


source: www.ow.no


Piezas y accesorios
Instrucciones de montaje


Juego de reequipamiento de Tenax en combinación con deflector / sistema de protección antivuelco y funda impermeable

BMW Z3 roadster (E36/7)

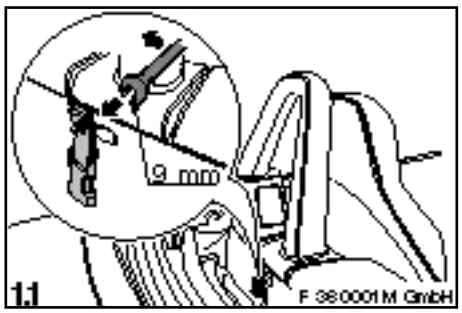

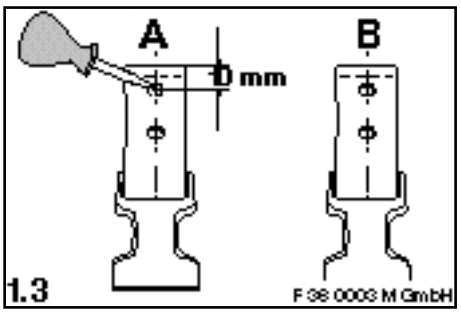

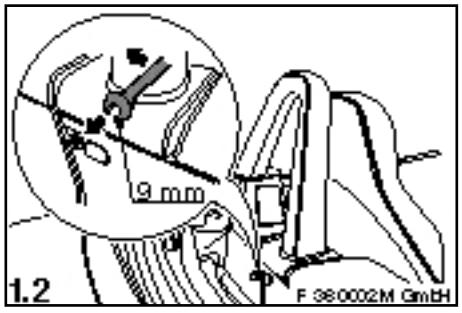

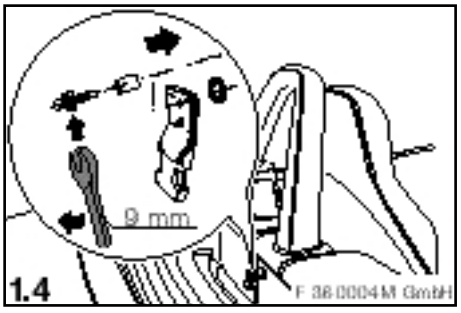


Nº de pieza 01 29 0 002 690 XII/98 Printed in Germany


source: www.ow.no


Peças e Acessórios
Instruções de Montagem


Conjunto de montagem posterior tenax associado ao guarda-vento/sistema de protecção em caso de capotagem e cobertura do compartimento traseiro

Modelos BMW Z3 roadster (E36/7)

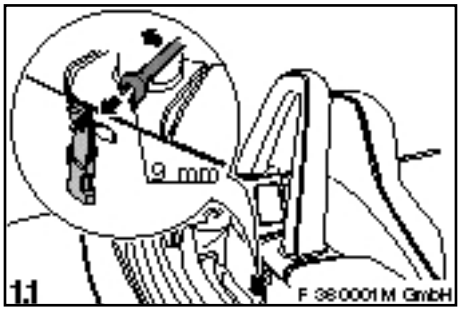

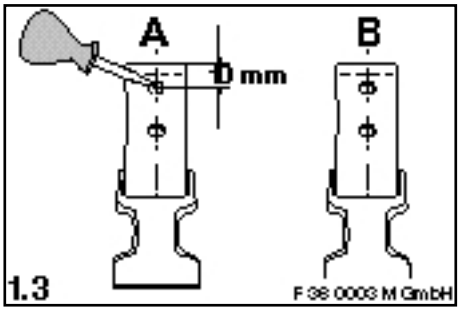

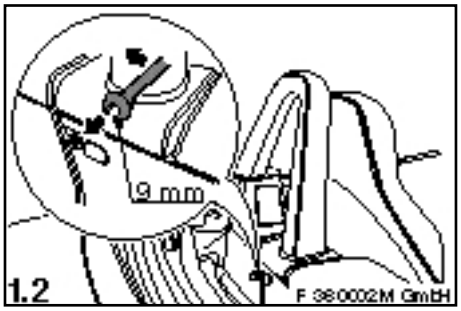

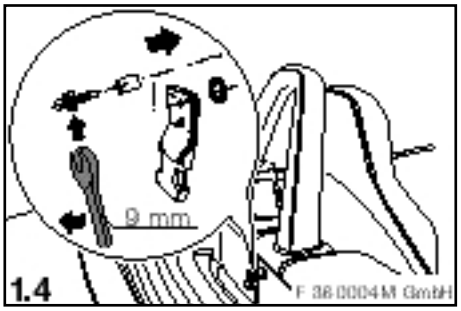

Referência 01 29 0 002 690 XII/98 Impresso na Alemanha

source: www.ow.no