
Teile und Zubehör - Einbauanleitung

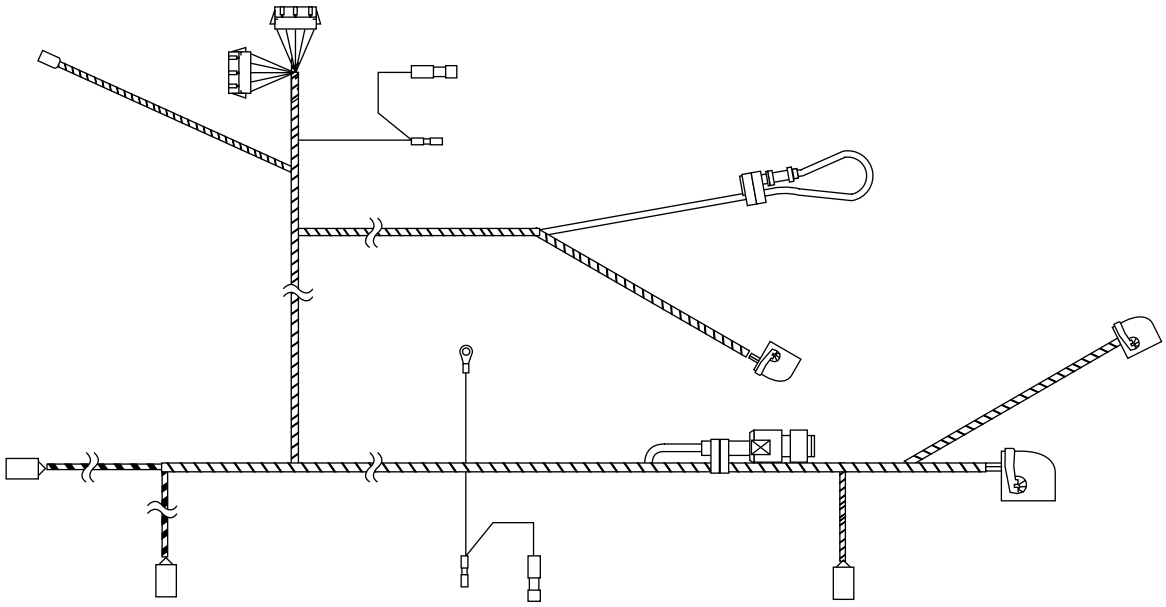

F 46 0350 2W

Nachrüstkabelbaum BMW Mobiltelefon (GSM)
BMW 3er-Reihe Coupé, touring und Limousine (E46/2/3/4)

Die Einbauanleitung ist nur gültig für Fahrzeuge ohne (SA 640)

Retrofit wiring harness for BMW mobile phone (GSM)
BMW 3 Series Coupé, touring and Saloon (E46/2/3/4)
These installation instructions are only applicable for cars without (SA 640)

Faisceau de câbles de deuxième monte "Téléphone mobile BMW" (GSM)
BMW Série 3 coupé, touring et berline (E46/2/3/4)
Ces instructions de montage sont valables uniquement pour les voitures sans (SA 640)

Naderhand in te bouwen kabelbundel BMW mobiele telefon (GSM)
BMW 3-serie coupé, touring en sedan (E46/2/3/4)
De montagehandleiding is alleen geldig voor auto's zonder (SA 640)


Kabelstam för eftermontering av BMW mobiltelefon (GSM)
BMW 3-serie coupé, touring och sedan (E46/2/3/4)
Monteringsanvisningen gäller endast för fordon utan (SA 640)

Pettine del cavo per postmontaggio telefono mobile BMW (GSM)
BMW Serie 3 Coupé, touring e berlina (E46/2/3/4)
Le presenti istruzioni di montaggio sono valide esclusivamente per vetture senza optional 640

Arnés de cables de reequipamiento del teléfono móvil BMW (GSM)
BMW Serie 3 Coupé, touring y berlina (E46/2/3/4)
Las instrucciones de montaje son válidas solamente para vehículos sin (SA 640)

Cablagem de montagem posterior para telefone móvel BMW (GSM)
Modelos BMW da Série 3 Coupé, touring e Berlina (E46/2/3/4)
Estas instruções de montagem só são válidas para veículos sem pré-instalação para o telefone (SA 640)


Best.-Nr. 01 29 0 015 988 XI/99 Printed in Germany
source: www.ow.no

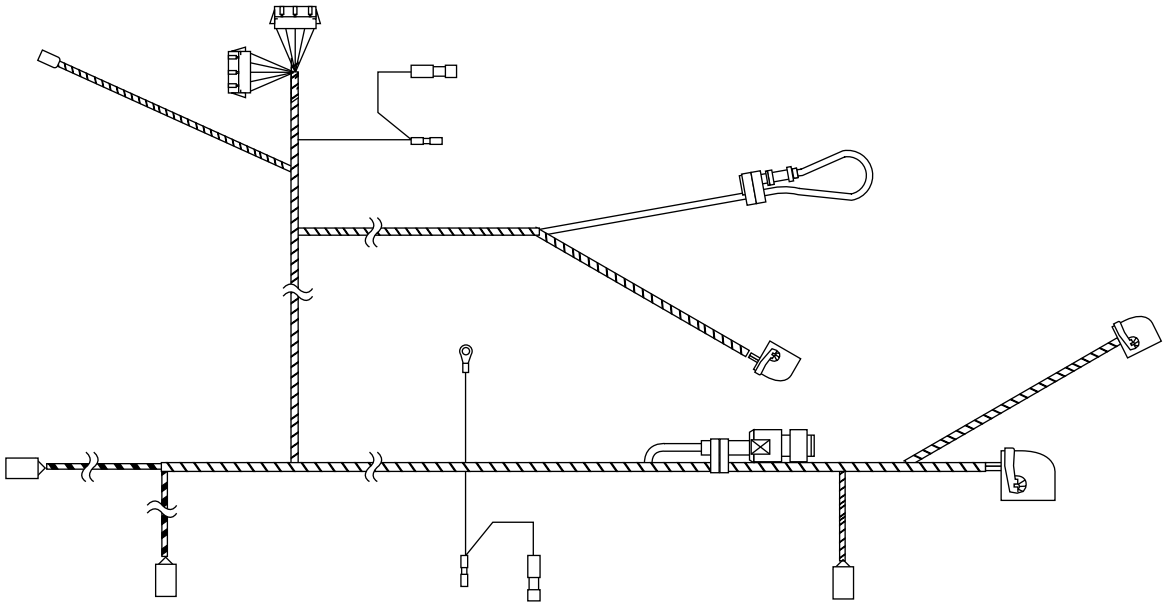

F 46 0350 2W

Abzweig	Bezeichnung	Anschlußort am Fahrzeug	Steckerbezeichnung
A1	Stecker 18polig weiß (Buchsengehäuse)	Mit dem beiliegenden Adapterkabel zusammenstecken	X18618
A2	Stecker 26polig blau (Buchsengehäuse)	Mit dem beiliegenden Adapterkabel zusammenstecken	X18626
A4	Stecker 3polig schwarz (Buchsengehäuse)	Am Leitungskompensator **N27** (optional) aufstecken	X1765
A5	HF-Anschluß Antenne/ Leitungskompensator	Am Leitungskompensator **N27** (optional) bzw. an der Telefonantenne anschließen	X13323
A6	Doppelanschlag (Stift-/Buchsengehäuse)	**Nur Fahrzeuge mit SA 602/606/609** Am 17poligen Radioanschlußstecker X18126 PIN 4 einstecken **Hinweis** Bei Fahrzeugen ohne SA 602, 606 oder 609 Abzweig isolieren und zurückbinden	
A7	Kabelöse 6 mm	Am Massestützpunkt X13016 im Gepäckraum links hinter dem Geräteträger anschließen	
A8	Stecker 3polig gelb (Buchsengehäuse)	Im Fahrerfußraum am Lautsprecher der Freisprecheinrichtung anstecken	X1963
A9	Stecker 3polig schwarz (Buchsengehäuse)	Am Mikrofon der Freisprecheinrichtung im Bereich der vorderen Innenleuchte anstecken	X4221
A10	Anschlußkontakt 1polig	An der Sicherungsleiste X10015/I PIN 2 Sicherungssteckplatz F39 einstecken	
A11	Stecker 8polig schwarz (Buchsengehäuse)	Mit dem Stecker X322 hinter dem Heiz-/Klimabedienteil zusammenstecken	X322


source: www.ow.no

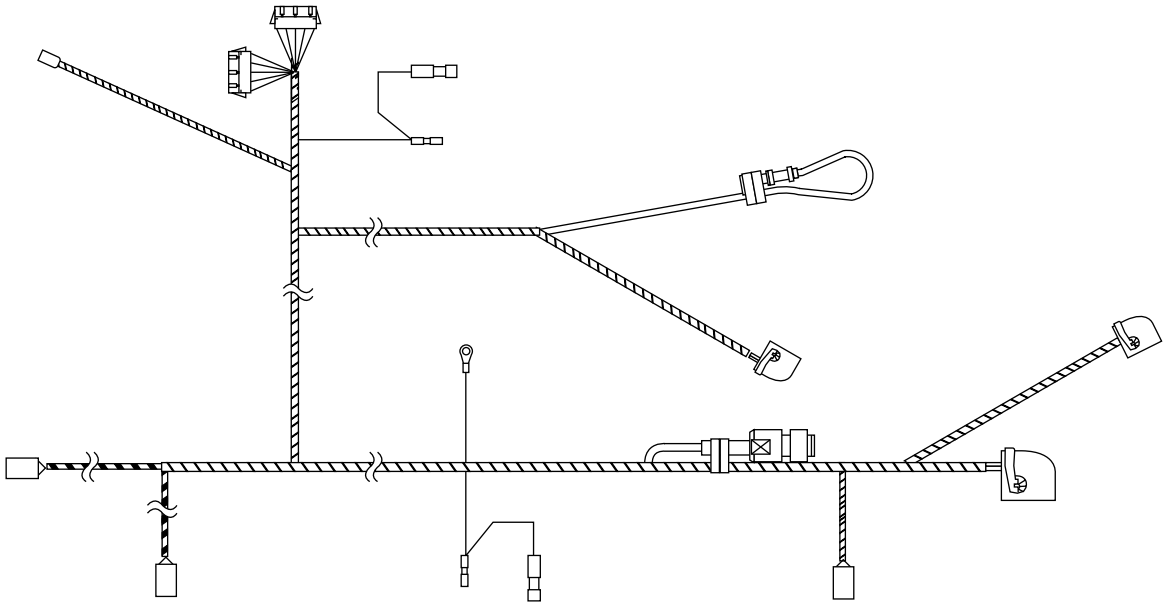

F 46 0350 2W

Abzweig	Bezeichnung	Anschlußort am Fahrzeug	Steckerbezeichnung
A12	Stecker 8polig schwarz (Stiftgehäuse)	Mit dem Stecker X322 hinter dem Heiz-/Klimabedienteil zusammenstecken	X322
A13	Doppelanschlag (Stift-/Buchsengehäuse)	**Nur Fahrzeuge ohne SA 602/606/609** Am 17poligen Radioanschlußstecker X18126 PIN 4 einstecken **Hinweis** Bei Fahrzeugen mit SA 602, 606 oder 609 Abzweig isolieren und zurückbinden	
A14	HF-Anschluß Eject-Box	Am Anschluß der Eject-Box in der Mittelkonsole anstecken	X13322
A15	Stecker 18polig schwarz (Buchsengehäuse)	Am Anschluß der Eject-Box in der Mittelkonsole anstecken	X4545


source: www.ow.no

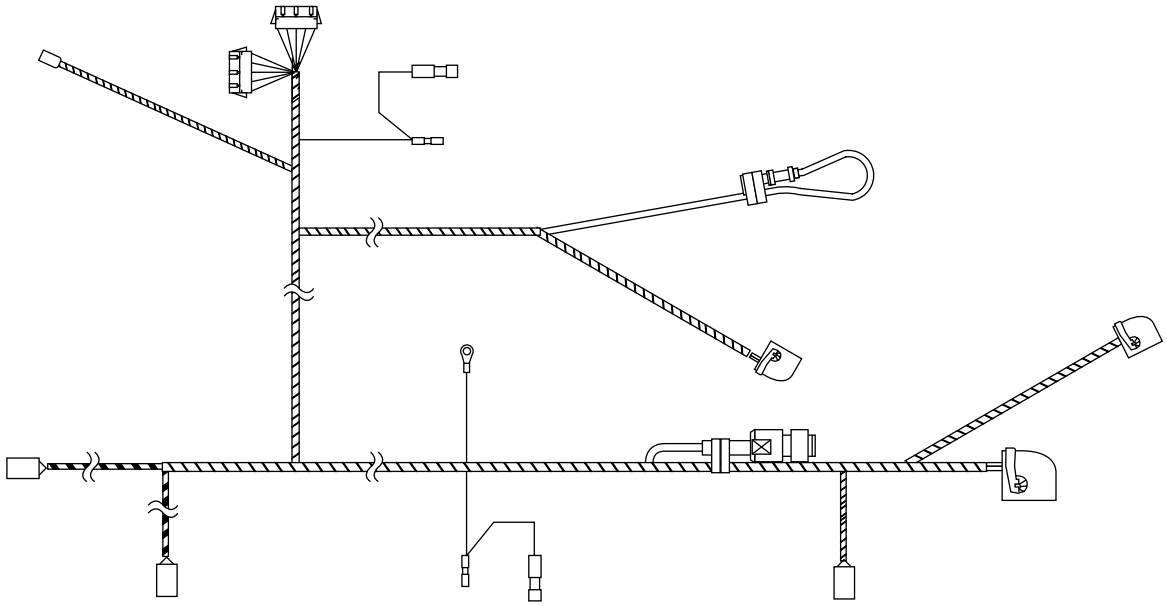

F 46 0350 2W

Branch	Description	Connection location in the car	Plug designation
A1	18-PIN white plug (socket casing)	Connect to the enclosed adapter cable	X18618
A2	26-PIN blue plug (socket casing)	Connect to the enclosed adapter cable	X18626
A4	3-PIN black plug (socket casing)	Connect to cable compensator **N27** (optional)	X1765
A5	HF connector for aerial/cable compensator	Connect to cable compensator **N27** (optional) or to the telephone aerial	X13323
A6	Double stop (plug/socket casing)	**Cars with SA 602/606/609 only** Connect to the 17-PIN radio connection plug X18126, PIN 4 **Note** In cars without SA 602, 606 or 609, insulate the branch and tie it back	
A7	Cable eyelet 6 mm	Connect to ground post X13016 at the rear left of the boot behind the module holder	
A8	3-PIN yellow plug (socket casing)	Connect to the speaker for the hands-free facility in the driver's footwell	X1963
A9	3-PIN black plug (socket casing)	Connect to the microphone for the hands-free facility near the front interior light	X4221
A10	1-PIN connection contact	Connect to fuse strip X10015/1 PIN 2 fuse slot F39	
A11	8-PIN black plug (socket casing)	Connect to plug X322 behind the heating/air conditioning control	X322


source: www.ow.no

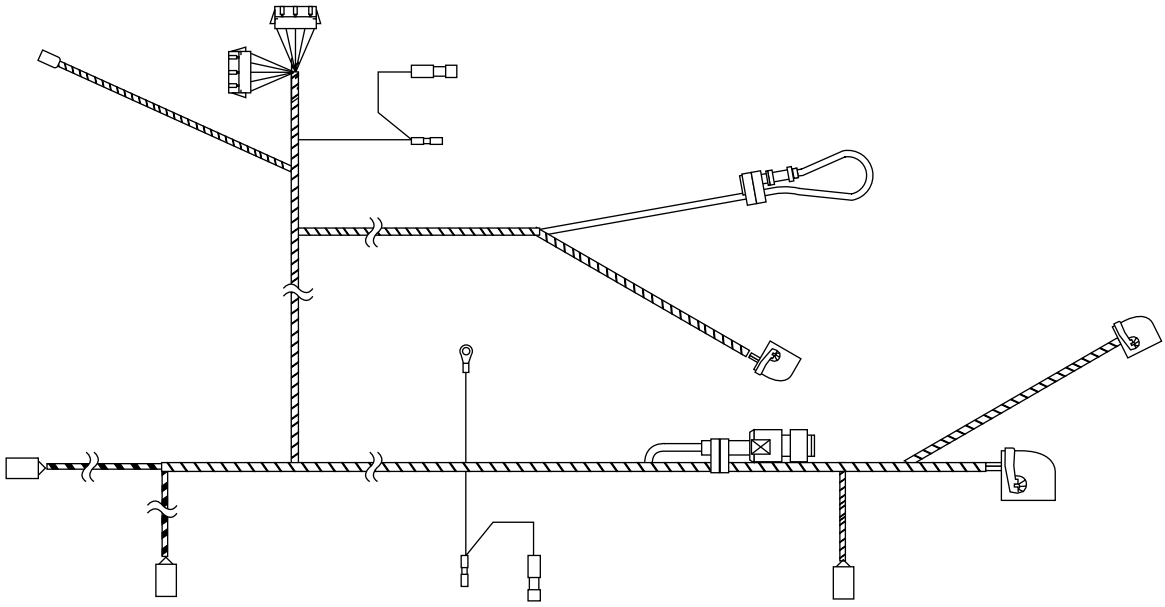

F 46 0350 2W

Branch	Description	Connection location in the car	Plug designation
A12	8-PIN black plug (plug casing)	Connect to plug X322 behind the heating/air conditioning control	X322
A13	Double stop (plug/socket casing)	**Cars with SA 602/606/609 only** Connect to the 17-PIN radio connection plug X18126, PIN 4 **Note** In cars without SA 602, 606 or 609, insulate the branch and tie it back	
A14	HF connector for eject box	Connect to the connector for the eject box in the centre console	X13322
A15	18-PIN black plug (socket casing)	Connect to the connector for the eject box in the centre console	X4545


source: www.ow.no

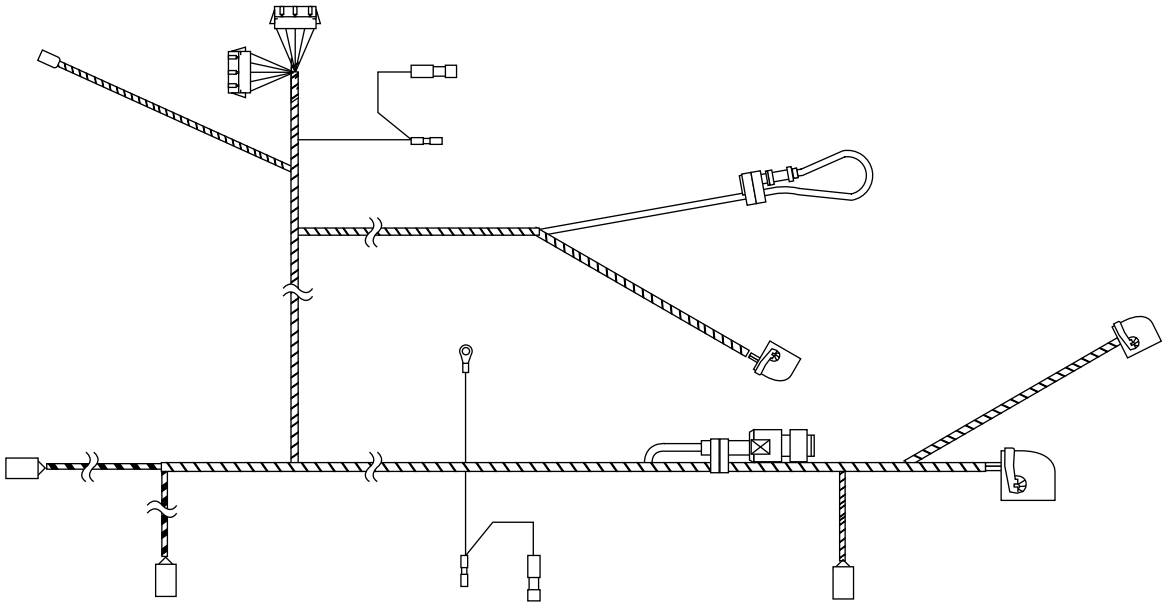

F 46 0350 2W

Dériva-tion	Désignation	Emplacement dans la voiture	Désignation de la fiche
A1	fiche 18 pôles blanche (boîtier à douilles)	à raccorder au câble adaptateur joint	X18618
A2	fiche 26 pôles bleue (boîtier à douilles)	à raccorder au câble adaptateur joint	X18626
A4	fiche 3 pôles noire (boîtier à douilles)	à brancher sur le compensateur de ligne **N27** (en option)	X1765
A5	raccordement HF antenne-compensateur de ligne	à raccorder au compensateur de ligne **N27** (en option) ou à l'antenne de téléphone	X13323
A6	branchement double (boîtier à languette/à douille)	**uniquement sur les voitures avec SA 602/606/609** à brancher sur la fiche de raccordement de l'autoradio 17 pôles X18126 broche 4 **remarque** sur les voitures sans SA 602, 606 ou 609, isoler et replier la dérivation	
A7	cosse de câble 6 mm	à raccorder au point de masse X13016 du coffre à bagages à gauche derrière le support d'appareils	
A8	fiche 3 pôles jaune (boîtier à douilles)	à brancher sur le haut-parleur du dispositif "mains libres" dans la zone des pieds côté conducteur	X1963
A9	fiche 3 pôles noire boîtier à douilles)	à brancher sur le micro du dispositif "mains libres" au niveau de l'éclairage intérieur avant	X4221
A10	contact de raccordement 1 pôle	à brancher sur la barrette de fusibles X10015/I broche 2, emplacement F39	
A11	fiche 8 pôles noire (boîtier à douilles)	à raccorder à la fiche X322 derrière le bloc de commande du chauffage-climatisation	X322


source: www.ow.no

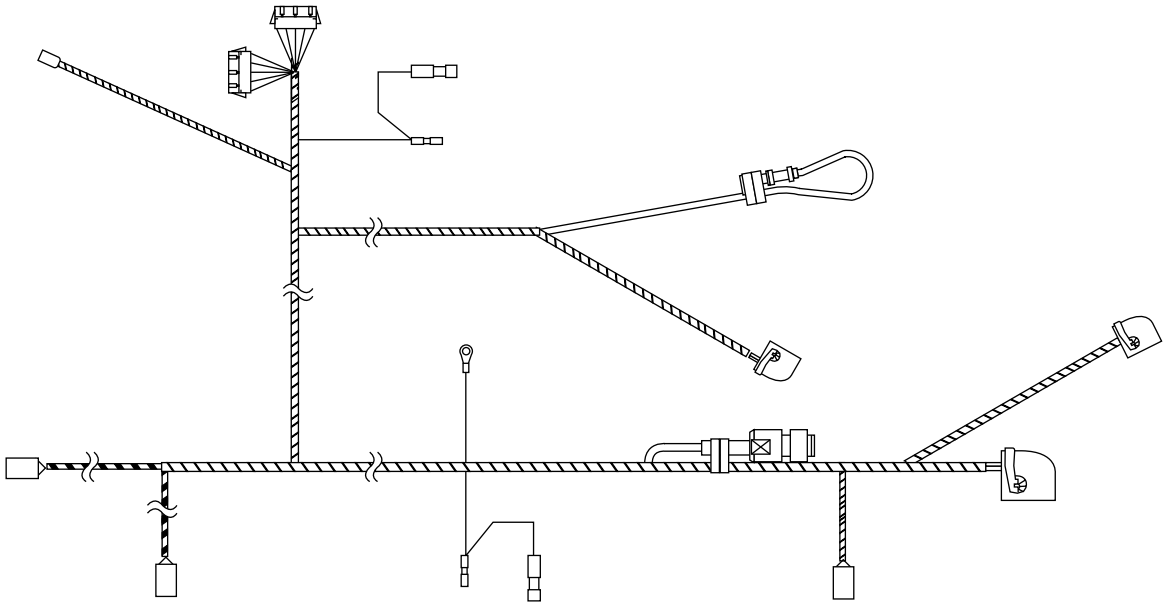

F 46 0350 2W

Dériva-tion	Désignation	Emplacement dans la voiture	Désignation de la fiche
A12	fiche 8 pôles noire (boîtier à languettes)	à raccorder à la fiche X322 derrière le bloc de commande du chauffage-climatisation	X322
A13	branchement double (boîtier à languette/à douille)	**uniquement sur les voitures sans SA 602/606/609** à brancher sur la fiche de raccordement de l'autoradio 17 pôles X18126 broche 4 **remarque** sur les voitures avec SA 602, 606 ou 609, isoler et replier la dérivation	
A14	raccordement HF Eject-box	à brancher sur le raccordement de l'Eject-box dans la console centrale	X13322
A15	fiche 18 pôles noire (boîtier à douilles)	à brancher sur le raccordement de l'Eject-box dans la console centrale	X4545


source: www.ow.no

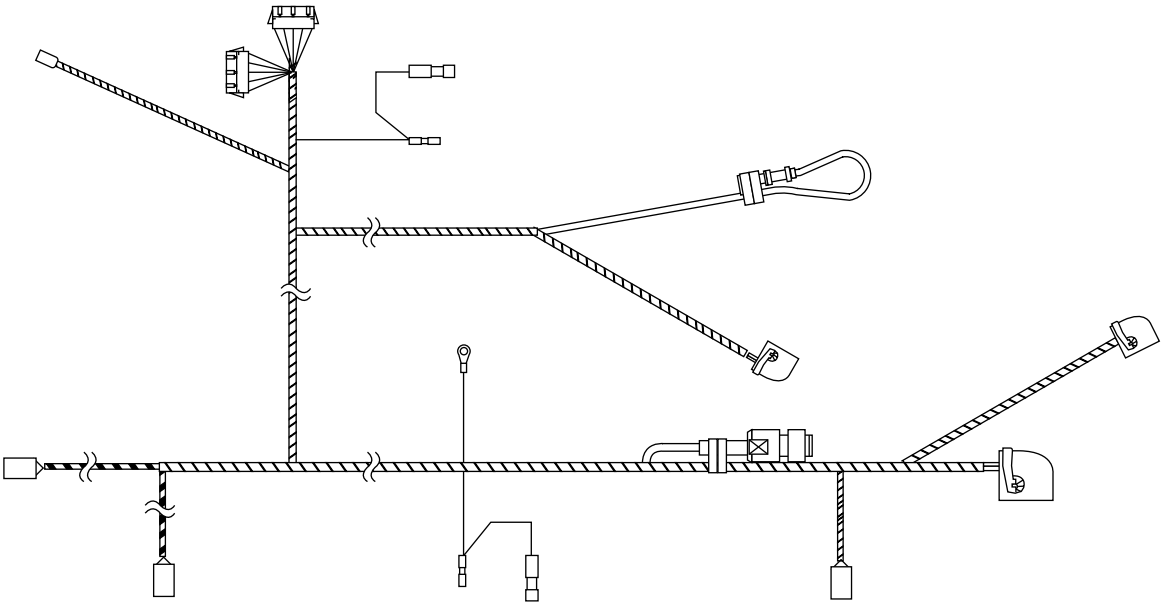

F 46 0350 2W

Aftakking	Naam	Plaats van aansluiting in de auto	Naam van de stekker
A1	Stekker 18-polig wit (contrastekkerhuis)	Met de bijgesloten adapterkabel verbinden	X18618
A2	Stekker 26-polig blauw (contrastekkerhuis)	Met de bijgesloten adapterkabel verbinden	X18626
A4	Stekker 3-polig zwart (contrastekkerhuis)	Op de leidingcompensator **N27** (optie) steken	X1765
A5	HF-aansluiting antenne/leiding-compensator	Op de leidingcompensator **N27** (optie) resp. op de telefoonantenne aansluiten	X13323
A6	Dubbele aansluiting (pin-/contrastekkerhuis)	**Alleen auto's met SA 602/606/609** Op de 17-polige radio-aansluitstekker X18126 PIN 4 aansluiten **Aanwijzing** Bij auto's zonder SA 602, 606 of 609 aftakking isoleren en wegbinden	
A7	Kabelring 6 mm	Op massasteunpunt X13016 in de bagageruimte links achter de apparaathouder aansluiten	
A8	Stekker 3-polig geel (contrastekkerhuis)	In de bestuurdersvoetruimte op de luidspreker van het hands free-systeem aansluiten	X1963
A9	Stekker 3-polig zwart (contrastekkerhuis)	Op de microfoon van het hands free-systeem in de buurt van de voorste interieurverlichting aansluiten	X4221
A10	AAansluitcontact 1-polig	Op de zekeringenstrip X10015/I PIN 2 zekeringaansluiting F39 aansluiten	
A11	Stekker 8-polig zwart (contrastekkerhuis)	Met de stekker X322 achter het verwarmings-/airco-bedieningselement verbinden	X322


source: www.ow.no

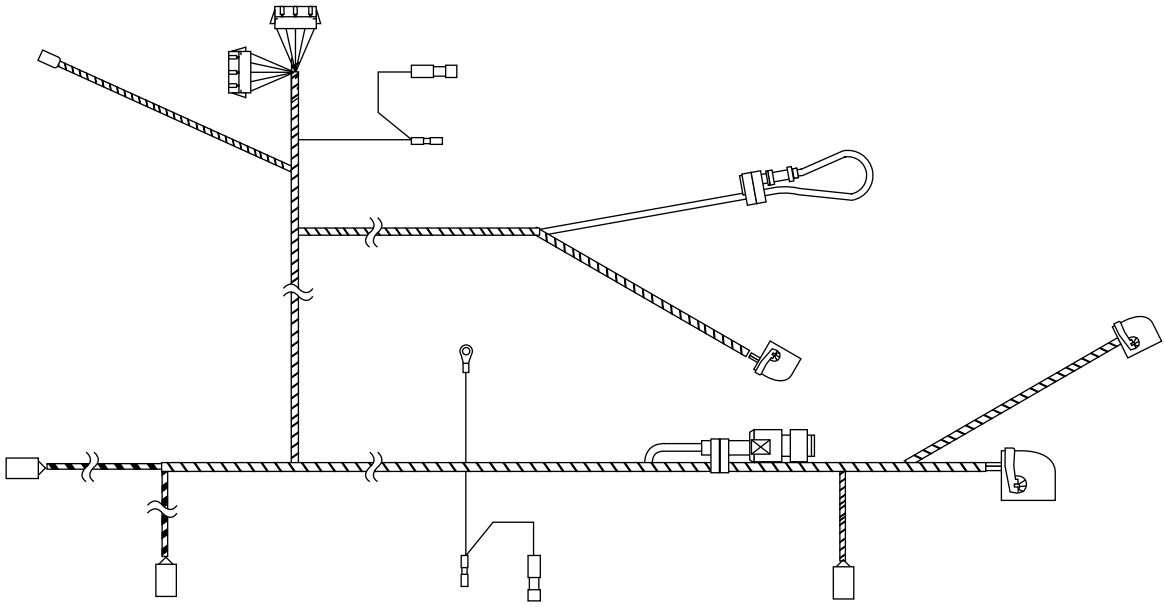

F 46 0350 2W

Aftakking	Naam	Plaats van aansluiting in de auto	Naam van de stekker
A12	Stekker 8-polig, zwart (pinhuis)	Met de stekker X322 achter het verwarmings-/airco-bedieningselement verbinden	X322
A13	Dubbele aansluiting (pin-/contrastekkerhuis)	**Alleen auto's zonder SA 602/606/609** Op de 17-polige radio-aansluitstekker X18126 PIN 4 aansluiten **Aanwijzing** Bij auto's met SA 602, 606 of 609 aftakking isoleren en wegbinden	
A14	HF-aansluiting eject-box	Op de aansluiting van de eject-box in de middenconsole aansluiten	X13322
A15	Stekker 18-polig, zwart (contrastekkerhuis)	Op de aansluiting van de eject-box in de middenconsole aansluiten	X4545


source: www.ow.no

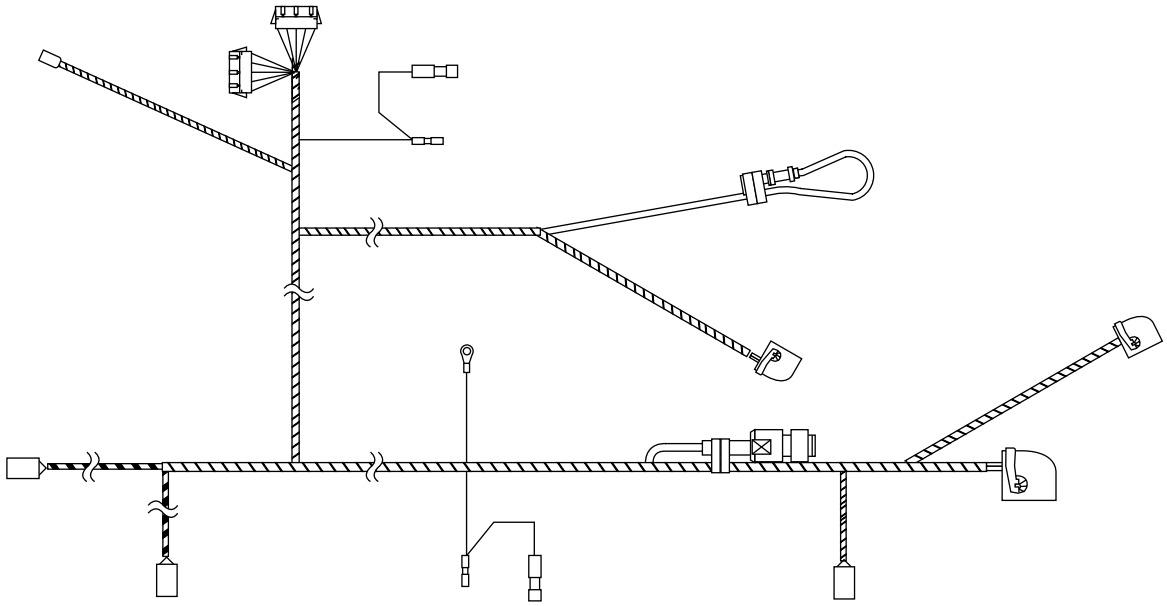

F 46 0350 2W

För-grening	Beteckning	Anslutningsplats i bilen	Kontaktbeteckning
A1	Kontakt 18-polig vit (hylshus)	Anslut med bifogad adapterkabel	X18618
A2	Kontakt 26-polig blå (hylshus)	Anslut med bifogad adapterkabel	X18626
A4	Kontakt 3-polig svart (hylshus)	Anslut till ledningskompensatorn **N27** (extra)	X1765
A5	HF-anslutning antenn/ledningskompensator	Anslut till ledningskompensatorn **N27** (extra) respektive till telefonantennen	X13323
A6	Dubbelanslag (stift-/hylshus)	**Endast bilar med SA 602/606/609** Stick in på 17-poliga radioanslutningskontakten X18126 STIFT 4 **Anmärkning** Vid bilar utan SA 602, 606 eller 609 isolera förgreningen och bind upp	
A7	Kabelsko 6 mm	Anslut till jordstödspunkten X13016 i bagagerummet till vänster bakom apparathållaren	
A8	Kontakt 3-polig gul (hylshus)	Anslut in i förarens forutrymme vid högtalaren i området vid den främre innerlampan	X1963
A9	Kontakt 3-polig svart (hylshus)	Anslut till hands-free-funktionens mikrofon i området vid den främre inre lampan	X4221
A10	Anslutningskontakt 1-polig	Stick in på säkringslisten X10015I STIFT 2 säkringsplats F39	
A11	Kontakt 8-polig svart (hylshus)	Anslut till konakt X322 bakom manöverenheten för klimatanläggningen	X322


source: www.ow.no

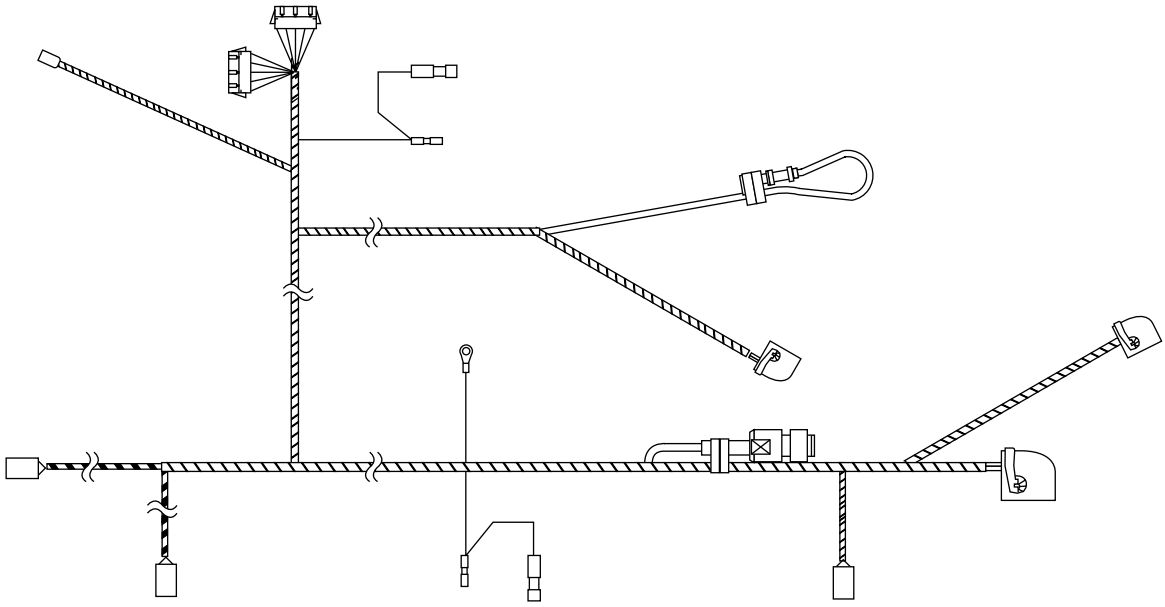

F 46 0350 2W

För-grening	Beteckning	Anslutningsplats i bilen	Kontaktbeteckning
A12	Kontakt 8-polig svart (stifthus)	Anslut till kontakt X322 bakom manöverenheten för klimatanläggningen	X322
A13	Dubbelanslag (stift-/hylshus)	**Endast bilar utan SA 602/606/609** Stick in på 17-poliga radioanslutningskontakten X18126 STIFT 4 **Anmärkning** Vid bilar med SA 602, 606 eller 609 isolera förgreningen och bind upp	
A14	HF-anslutning ejectbox	Stick in på ejectbox anslutning i mittkonsolen	X13322
A15	Kontakt 18-polig svart (hylshus)	Stick in på ejectbox anslutning i mittkonsolen	X4545


source: www.ow.no

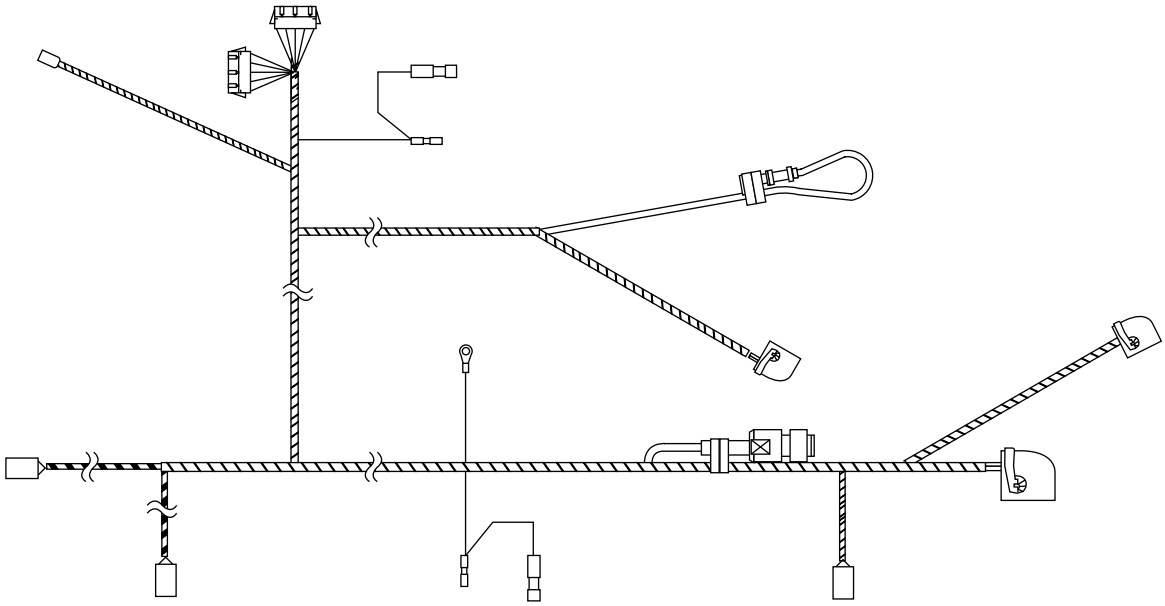

F 46 0350 2W

Deri-vazione	Descrizione	Punto di collegamento sulla vettura	Sigla delle spine
A1	Spina a 18 poli bianca (scatola di presa)	Connettere con il cavo adattatore in corredo	X18618
A2	Spina a 26 poli blu (scatola di presa)	Connettere con il cavo adattatore in corredo	X18626
A4	Spina tripolare nera (scatola di presa)	Applicare sul compensatore di linea **N27** (opzionale)	X1765
A5	Attacco AF (= alta frequenza) antenna/compensatore di linea	Allacciare al compensatore di linea **N27** (opzionale) o all'antenna telefono	X13323
A6	Terminale doppio (scatola a spina/scatola di presa)	**Solo vetture con optional 602/606/609** Infilare nella spina di allacciamento dell'autora-dio a 17 poli X18126 piedino 4 **Avvertenza** Nelle vetture senza optional 602, 606 o 609 isolare e legare all'indietro la derivazione	
A7	Capocorda ad anello 6 mm	Allacciare al punto d'appoggio massa X13016 nel bagagliaio a sinistra dietro il supporto apparecchi	
A8	Spina tripol. gialla (scatola di presa)	Attaccare all'altoparlante del viva voce lato guidatore vano piedi	X1963
A9	Spina tripol. nera (scatola di presa)	Attaccare al microfono del viva voce nella zona della luce di lettura anteriore	X4221
A10	Contatto di allacciamento unipol.	Infilare nel listello dei fusibili X10015/I piedino 2 il posto d'innesto del fusibile F39	
A11	Spina a 8 poli nera (scatola di presa)	Connettere con la spina X322 dietro l'elemen-to di comando riscaldamento/climatizzatore	X322


source: www.ow.no

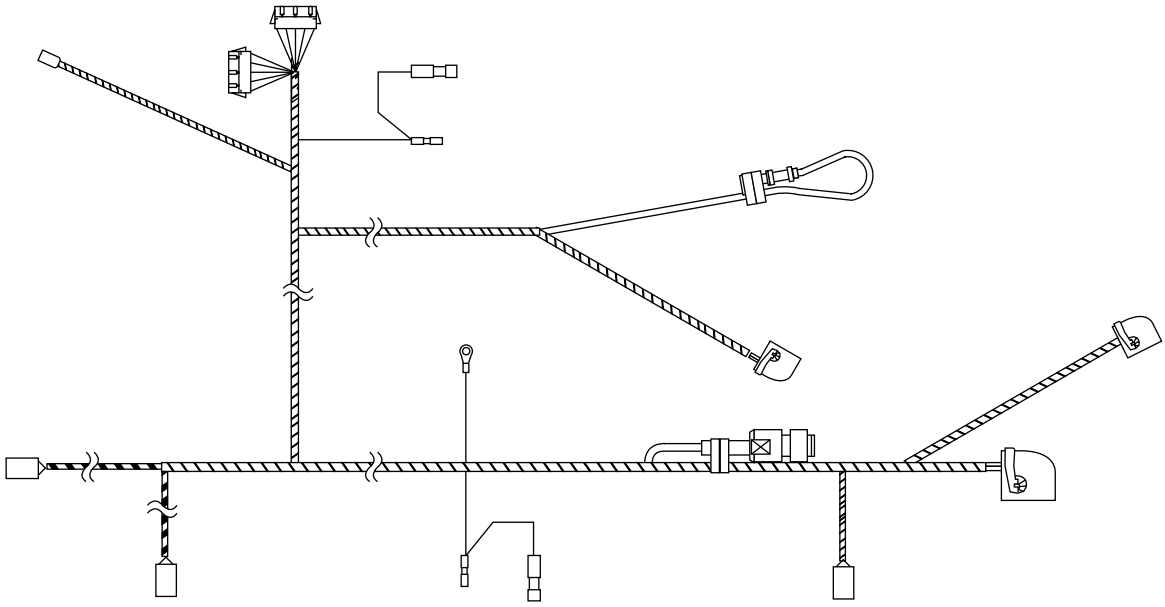

F 46 0350 2W

Deri-vazione	Descrizione	Punto di collegamento sulla vettura	Sigla delle spine
A12	Spina a 8 poli nera (scatola a spina)	Connettere con la spina X322 dietro l'elemento di comando riscaldamento/climatizzatore	X322
A13	Terminale doppio (scatola a spina/scatola di presa)	**Solo vetture senza optional 602/606/609** Infilare nella spina di allacciamento dell'autoradio a 17 poli X18126 piedino 4 **Avvertenza** Nelle vetture con optional 602, 606 o 609 isolare e legare all'indietro la derivazione	
A14	Attacco AF (Alta Frequenza) eject-box	Attaccare all'attacco della eject-box nella console centrale	X13322
A15	Spina a 18 poli nera (scatola di presa)	Attaccare all'attacco della eject-box nella console centrale	X4545


source: www.ow.no

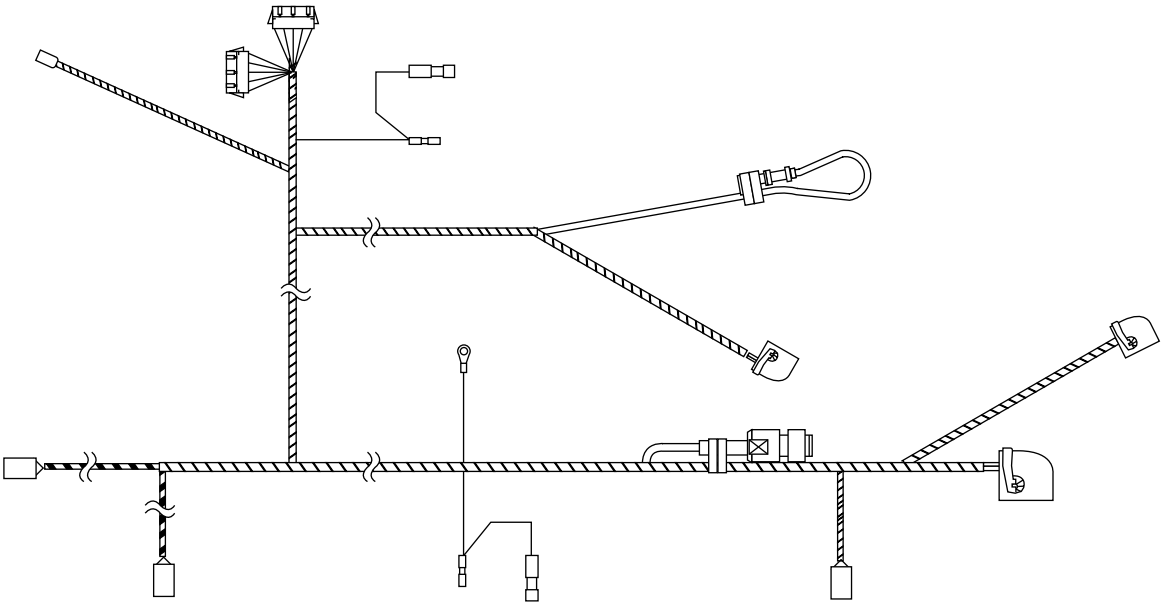

F 46 0350 2W

Ramifi-cación	Descripción	Lugar de conexión en el vehículo	Descripción del punto de conexión
A1	Conector macho de 18 polos blanco (regleta de hembrilla)	Unir con el cable adaptador adjunto	X18618
A2	Conector macho de 26 polos azul (regleta de hembrilla)	Unir con el cable adaptador adjunto	X18626
A4	Conector macho de 3 polos negro (regleta de hembrilla)	Conectar al amplificador **N27** (opcional)	X1765
A5	Conexión AF antena/amplificador	Conectar al amplificador **N27** (opcional) o a la antena del teléfono	X13323
A6	Conexión doble (cuerpo de clavija/regleta de hembrilla)	**Sólo vehículos con SA 602/606/609** Conectar al conector de radio de 17 polos X18126, PIN 4 **Indicación** En vehículos sin SA 602, 606 ó 609, aislar, doblar y atar la ramificación	
A7	Argolla de cable 6 mm	Conectar al punto de toma de masa X13016 en el maletero, a la izquierda detrás del soporte de aparatos	
A8	Conector macho de 3 polos amarillo (regleta de hembrilla)	Conectar al altavoz del dispositivo manos libres en el hueco inferior del conductor	X1963
A9	Conector macho de 3 polos negro (regleta de hembrilla)	Conectar al micrófono del dispositivo manos libres en la zona de la lámpara interior delantera	X4221
A10	Contacto de conexión de 1 polo	Conectar al listón de fusibles X10015/l PIN 2, punto de inserción de fusible F39	
A11	Conector macho de 8 polos negro (regleta de hembrilla)	Unir con el conector macho X322 detrás de la unidad de mando del climatizador	X322


source: www.ow.no

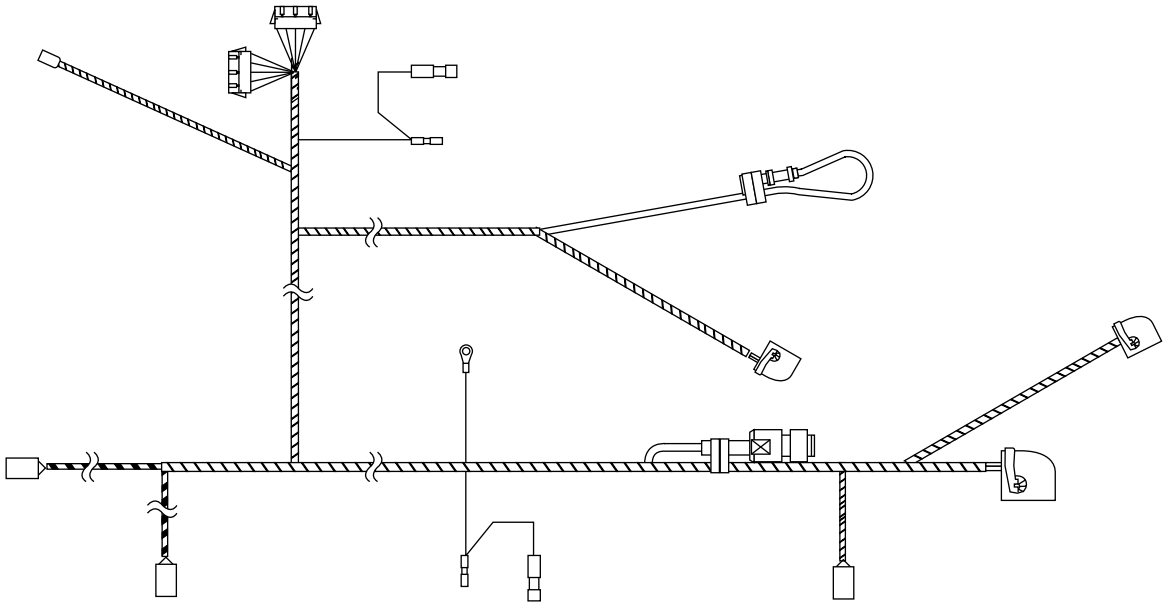

F 46 0350 2W

Ramifi-cación	Descripción	Lugar de conexión en el vehículo	Descripción del punto de conexión
A12	Conector macho de 8 polos negro (cuerpo de clavija)	Unir con el conector X322 detrás de la unidad de mando del climatizador	X322
A13	Conexión doble (cuerpo de clavija/regleta de hembrilla)	**Sólo vehículos sin SA 602/606/609** Conectar al conector de radio de 17 polos X18126, PIN 4 **Indicación** En vehículos sin SA 602, 606 ó 609, aislar, doblar y atar la ramificación	
A14	Conexión AF caja de eyección	Conectar a la conexión de la caja de eyección en la consola central	X13322
A15	Conector macho de 18 polos negro (regleta de hembrilla)	Conectar a la conexión de la caja de eyección en la consola central	X4545


source: www.ow.no

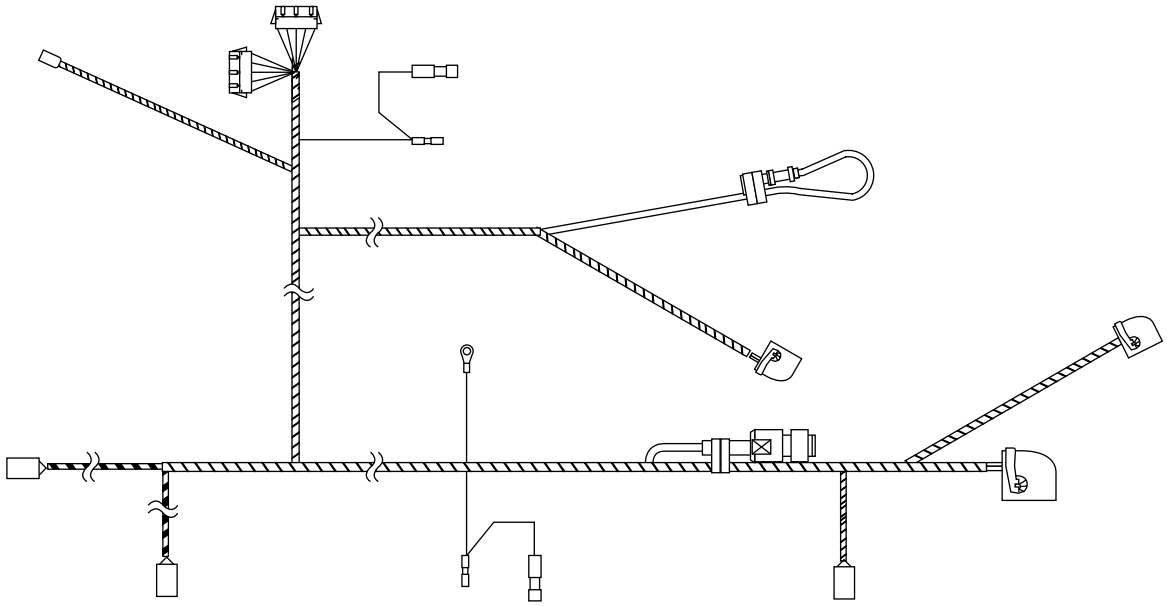

F 46 0350 2W

Deri-vação	Designação	Ponto de ligação no veículo	Designação da ficha
A1	Ficha branca de 18 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue ao cabo de adaptação existente	X18618
A2	Ficha azul de 26 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue ao cabo de adaptação existente	X18626
A4	Ficha preta de 3 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue ao compensador de linha **N27** (opcional)	X1765
A5	Ligação de AF antena/compen-sador de linha	Ligue ao compensador de linha **N27** (opcional) ou à antena do telefone	X13323
A6	Encosto duplo (Caixa do conector macho/caixa do conector fêmea)	**Só no caso dos veículos que disponham dos seguintes equipamentos: SA 602/606/609** Ligue à ficha de ligação do rádio de 17 pinos X18126, PINO 4 **Observação** No caso dos veículos que não disponham dos equipamentos SA 602, 606 ou 609, a derivação deverá ser isolada e, em seguida, dobrada e presa.	
A7	Olhal para cabos de 6 mm	Ligue ao ponto de ligação à massa X13016, do lado esquerdo do porta-bagagens, por trás do suporte de equipamentos	
A8	Ficha amarela de 3 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue ao altifalante do equipamento de mãos livres, na zona dos pés	X1963
A9	Ficha preta de 3 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue ao microfone do equipamento de mãos livres, na zona da luz interior dianteira	X4221

source: www.ow.no

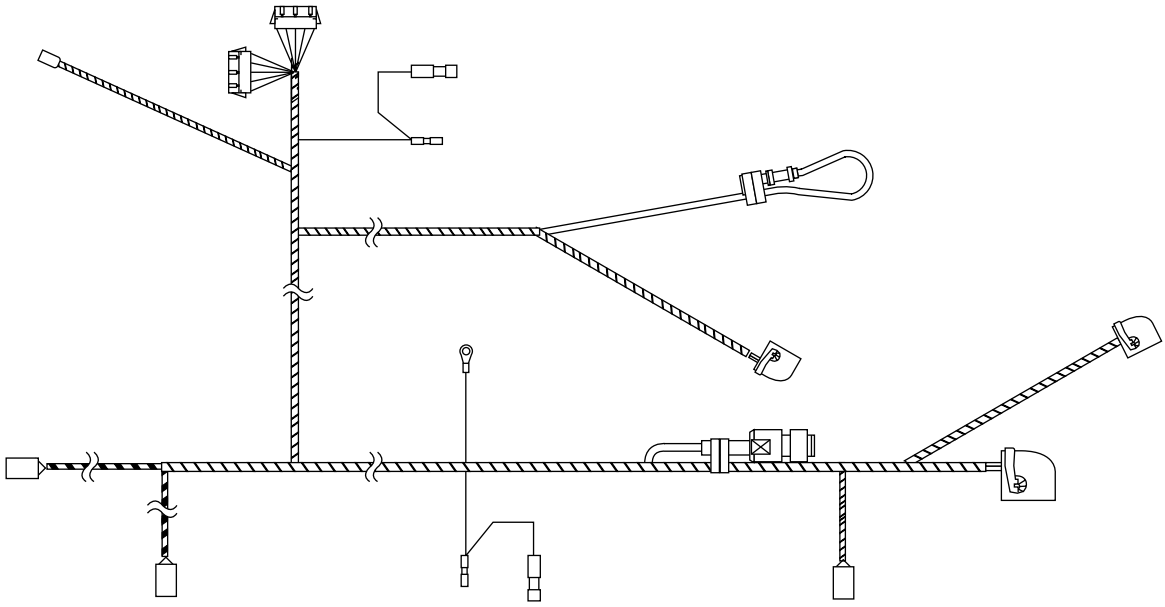

F 46 0350 2W

Deri-vação	Designação	Ponto de ligação no veículo	Designação da ficha
A10	Contacto de ligação de 1 pino	Ligue à régua de fusíveis X10015/PINO 2, posição de ligação de fusíveis F39.	
A11	Ficha preta de 8 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue à ficha X322, por trás do painel de comandos do aquecimento/ar condicionado	X322
A12	Ficha preta de 8 pinos (Caixa do conector macho)	Ligue à ficha X322, por trás do painel de comandos do aquecimento/ar condicionado	X322
A13	Encosto duplo (Caixa do conector macho/caixa do conector fêmea)	**Só no caso dos veículos que não disponham dos seguintes equipamentos: SA 602/606/609** Ligue à ficha ligação do rádio de 17 pinos X18126, PINO 4 **Observação** No caso dos veículos que disponham dos equipamentos SA 602, 606 ou 609, a derivação deverá ser isolada e, em seguida, dobrada e presa.	
A14	Ligação de AF da eject-box	Ligue à ligação da eject-box, na consola central	X13322
A15	Ficha preta de 18 pinos (Caixa do conector fêmea)	Ligue à ligação da eject-box, na consola central	X4545

source: www.ow.no

Legende

Klappseite ausklappen!

A46	Sicherungsverteiler
N27	Leitungskompensator (optional)
U400	BIT-Steuergerät
X322	STVB HIFI
X704	VB 31
X1483	VB 30
X1765	STVB Leitungskompensator (optional)
X1963	Anschluß Lautsprecher
X4221	STVB Mikrofon
X4545	STVB Eject-Box
X4553	VB Mute
X10015	Sicherungshalter I A46
X13016	Masse Stereo HIFI
X13322	HF-Anschluß Eject-Box
X13323	HF-Anschluß Antenne/Leitungskompensator (optional)
X18618	STVB Adapterleitung
X18626	STVB Adapterleitung

Legend

Unfold the folded page

A46	Fuse distributor
N27	Cable compensator (optional)
U400	BIT control module
X322	HI-FI plug connector
X704	Connector 31
X1483	Connector 30
X1765	Cable compensator plug connector (optional)
X1963	Speaker connector
X4221	Microphone plug connector
X4545	Eject box plug connector
X4553	Mute connector
X10015	Fuse holder I A46
X13016	Stereo HI-FI ground
X13322	HF connector for eject box
X13323	HF connector for aerial/cable compensator (optional)
X18618	Adapter cable plug connector
X18626	Adapter cable plug connector

source: www.ow.no

Légende

Déplier le rabat!

A46	Répartiteur de fusibles
N27	Compensateur de ligne (en option)
U400	Appareil de commande BIT
X322	Raccord mâle-femelle HIFI
X704	Connecteur 31
X1483	Connecteur 30
X1765	Raccord mâle-femelle compensateur de ligne (en option)
X1963	Raccordement haut-parleurs
X4221	Raccord mâle-femelle micro
X4545	Raccord mâle-femelle Eject-box
X4553	Connecteur mute
X10015	Porte-fusibles I A46
X13016	Masse stéréo HIFI
X13322	Raccordement HF Eject-box
X13323	Raccordement HF antenne-compensateur de ligne (en option)
X18618	Raccord mâle-femelle fil adaptateur
X18626	Raccord mâle-femelle fil adaptateur

Legenda

Vouwbladzijde openklappen!

A46	Zekeringenverdeler
N27	Leidingcompensator (optie)
U400	BIT-regelapparaat
X322	STVB HIFI
X704	VB 31
X1483	VB 30
X1765	STVB leidingcompensator (optie)
X1963	Aansluiting luidspreker
X4221	STVB microfoon
X4545	STVB eject-box
X4553	VB mute
X10015	Zekeringenhouder I A46
X13016	Massa stereo HIFI
X13322	HF-aansluiting eject-box
X13323	HF-aansluiting antenne/leidingcompensator (optie)
X18618	STVB adapterleiding
X18626	STVB adapterleiding

source: www.ow.no

Teckenförklaring

Vik ut utvikningssidan!

A46	Säkringsfördelare
N27	Ledningskompensator (extra)
U400	BIT-styrdon
X322	STVB HIFI
X704	VB 31
X1483	VB 30
X1765	STVB ledningskompensator (extra)
X1963	Anslutning högtalare
X4221	STVB mikrofon
X4545	STVB ejectbox
X4553	VB mute
X10015	Säkringshållare I A46
X13016	Jord stereo HIFI
X13322	HF-anslutning ejectbox
X13323	HF-anslutning antenn/ledningskompensator (extra)
X18618	STVB adapterledning
X18626	STVB adapterledning

Legenda

Aprire la pagina pieghevole!

A46	Distributore fusibili
N27	Compensatore di linea (opzionale)
U400	Centralina BIT
X322	Connettore a spina HIFI
X704	Connettore 31
X1483	Connettore 30
X1765	Connettore a spina compensatore di linea (opzionale)
X1963	Attacco altoparlante
X4221	Connettore a spina microfono
X4545	Connettore a spina eject-box
X4553	Connettore Mute
X10015	Portafusibili I A46
X13016	Massa stereo HIFII
X13322	Attacco AF eject-box
X13323	Attacco AF antenna/compensatore di linea (opzionale)
X18618	Connettore a spina cavo adattatore
X18626	Connettore a spina cavo adattatore

source: www.ow.no

Leyenda

Desplegar la hoja plegada!


A46	distribuidor de fusibles
N27	amplificador (opcional)
U400	mando de control BIT
X322	conexión de clavija HIFI
X704	conector 31
X1483	conector 30
X1765	conexión de clavija amplificador (opcional)
X1963	conexión altavoz
X4221	conexión de clavija micrófono
X4545	conexión de clavija caja de eyección
X4553	conector silenciador
X10015	portafusibles I A46
X13016	masa Stereo HIFI
X13322	conexión AF caja de eyección
X13323	conexión AF antena/amplificador (opcional)
X18618	conexión de clavija cable adaptador
X18626	conexión de clavija cable adaptador

Legenda

Abra a página desdobrável!


A46	Repartidor de fusíveis
N27	Compensador de linha (opcional)
U400	Equipamento de comando da interface de base
X322	Conector de ficha HiFi
X704	Conector 31
X1483	Conector 30
X1765	Conector de ficha do compensador de linha (opcional)
X1963	Ligação do altifalante
X4221	Conector de ficha do microfone
X4545	Conector de ficha da eject-box
X4553	Conector de silenciamento (mute)
X10015	Porta-fusíveis I A46
X13016	Massa da estereofonia HiFi
X13322	Ligação AF da eject-box
X13323	Ligação AF antena/compensador de linha (opcional)
X18618	Conector de ficha do cabo de adaptação
X18626	Conector de ficha do cabo de adaptação

source: www.ow.no

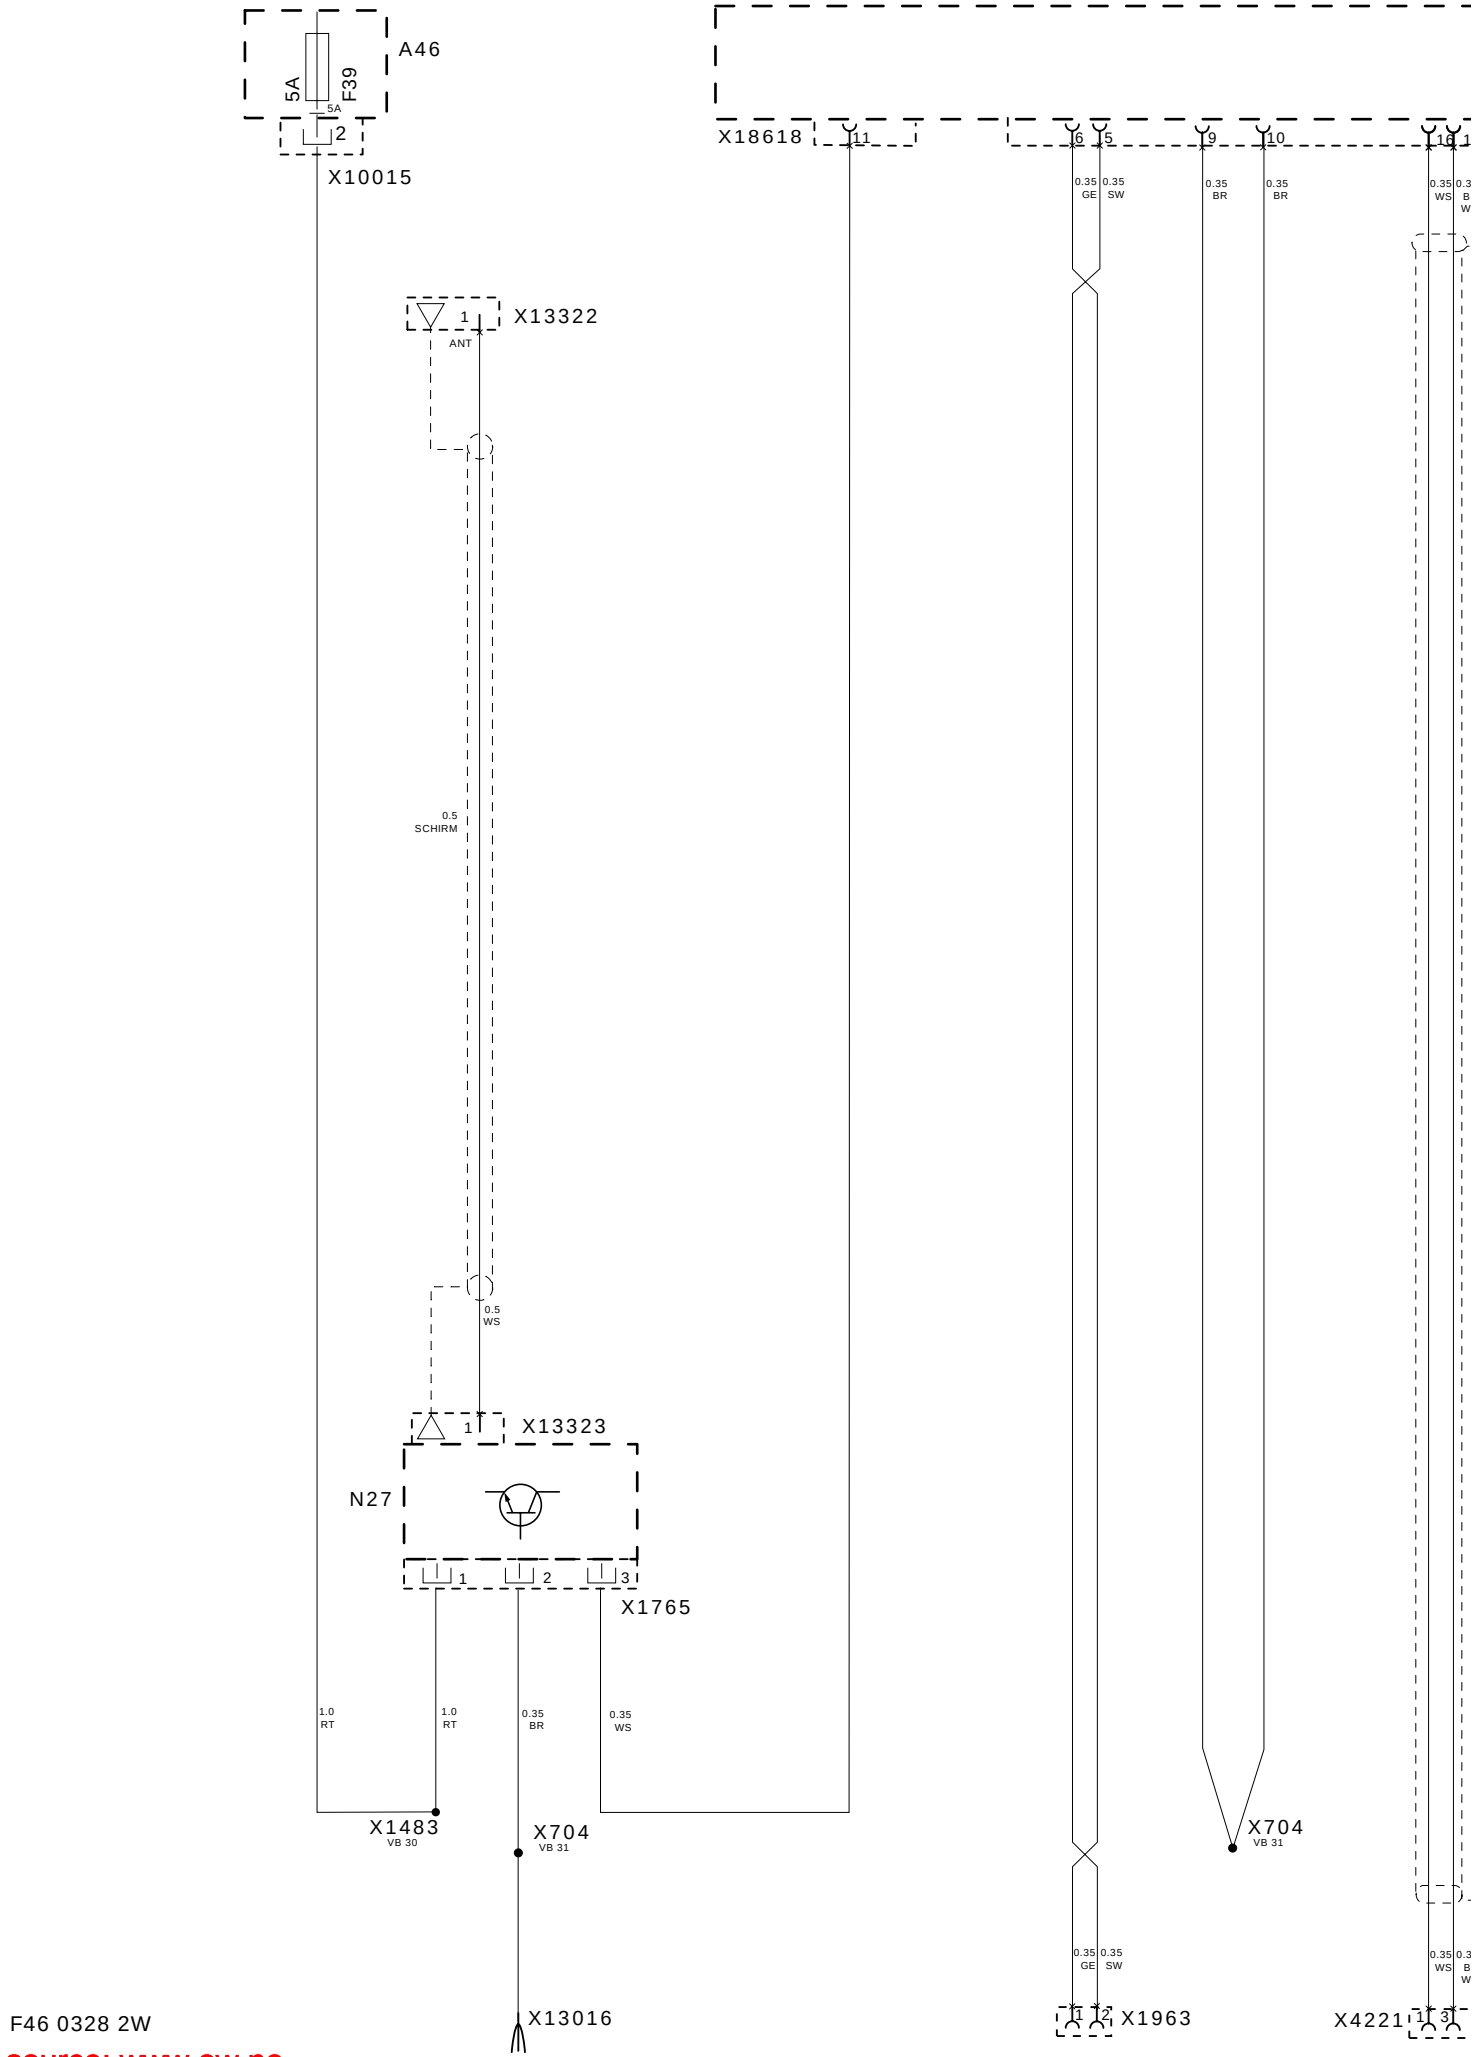

F46 0328 2W

source: www.ow.no

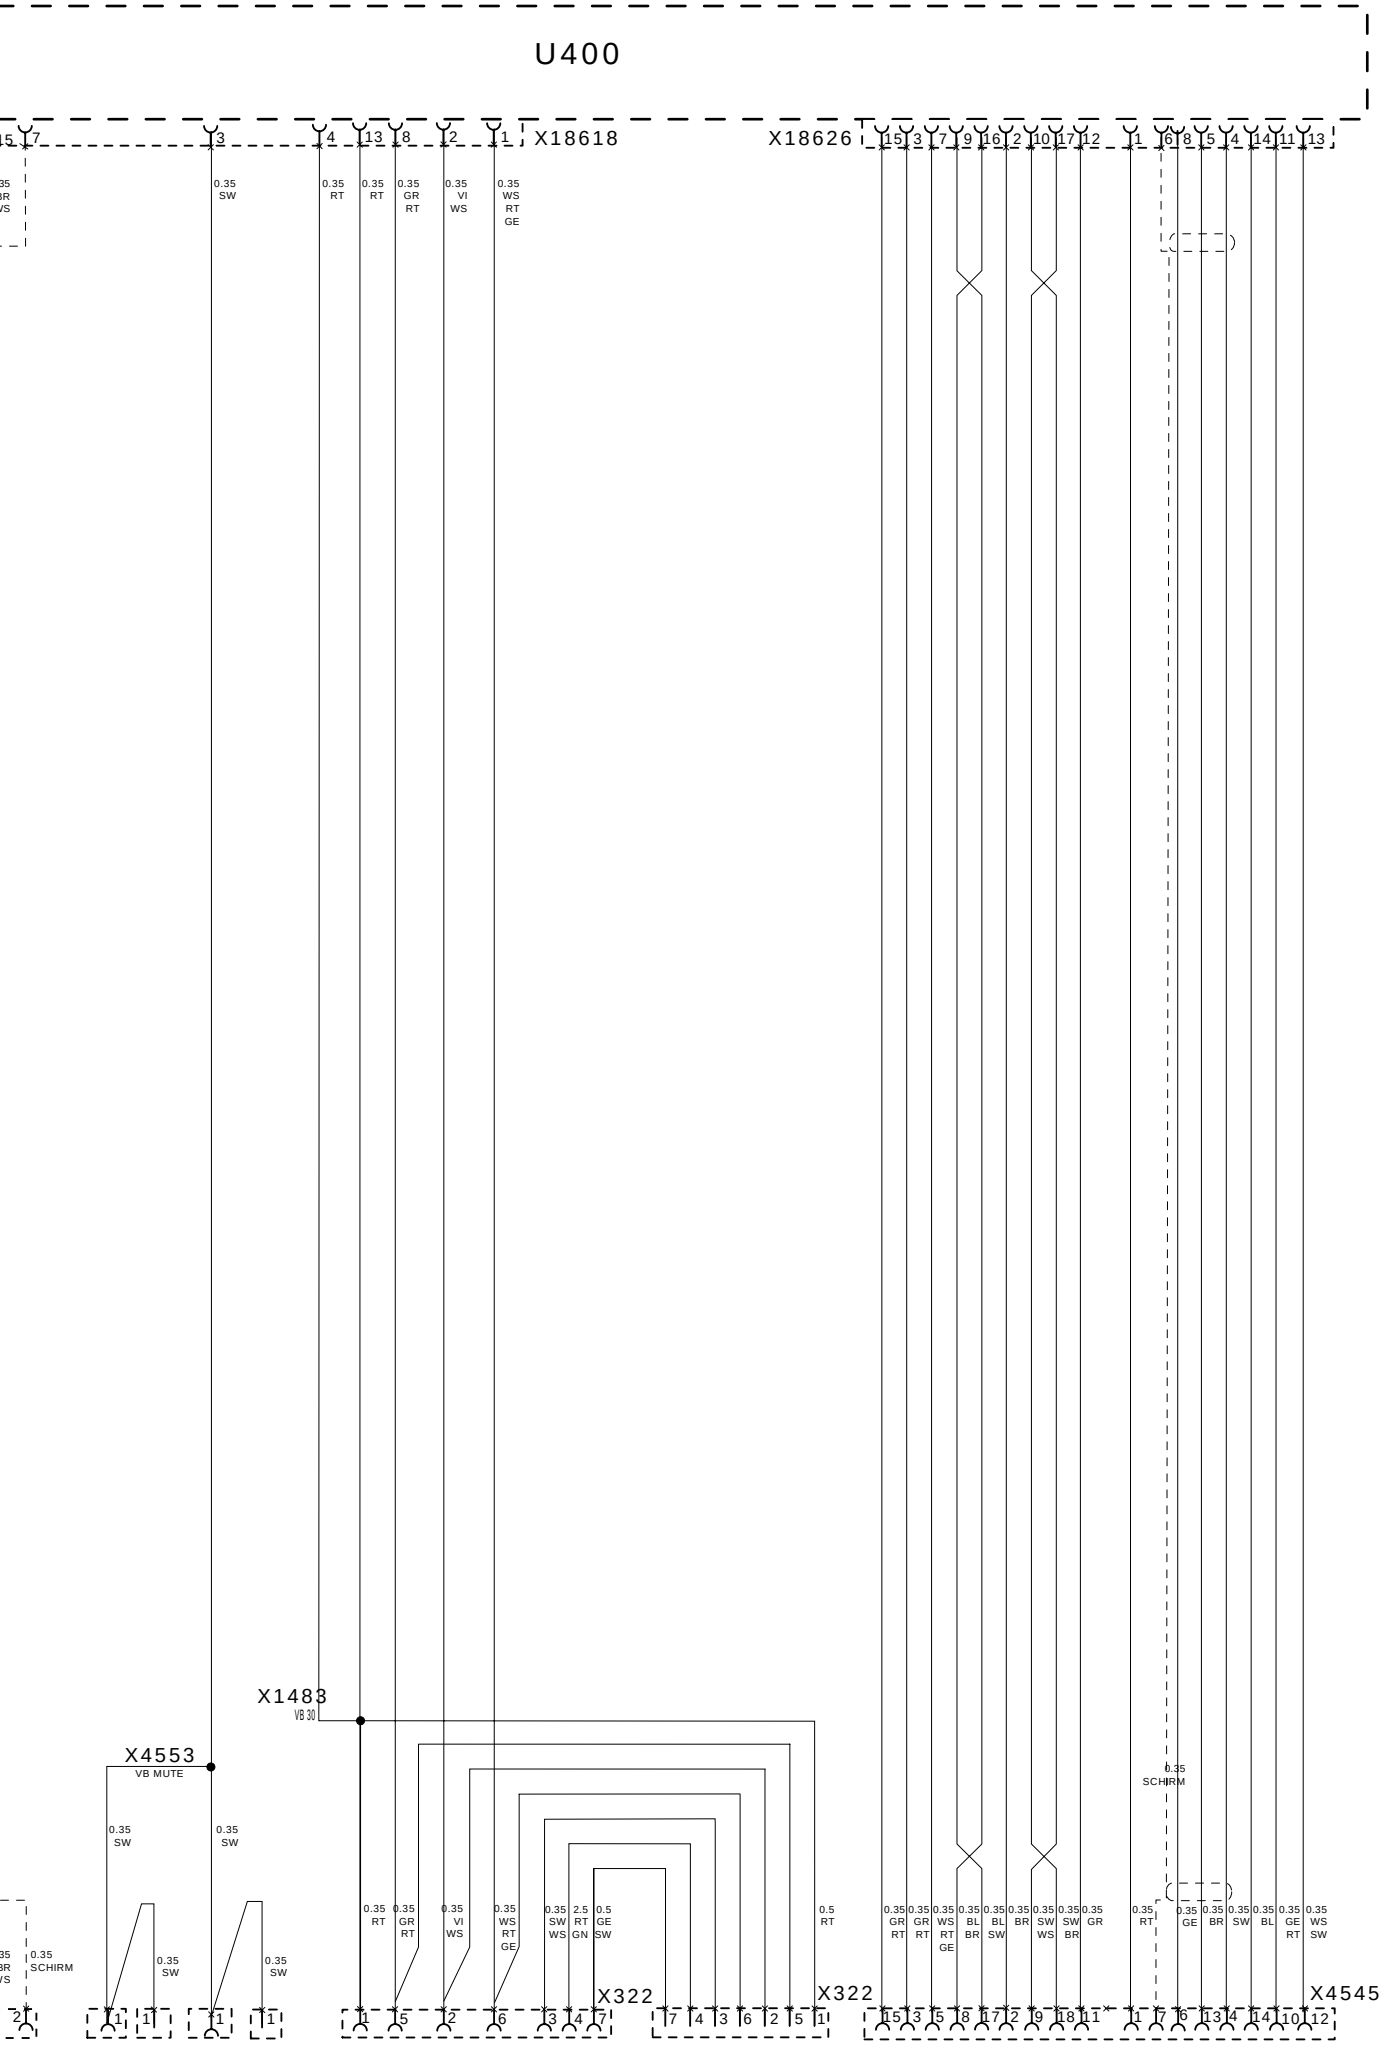

source: www.ow.no