Seitenverkleidung Gepäckraum BMW 3er-Reihe E 30 Touring

Nur Touring

Nach dem Einbau des Sender-Empfängers im Gepäckraum auf der rechten Fahrzeugseite (Kapitel 16 der Einbauanleitung "Mobiltelefon Philips Porty C-Netz BMW 3er-Reihe E 30) muß eine neue Seitenverkleidung verbaut werden.
Die neue Seitenverkleidung muß gesondert bestellt werden.

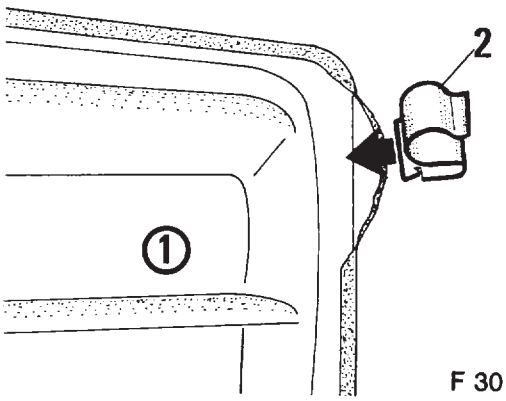

F 30 51 663

Auf der Rückseite der neuen Seitenverkleidung (1) den geklebten Teppich lt. Zeichnung lösen.
Haltebügel (2) in Pfeilrichtung auf die Seitenverkleidung aufstecken, Teppich festkleben.

Hinweis:
Nur den von BMW freigegebenen Kleber verwenden.

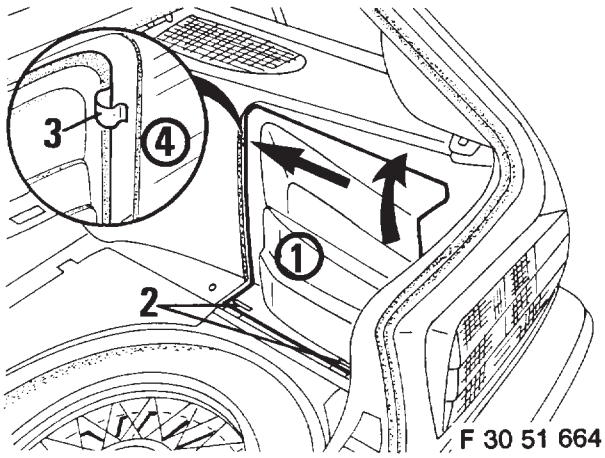

F 30 51 664

Seitenverkleidung (1) in die Halter (2) am Gepäckraumboden einlegen und spürbar einrasten lassen.
Seitenverkleidung mit dem Haltebügel (3) lt. Zeichnung in der Seitenabdeckung (4) einhängen.
Seitenverkleidung (1) schließen.

Best.-Nr. 01 29 9 784 600 IX/90 Printed in West Germany

source: www.ow.no