
Teile und Zubehör - Einbauanleitung

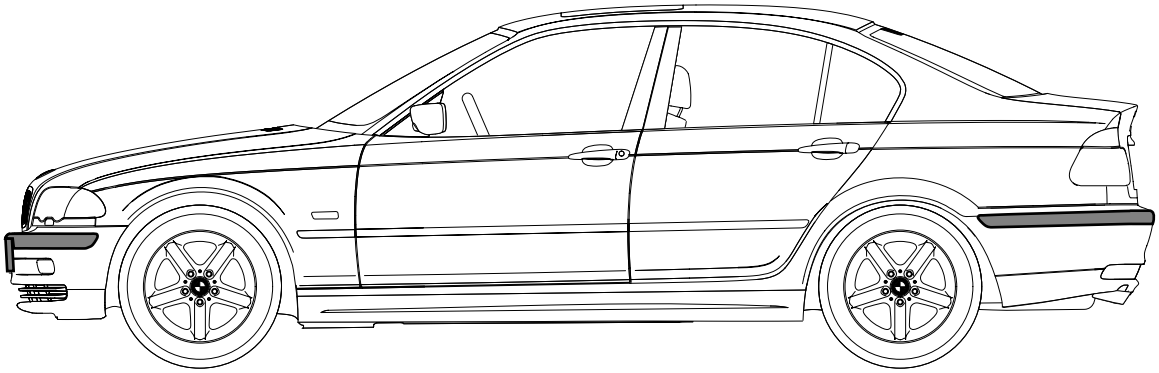

F 46 0297 EVA

Chromblenden für Stoßfänger vorn und hinten (ECE)

BMW 3er Limousine (E46/4)

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
Chrome trims for front and rear bumpers (ECE)
BMW 3 Series saloon (E46/4)

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Enjoliveurs chromés pour bouclier avant et arrière (ECE)
BMW Série 3 berline (E46/4)

BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Chroomlijsten voor bumpers voor en achter (ECE)
BMW 3-serie sedan (E46/4)

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Krompaneler för stötfångare fram och bak (ECE)
BMW 3-serie sedan (E46/4)

Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Fregi cromati per paraurti anteriore e posteriore (ECE)
BMW Serie 3 berlina (E46/4)

BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Embellecedores cromados para los parachoques delantero y posterior (ECE)
BMW Serie 3 berlina (E46/4)

Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Frisos cromados para o pára-choques dianteiro e traseiro (CEE/ONU)
para os modelos BMW da Série 3 Berlina (E46/4)

Best.-Nr. 01 29 0 006 739 III/99 Printed in Germany

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

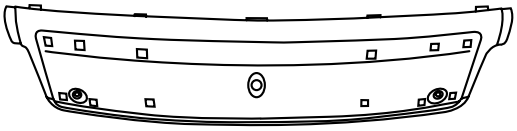

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Montagehinweise

Die Vorgehensweise für die Demontage bzw. Montage der Stoßleisten an der Stoßstange ist den jeweils aktuellen Reparaturanleitungen zu entnehmen.

Stoßleiste Stoßstange vorne links und rechts ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 11 170
Unterlage ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 11 158
Stoßleiste Stoßstange hinten links und rechts ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 12 435
Stoßleiste Stoßstange hinten Mitte ersetzen	siehe Reparaturanleitung Nr. 51 12 432

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

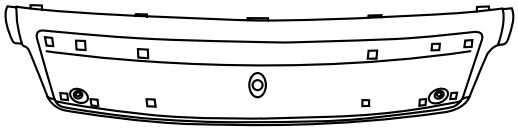

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Installation instructions

The procedure for the removal and installation of the bumper guards on the bumpers is described in the current repair instructions.

To replace the left and right bumper guards on the front bumper	See repair instructions No. 51 11 170
To replace the support	See repair instructions No. 51 11 158
To replace the left and right bumper guards on the rear bumper	See repair instructions No. 51 12 435
To replace the centre bumper guard on the rear bumper	See repair instructions No. 51 12 432

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

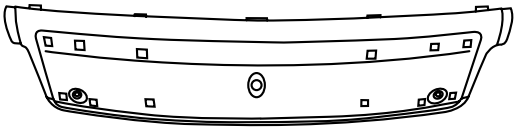

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Recommandations concernant le montage

La procédure de démontage et de montage des baguettes de pare-chocs se trouve dans les instructions de réparation en vigueur.

Remplacement des baguettes de pare-chocs avant gauche et droite	voir instructions de réparation n° 51 11 170
Remplacement du support	voir instructions de réparation n° 51 11 158
Remplacement des baguettes de pare-chocs arrière gauche et droite	voir instructions de réparation n° 51 12 435
Remplacement de la baguette centrale du pare-chocs arrière	voir instructions de réparation n° 51 12 432

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

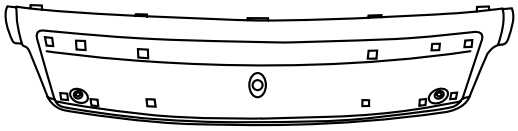

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Montageaanwijzingen

De werkwijze bij het verwijderen resp. monteren van de stootlijsten op de bumper staat in de actuele reparatiehandleidingen aangegeven.

Stootlijst bumper voor links en rechts vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 11 170
Onderlaag vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 11 158
Stootlijst bumper achter links en rechts vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 12 435
Stootlijst bumper achter midden vervangen	zie reparatiehandleiding nr. 51 12 432


source: www.ow.no



51 11 8 226 613



51 11 8 226 614

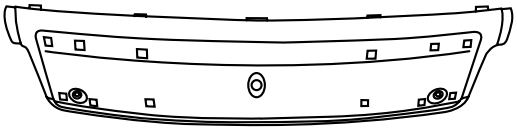

51 11 8 226 610



51 12 8 226 615



51 12 8 226 616



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Monteringsinstruktioner

Instruktioner för demontering och montering av stötfångarlisterna på stötfångarskenan finns i de aktuella reparationsanvisningarna.

Byt stötfångarlisten på stötfångarskenan fram på vänster och höger sida	se reparationsanvisning nr 51 11 170
Byt underlag	se reparationsanvisning nr 51 11 158
Byt stötfångarlisten på stötfångarskenan bak på vänster och höger sida	se reparationsanvisning nr 51 12 435
Byt stötfångarlisten på stötfångarskenan bak i mitten	se reparationsanvisning nr 51 12 432

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

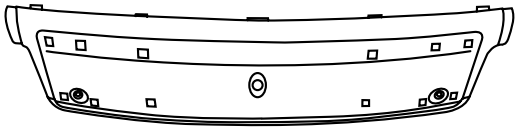

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Avvertenze per il montaggio

Il procedimento per lo smontaggio e montaggio dei listelli della fiancata è descritto nelle rispettive istruzioni per la riparazione attuali.

Sostituire listello paraurti anteriore sinistro e destro	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 11 170
Sostituire base	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 11 158
Sostituire listello paraurti posteriore sinistro e destro	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 12 435
Sostituire listello paraurti posteriore centrale	vedi istruzioni per la riparazione Nr. 51 12 432

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

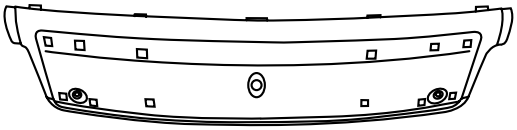

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Indicaciones para el montaje

El procedimiento para el desmontaje o el montaje de los listones parachoques en el parachoques debe realizarse según los actuales manuales de reparaciones.

Sustituir el listón parachoques a izquierda y derecha del parachoques delantero	véase manual de reparaciones nº 51 11 170
Sustituir la base	véase manual de reparaciones nº 51 11 158
Sustituir el listón parachoques a izquierda y derecha del parachoques posterior	véase manual de reparaciones nº 51 12 435
Sustituir el listón parachoques central del parachoques posterior	véase manual de reparaciones nº 51 12 432

source: www.ow.no



51 11 8 226 613




51 12 8 226 615



51 11 8 226 614



51 12 8 226 616

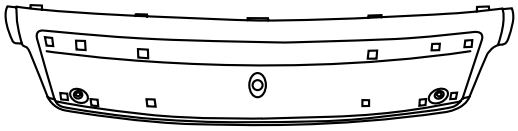

51 11 8 226 610



51 12 8 226 618

F 46 0298 EVA

Instruções de montagem

Consulte as instruções de reparação para se inteirar das operações a executar para desmontar e montar os frisos de protecção ou de ornamento dos pára-choques.

Substitua os frisos de protecção/ornamento do pára-choques dianteiro, dos lados esquerdo e direito
Consulte as instruções de reparação com a referência 51 11 170

Substitua os suportes
Consulte as instruções de reparação com a referência 51 11 158

Substitua os frisos de protecção/ornamento do pára-choques traseiro, dos lados esquerdo e direito
Consulte as instruções de reparação com a referência 51 12 435

Substitua os frisos de protecção/ornamento da parte central do pára-choques traseiro
Consulte as instruções de reparação com a referência 51 12 432

source: www.ow.no